GL·iNet



Benutzerhandbuch

GL-BE3600 / Slate 7

Dualband-Wi-Fi-7-Reiserouter

Firmware-Version 4.9.0

Über dieses Handbuch

Dieses Handbuch hilft Ihnen bei der Inbetriebnahme Ihres Geräts. Es enthält grundlegende Produktinformationen, Anleitungen zum Anschließen der Hardware, zur Anmeldung an der Weboberfläche und zur Ersteinrichtung sowie ausführliche Beschreibungen aller Softwarefunktionen der Weboberfläche.

Mit diesem Handbuch können Sie:

- Die wichtigsten Produkteigenschaften kennenlernen
- Einen geeigneten Standort für das Gerät auswählen
- Die Hardware Schritt für Schritt anschließen
- Sich einfach an der Weboberfläche anmelden
- Die Ersteinrichtung vornehmen und alle Softwarefunktionen der Weboberfläche nutzen

Darstellungskonventionen

Diese Symbole und Farben erleichtern Ihnen das Befolgen der Anweisungen.

Darstellung	Bedeutung
Unterstrichener türkisfarbener Text	Anklickbarer Link zu einer Webseite oder einem bestimmten Abschnitt
Fettdruck	Hebt wichtige Informationen hervor, etwa Überschriften, Hyperlinks und die genauen Bezeichnungen von Menüs und Einträgen auf der Weboberfläche des Geräts
>	Menüpfad zum Aufrufen der entsprechenden Seite (z. B. System > Firmware)
Hinweis	Wichtige Informationen zur Einrichtung, Bedienung und Sicherheit. Die Nichtbeachtung kann zu Fehlern bei der Einrichtung, Fehlfunktionen oder Schäden am Gerät führen
Tipps	Empfehlungen für die optimale Nutzung Ihres Geräts

Hinweis:

- Die Gerätefunktionen können je nach Modell und Firmwareversion variieren.
- Die Produktverfügbarkeit kann je nach Region oder Vorgaben des Internetanbieters abweichen.
- Alle Abbildungen, Abläufe und Beschreibungen in diesem Handbuch dienen nur der Veranschaulichung und können von Ihrer tatsächlichen Nutzungssituation abweichen.

Weitere Hilfe und Informationen

- Firmware aktualisieren: GL.iNet Firmware-Downloadcenter | Router
- Community: Diskutieren Sie über unsere Produkte und tauschen Sie Erfahrungen aus im GL.iNet Community-Forum
- Technischer Support: Kontaktieren Sie unseren technischen Support über die Kontaktseite

Copyright © 2026 GL.iNet Technology (HK) Ltd. Alle Rechte vorbehalten.
Ohne vorherige schriftliche Genehmigung von GL.iNet Technology (HK) Ltd. darf dieses Handbuch weder ganz noch teilweise in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln vervielfältigt, abgeschrieben, übersetzt oder verbreitet werden. GL.iNet ist eine eingetragene Marke von GL.iNet Technology (Hong Kong) Ltd. in China und/oder anderen Ländern und Regionen. Alle anderen hier genannten Marken- und Produktnamen sind Marken oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen Eigentümer.
Der Inhalt dieses Dokuments kann aufgrund von Produktaktualisierungen oder aus anderen Gründen ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Sofern nicht anders vereinbart, dient dieses Dokument ausschließlich zu Informationszwecken. Die darin enthaltenen Aussagen, Informationen und Empfehlungen stellen keinerlei Garantie dar.

GL Tech (HK) Ltd: #601, 5W, Hong Kong Science Park, N.T. Hong Kong
GL Intelligence, Inc.: 10400 Eaton Place, Suite 215, Fairfax, VA 22030

Inhaltsverzeichnis

Sicherheitshinweise 6

Kapitel 1 Ihren Router kennenlernen 8

1.1 Produktübersicht 9

1.1.1 Geräteansicht 9

1.1.2 Anschlüsse und Bedienelemente 11

1.1.3 Touchscreen 13

1.2 Technische Daten 15

1.3 Lieferumfang 16

Kapitel 2 Hardware anschließen 17

2.1 Standort auswählen 18

2.2 Router anschließen 18

Kapitel 3 Am Router anmelden 20

Kapitel 4 Internetverbindung einrichten 22

4.1 Schnelleinrichtung mit dem Assistenten 23

4.2 Internetverbindung manuell einrichten 25

4.2.1 Internetverbindung über Ethernetkabel 26

4.2.2 Internetverbindung über ein vorhandenes WLAN 32

4.2.3 Internetverbindung über USB-Tethering 40

4.2.4 Internetverbindung über ein USB-Modem 45

Kapitel 5 WLAN 48

5.1 WLAN-Statusanzeige 49

5.2 WLAN-Einstellungen 50

5.2.1 MLO-WLAN 50

5.2.2 Hauptnetzwerk 52

5.2.3 Gastnetzwerk 53

5.2.4 IoT-Netzwerk 55

Kapitel 6 Verbundene Geräte 57

6.1 Gerätedetails 59

6.2 Aktionen 61

6.3 Sortierung 64

6.4 Einstellungen 65

Kapitel 7 Cloud-Dienste 66
7.1 GoodCloud 67
7.1.1 GoodCloud aktivieren 68
7.1.2 Router verwalten 70
7.1.3 Geräteverknüpfung aufheben 75
7.1.4 GoodCloud deaktivieren 75
7.2 AstroWarp 77
7.2.1 Schnelleinrichtung 77
7.2.2 Verbindung prüfen 81
7.2.3 Tarif erweitern 82
Kapitel 8 VPN kennenlernen 83
8.1 Einführung 84
8.2 Einsatzmöglichkeiten 85
Kapitel 9 VPN-Dashboard 88
9.1 VPN-Profil hochladen 89
9.2 VPN-Tunnel hinzufügen 93
9.2.1 Allgemeine Schritte 93
9.2.2 Anwendungsbeispiele 96
9.3 Kill-Switch 114
9.4 Sonstiger Datenverkehr 115
9.5 Tunneloptionen 116
9.6 Tunnelpriorität 118
Kapitel 10 VPN-Server einrichten 121
10.1 OpenVPN-Server einrichten 122
10.1.1 Vorbereitung 122
10.1.2 Einrichtung 123
10.1.3 Fehlerbehebung 125
10.2 WireGuard-Server einrichten 126
10.2.1 Vorbereitung 126
10.2.2 Einrichtung 127
10.2.3 Fehlerbehebung 130
Kapitel 11 VPN-Client einrichten 132
11.1 OpenVPN-Client einrichten 133

11.1.1 Vorbereitung 133
11.1.2 NordVPN einrichten 133
11.1.3 OpenVPN-Client manuell einrichten (andere Anbieter) 139
11.2 WireGuard-Client einrichten 142
11.2.1 Vorbereitung 142
11.2.2 AzireVPN einrichten 143
11.2.3 Hide.me einrichten 148
11.2.4 IPVanish einrichten 151
11.2.5 Mullvad einrichten 156
11.2.6 NordVPN einrichten 161
11.2.7 PIA (Private Internet Access) einrichten 166
11.2.8 Surfshark einrichten 171
11.2.9 WireGuard-Client manuell einrichten (andere Anbieter) 176
Kapitel 12 Netzwerk 181
12.1 Multi-WAN 182
12.1.1 Schnittstellenstatus überwachen 182
12.1.2 Multi-WAN-Modus 185
12.2 LAN 188
12.2.1 Grundeinstellungen 188
12.2.2 DHCP-Server 189
12.2.3 Adressreservierung 191
12.3 Gastnetzwerk 192
12.3.1 Grundeinstellungen 192
12.3.2 DHCP-Server 193
12.4 IoT-Netzwerk 195
12.4.1 Grundeinstellungen 195
12.4.2 DHCP-Server 196
12.5 DNS 198
12.5.1 DNS-Servereinstellungen 199
12.5.2 Hosts bearbeiten 204
12.6 Ethernetanschlüsse 206
12.7 IPv6 207
12.7.1 IPv6-Modus 208
12.7.2 DNS-Adressen beziehen 208

12.8 IGMP Snooping 209
12.9 Netzwerkmodus 210
12.10 Drop-in Gateway 212
12.11 Netzwerkbeschleunigung 214
Kapitel 13 Datenverkehr steuern 216
13.1 DPI-Engine 217
13.2 Datenstatistik 220
13.2.1 Schnelleinrichtung 220
13.2.2 Regeln zur Datenspeicherung 223
13.2.3 Zeitraum wechseln 223
13.2.4 Statistik löschen 224
13.3 Inhaltsfilter 225
13.4 QoS 228
13.5 SQM 231
13.6 Kindersicherung 233
Kapitel 14 Sicherheit 240
14.1 Portweiterleitung 241
14.1.1 DMZ 241
14.1.2 Portweiterleitung 242
14.2 ACL 245
14.3 Administratorzugriff 248
14.3.1 Zugriffskontrolle 248
14.3.2 Fernzugriffskontrolle 251
14.3.3 Ports am Router öffnen 252
14.4 NAT-Modus 253
Kapitel 15 Anwendungen 254
15.1 Plug-ins 255
15.2 Dynamisches DNS 256
15.2.1 DDNS aktivieren 256
15.2.2 DDNS-Funktion prüfen 259
15.2.3 HTTPS-Fernzugriff 261
15.2.4 SSH-Fernzugriff 263
15.3 Netzwerkspeicher 265
15.3.1 Speicher anschließen 265

15.3.2 Samba einrichten 266
15.3.3 WebDAV einrichten 270
15.3.4 DLNA einrichten 273
15.4 AdGuard Home 274
15.5 Tailscale 277
15.5.1 Tailscale einrichten 278
15.5.2 WAN-Subnetze bekannt geben 281
15.5.3 LAN-Subnetze bekannt geben 282
15.5.4 Eigene Exit-Nodes 283
15.5.5 Exit-Node betreiben 284
15.6 ZeroTier 291
15.6.1 ZeroTier einrichten 292
15.6.2 Fernzugriff auf WAN erlauben 297
15.6.3 Fernzugriff auf LAN erlauben 298
15.7 Tor 299
Kapitel 16 System 301
16.1 Übersicht 302
16.2 Administratorpasswort 303
16.3 Aktualisierung 304
16.3.1 Online-Aktualisierung 304
16.3.2 Lokale Aktualisierung 305
16.4 Geplante Aufgaben 306
16.4.1 Zeitplan für das LCD-Display 306
16.4.2 Geplanter Neustart 307
16.4.3 Zeitplan für MLO-WLAN 307
16.4.4 Zeitplan für das 5-GHz-WLAN 308
16.4.5 Zeitplan für das 2,4-GHz-WLAN 310
16.5 Displayverwaltung 312
16.6 Zeitzone 313
16.7 Schiebeschalter konfigurieren 314
16.8 Firmware zurücksetzen 316
16.9 Protokolle 317
16.10 Erweiterte Einstellungen 319
Konformitätserklärung 322

Sicherheitshinweise

Lesen Sie vor der Verwendung des Geräts alle nachstehenden Sicherheitsinformationen sorgfältig durch. Die nachfolgenden Sicherheitsempfehlungen können nicht sämtliche möglicherweise auftretenden Gefahrensituationen abdecken.

Installieren oder verwenden Sie das Gerät nicht in Umgebungen mit hohen Temperaturen, starker Staubentwicklung, schädlichen Gasen, Brandgefahr, Explosionsgefahr, starken elektromagnetischen Störungen, instabiler Netzspannung, starken Vibrationen oder starker Lärmeinwirkung.

Installieren oder verwenden Sie das Gerät nicht in feuchten Umgebungen, in denen Wasseransammlungen, eindringendes Wasser, Tropfwasser oder Kondensat auftreten können, da dies einen Stromschlag verursachen kann.

Elektromagnetische Störungen können von jedem Gerät ausgehen, das elektromagnetische Signale aussendet. Um Störungen medizinischer Geräte zu vermeiden, befolgen Sie beim Betrieb dieses Geräts insbesondere in Krankenhäusern, ambulanten Gesundheitszentren, Arztpraxen und sonstigen medizinischen Einrichtungen die Anweisungen und Vorgaben des autorisierten Personals, um eine Beeinflussung empfindlicher medizinischer Geräte auszuschließen.

Sofern das Gerät mit einem Netzteil ausgeliefert wird, verwenden Sie zur Stromversorgung ausschließlich das mitgelieferte Netzteil.

Sofern das Gerät mit einem Bildschirm ausgestattet ist und dieser Risse oder Beschädigungen aufweist, verwenden Sie das Gerät nicht weiter. Gebrochenes Glas oder gebrochener Kunststoff kann zu Verletzungen an Händen oder im Gesicht führen.

Sofern das Gerät mit einer Batterie ausgestattet ist, verwenden Sie ausschließlich Batterien, die den Anforderungen der Spezifikation entsprechen. Weist die Batterie sichtbare Beschädigungen auf, tauschen Sie sie aus, da es andernfalls zu Personenschäden kommen kann. Funkendgeräte dürfen nur bei geschlossener Batterieabdeckung betrieben werden.

Bewahren Sie kleine Batterien und Kleinteile, die verschluckt werden könnten, für Kinder unzugänglich auf. Das Verschlucken einer Batterie kann schwere Verletzungen verursachen; nehmen Sie in diesem Fall unverzüglich ärztliche Hilfe in Anspruch.

Vermeiden Sie ein häufiges Umstellen des Geräts. Schalten Sie vor jedem Bewegen oder Transportieren sämtliche Stromversorgungen aus und ziehen Sie alle Netz- und Anschlusskabel ab.

Überlastete Steckdosen, Verlängerungskabel und Steckdosenleisten können Brände und Stromschläge verursachen.

Durch Wärmestau kann sich das Gerät übermäßig erhitzen. Stellen Sie das Gerät daher nicht auf Teppiche oder weiche Unterlagen und sorgen Sie für eine ausreichende Luftzirkulation im Umfeld des Geräts. Stellen Sie das Gerät nicht auf Oberflächen von Gegenständen, die empfindlich auf Wärme reagieren.

Um den einwandfreien Betrieb des Geräts zu gewährleisten, beachten Sie die in den technischen Daten angegebene zulässige Betriebsumgebungstemperatur des Geräts.

Unsachgemäßes Öffnen oder unsachgemäße Instandsetzung kann den Benutzer des Geräts gefährden.

Schalten Sie bei einem Störfall zuerst den Netzschalter aus.

Kapitel 1

Ihren Router kennenlernen

Dieses Kapitel enthält eine Übersicht über den Router, seine technischen Daten und den Lieferumfang.

1.1 Produktübersicht

Slate 7 (GL-BE3600) ist der erste tragbare Dualband-Wi-Fi-7-Reiserouter von GL.iNet und bietet höhere Geschwindigkeiten sowie zuverlässigere Verbindungen. Zwei 2,5-Gbit/s-Ethernetanschlüsse und ein USB-3.0-Anschluss ermöglichen schnelle kabelgebundene Verbindungen und flexible Speichererweiterungen. Über den Touchscreen können Sie den Netzwerkstatus in Echtzeit überwachen und grundlegende Funktionen bequem bedienen. Dank seiner kompakten, tragbaren Bauform ist er ideal für Geschäftsreisen und unterwegs.

1.1.1 Geräteansicht







WiFi 7












1.1.2 Anschlüsse und Bedienelemente

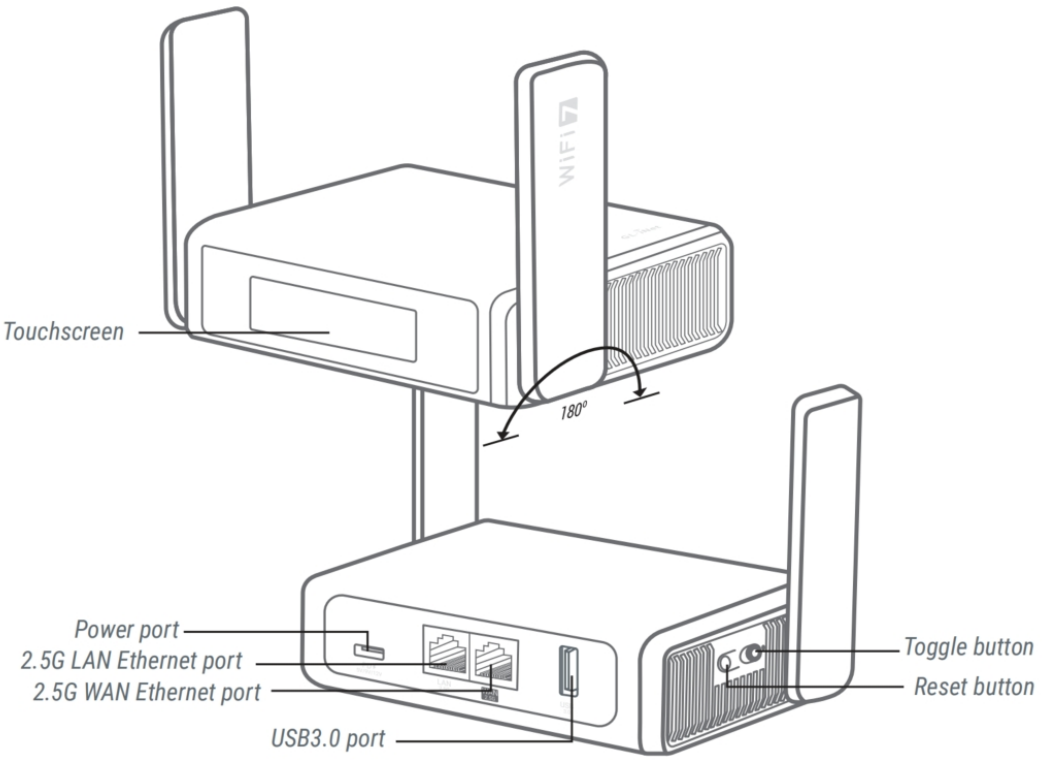


Element	Beschreibung
Stromanschluss	Zum Anschließen des Netzteils.
2,5-Gbit/s-WAN-Anschluss	Zum Anschließen eines Modems oder einer Ethernetdose für den Internetzugang.
2,5-Gbit/s-LAN-Anschluss	Zum Anschließen kabelgebundener Geräte bei Bedarf.
USB-3.0-Anschluss	Für USB-Speichergeräte, USB-Tethering mit ei- nem Smartphone und kompatible Mobilfunksticks.
Reset-Taste	Halten Sie die Taste **4 Sekunden** gedrückt und lassen Sie sie dann los, um Ihr Netzwerk zu reparieren.
	Halten Sie die Taste **10 Sekunden** gedrückt und lassen Sie sie dann los, um den Router auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.

Schiebeschalter	Ein Schalter zum schnellen Umschalten ausgewählter Routerfunktionen. Über die Weboberfläche können Sie festlegen, welche Funktion mit dem Schalter ein- oder ausgeschaltet wird.

1.1.3 Touchscreen

Bildschirmanzeige	Beschreibung
	Startvorgang läuft
	Grün: Aktiv / Verbunden Gelb: Verbindung wird hergestellt / Störung Weiß: Verbindung inaktiv
	WLAN-Details
	VPN-Status Die Ersteinrichtung muss auf der Weboberfläche erfolgen.
	AdGuard Home
	Tor
	Datenverkehrsstatistik. Angezeigt wird die durchschnittliche Geschwindigkeit des gesamten Datenverkehrs durch den Router, die alle 3 Sekunden berechnet wird.
	Systemauslastung
	Systemmenü Wischen Sie von oben nach unten, um das Systemmenü zu öffnen.
	Tippen Sie auf den Bildschirm, um ihn zu aktivieren, und wischen Sie zum Entsperren von links nach rechts.

	Tippen Sie auf „Reboot“ und wischen Sie zur Bestätigung von links nach rechts.

1.2 Technische Daten

Anschlüsse	1 × 2,5-Gbit/s-WAN-Ethernetanschluss 1 × 2,5-Gbit/s-LAN-Ethernetanschluss 1 × USB-3.0-Anschluss 1 × USB-C-Stromanschluss 1 × Reset-Taste 1 × Schiebeschalter
CPU	Qualcomm-Vierkernprozessor mit 1,1 GHz
Arbeitsspeicher / Speicher	1 GB DDR4 / 512 MB NAND-Flash
Protokoll	IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be
WLAN-Geschwindigkeit	688 Mbit/s (2,4 GHz), 2882 Mbit/s (5 GHz)
Antennen	2 × klappbare externe WLAN-Antennen
Ethernet-Geschwindigkeit	10/100/1000/2500 Mbit/s
Stromversorgung	USB-C, 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/2,5 A
Leistungsaufnahme	<18 W (ohne USB)
Betriebstemperatur	0 ~ 40°C (32 ~ 104°F)
Lagertemperatur	-20 ~ 70°C (-4 ~ 158°F)
Abmessungen / Gewicht	130 × 91 × 34 mm / 295 g
Weitere Ressourcen	Datenblatt / Firmware / App / Auspacken / Anleitungen

*Die WLAN-Geschwindigkeiten basieren auf den IEEE-802.11-Standards, etwa 802.11be für Wi-Fi 7. Der tatsächliche Datendurchsatz und die Reichweite können durch Hindernisse wie Wände oder Metall, Netzwerkauslastung und die Leistungsfähigkeit der Endgeräte geringer ausfallen.

*Für die Nutzung von Wi-Fi 7 (802.11be) und seiner Funktionen wie OFDMA, MU-MIMO, 4096-QAM und MLO müssen die Endgeräte die jeweiligen Technologien unterstützen.

1.3 Lieferumfang

Im Lieferumfang enthalten:

- 1 × Slate 7 (GL-BE3600)
- 1 × Benutzerhandbuch (Kurzanleitung)
- 1 × Ethernetkabel
- 1 × Stromkabel
- 1 × Dankeskarte
- 1 × US-Netzteil
- 3 × Steckdosenadapter (EU, UK und AU)



1 x User manual



1 x Thank you card



1 x Ethernet cable



1 x Power cable



1 x Slate 7 (GL-BE3600)



1 x US Plug power adapter



Converters
(EU, UK & AU)

Kapitel 2

Hardware anschließen

Dieses Kapitel beschreibt die Standortwahl und die Schritte zum Anschließen des Routers.

2.1 Standort auswählen

Beachten Sie bei der Standortwahl die folgenden Tipps, um eine optimale Leistung zu erzielen.

- **Feuchtigkeit und Hitze vermeiden**: Stellen Sie den Router nicht an Orten auf, an denen er Wasser, hoher Luftfeuchtigkeit oder hohen Temperaturen ausgesetzt ist, etwa neben Waschbecken oder Heizkörpern.
- **Belüftung und Kühlung**: Stellen Sie den Router an einem kühlen, gut belüf- teten Ort auf, damit die Wärme ausreichend abgeführt werden kann.
- **Zentraler Standort**: Stellen Sie den Router so auf, dass er sich einfach mit der Stromversorgung und mehreren Geräten verbinden lässt, etwa an einer zentralen Stelle im Wohnzimmer.
- **Sichere Kabelführung**: Verlegen Sie Netzwerk- und Stromkabel so, dass keine Stolpergefahr besteht.
- **Stabile Oberfläche**: Stellen Sie den Router auf eine waagerechte, ebene Fläche, etwa ein Regal oder einen Schreibtisch.
- **Störquellen vermeiden**: Halten Sie Abstand zu elektromagnetischen Störquellen wie Bluetooth-Geräten oder Mikrowellen, um Signalstörungen zu minimieren.

2.2 Router anschließen

1. **Einschalten**
   Setzen Sie das zweiteilige Netzteil zusammen. Schließen Sie es an den Router an und stecken Sie es in eine Steckdose. Der Router startet automatisch.
2. **Ein Gerät mit dem Router verbinden**
   Verbinden Sie ein Gerät, etwa einen Laptop oder ein Smartphone, per WLAN oder Ethernetkabel mit dem Router.
   - **WLAN**: Öffnen Sie auf Ihrem Gerät Einstellungen > WLAN. Wählen Sie den WLAN-Namen des Routers aus der Liste der verfügbaren Netzwerke und geben Sie das Passwort ein. Der voreingestellte Netzwerkname und das Passwort stehen auf dem Geräteetikett.
   - **Ethernet**: Verbinden Sie Ihr Gerät über ein Ethernetkabel mit einem LAN-Anschluss des Routers.

3. Am Router anmelden

Wenn Sie sich zum ersten Mal mit dem Router verbinden, steht noch keine Internetverbindung zur Verfügung. Melden Sie sich wie in Kapitel 3 beschrieben am Router an und schließen Sie die Ersteinrichtung ab, bevor Sie auf das Internet zugreifen.

Kapitel 3

Am Router anmelden


Dieses Kapitel erklärt, wie Sie sich über die Weboberfläche an Ihrem Router anmelden.

Sie können Ihren Router über eine webbasierte Verwaltungsoberfläche konfigurieren und verwalten. Diese lässt sich unter Windows, macOS oder Linux mit einem Webbrowser wie Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox oder Apple Safari aufrufen.

Hinweis: Wenn Sie die GL.iNet-App verwenden möchten, laden Sie die App herunter und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Gehen Sie wie folgt vor, um sich über die Weboberfläche an Ihrem Router anzumelden.

1. Verbinden Sie ein Gerät, etwa einen Computer oder Laptop, per WLAN oder Ethernetkabel mit dem Router.
2. Öffnen Sie einen Webbrowser (empfohlen werden Chrome und Edge) und rufen Sie http://192.168.8.1 auf. Sie gelangen zur Anmeldeseite der Weboberfläche. Falls Sie die Weboberfläche nicht erreichen können, finden Sie hier Hinweise zur Fehlerbehebung.
3. Legen Sie Ihr Administratorpasswort fest. Verwenden Sie aus Sicherheitsgründen ein starkes Passwort. Klicken Sie anschließend auf **Next**, um fortzufahren.
4. Anschließend wird die Weboberfläche des Routers angezeigt.

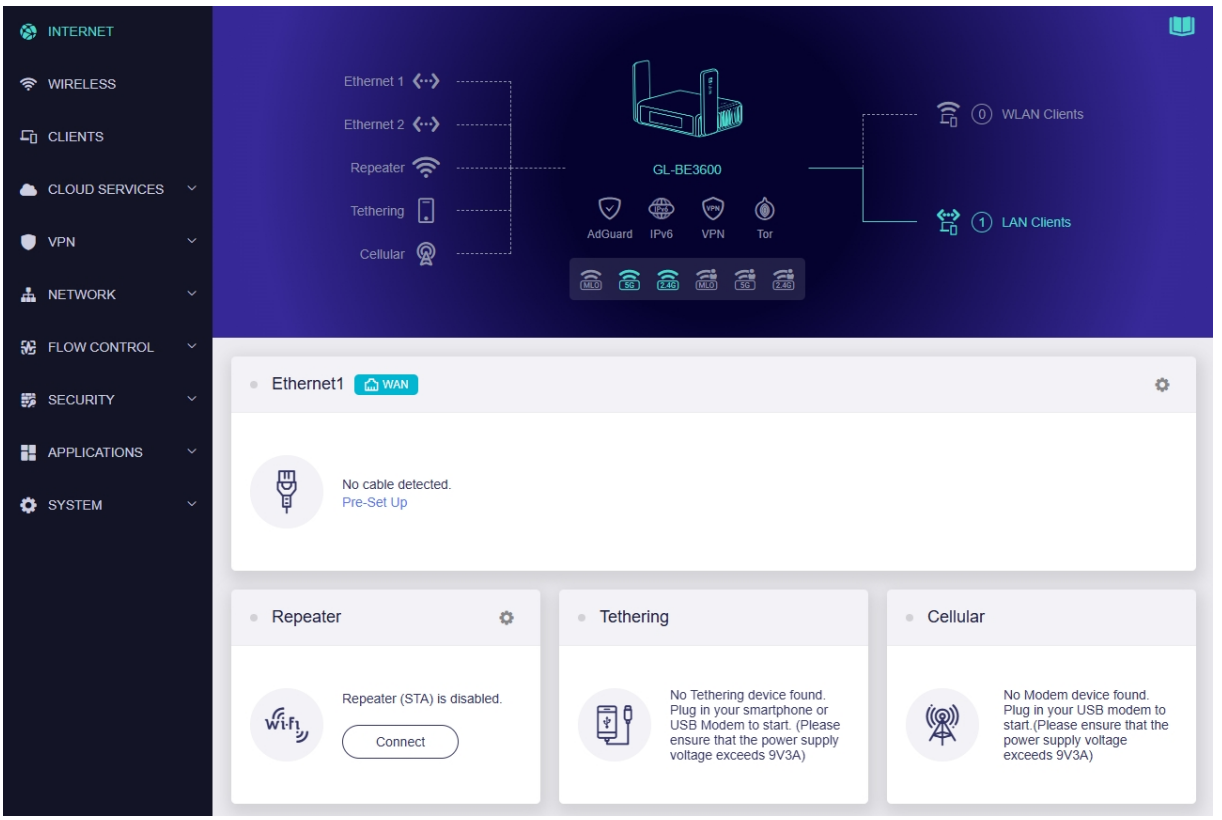

Kapitel 4

Internetverbindung einrichten

Dieses Kapitel stellt verschiedene Methoden vor, mit denen Sie den Router in unterschiedlichen Netzwerkumgebungen mit dem Internet verbinden können.

4.1 Schnelleinrichtung mit dem Assistenten


Der Einrichtungsassistent in der Weboberfläche führt Sie durch die Netzwerkkonfiguration des Routers.

Gehen Sie wie folgt vor, um den Assistenten zu starten.

1. Melden Sie sich an der Weboberfläche des Routers an, wie in Kapitel 3 beschrieben.
2. Klicken Sie auf der Startseite oben rechts auf das Buchsymbol.



3. Folgen Sie dem Einrichtungsassistenten, um Ihren Router zu konfigurieren und eine Internetverbindung herzustellen.

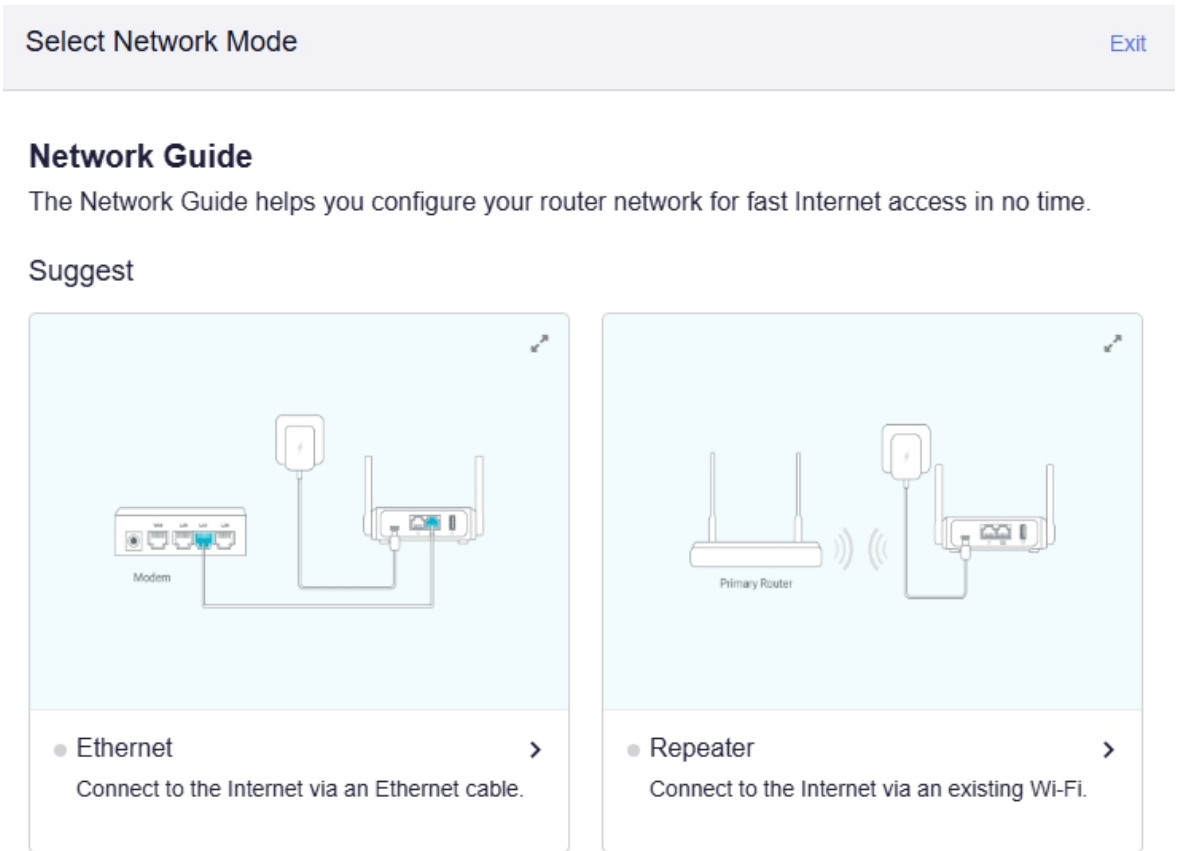

Wenn Sie die GL.iNet-App verwenden, folgen Sie den Bildschirmanweisungen, um den Internetzugang einzurichten.

4.2 Internetverbindung manuell einrichten

Der Einrichtungsassistent ermöglicht eine schnelle Netzwerkeinrichtung. Bei der manuellen Einrichtung können Sie erweiterte Netzwerkeinstellungen an besondere Anforderungen anpassen und vorhandene Verbindungen bei Bedarf prüfen oder ändern.

Slate 7 unterstützt vier Möglichkeiten für den Internetzugang: Ethernet, Repeater, USB-Tethering und USB-Modem. Wählen Sie die für Ihren Einsatzzweck geeignete Methode.

1. **Ethernet**: Verbinden Sie den WAN-Anschluss des Routers über ein Ethernetkabel mit einem Breitbandnetz. In der Regel erhält der Router automatisch per DHCP eine IP-Adresse. Sie können auch eine statische IP-Adresse oder PPPoE manuell konfigurieren. Diese Methode bietet eine besonders stabile und schnelle Verbindung und eignet sich ideal für zu Hause oder das Büro mit festem Breitbandanschluss.

2. **Repeater**: In diesem Modus verbindet sich der Router mit einem vorhandenen WLAN, erweitert dessen Signalabdeckung und erstellt ein separates, sicheres lokales Netzwerk. Dabei kann die Übertragungsgeschwindigkeit etwas sinken. Der Modus eignet sich für Bereiche mit schwachem WLAN-Empfang und für öffentliche Orte, an denen zusätzliche Netzwerksicherheit erforderlich ist.

3. **USB-Tethering**: Verbinden Sie ein Smartphone oder ein anderes kompatibles Gerät per USB-Kabel mit dem Router, um dessen mobile Datenverbindung, etwa über 4G/5G, freizugeben. Dies ist eine praktische Lösung für einen vorübergehenden Internetzugang, besonders unterwegs oder an Orten ohne festen Breitbandanschluss.

4. **USB-Modem**: Stecken Sie ein USB-Mobilfunkmodem mit eingesetzter SIM-Karte in den Router. Dieser stellt dann über ein 4G/5G-Mobilfunknetz eine Internetverbindung her, unabhängig von einem Festnetzanschluss. Diese mobile Lösung eignet sich beispielsweise für den Einsatz im Fahrzeug oder im Freien.


4.2.1 Internetverbindung über Ethernetkabel

Verbinden Sie den WAN-Anschluss des Routers über ein Ethernetkabel mit einem Breitbandnetz. In der Regel erhält der Router automatisch per DHCP eine IP-Adresse. Sie können auch eine statische IP-Adresse oder PPPoE manuell konfigurieren. Diese Methode bietet eine besonders stabile und schnelle Verbindung und eignet sich ideal für zu Hause oder das Büro mit festem Breitbandanschluss.


Grundeinrichtung

Gehen Sie wie folgt vor, um Ihren Router über ein Ethernetkabel mit dem Internet zu verbinden.

1. Verbinden Sie den **WAN**-Anschluss Ihres Routers über ein Ethernetkabel mit dem vorgeschalteten Gerät, etwa einem Modem des Internetanbieters, dem Hauptrouter, einem Netzwerkswitch oder einer Ethernetdose.

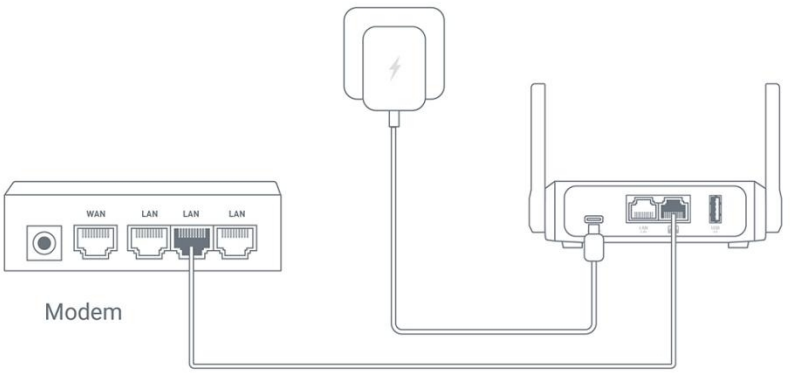


2. Melden Sie sich an der Weboberfläche des Routers an und öffnen Sie **INTERNET** > **Ethernet**. Bei erfolgreicher Verbindung werden im Abschnitt Ethernet die Netzwerkdaten angezeigt, darunter Protokoll, IP-Adresse, Gateway und DNS-Server.

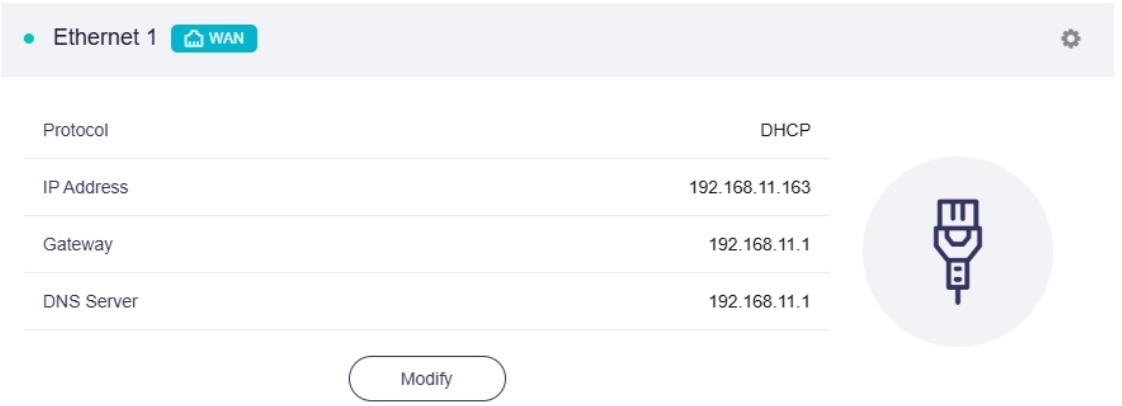
Ethernet 1
WAN
Protocol
DHCP
IP Address
192.168.11.163
Gateway
192.168.11.1
DNS Server
192.168.11.1
Modify


Protokoll

Es stehen drei Protokolle zur Auswahl: DHCP, Static und PPPoE. Klicken Sie auf **Modify**, um das Protokoll zu ändern.

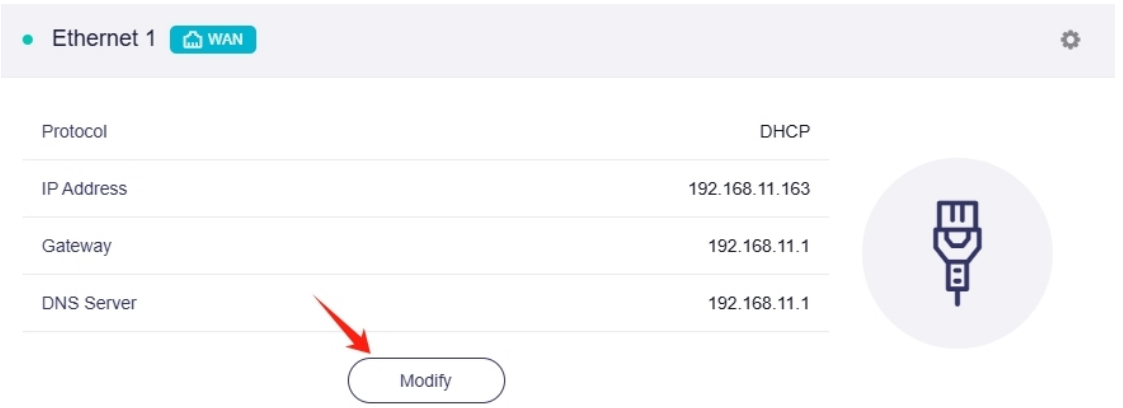


- **DHCP**

  DHCP ist das voreingestellte und am häufigsten verwendete Netzwerkprotokoll. Es weist Geräten in einem IP-Netzwerk nach dem Client-Server-Prinzip automatisch IP-Adressen und weitere Netzwerkeinstellungen zu.

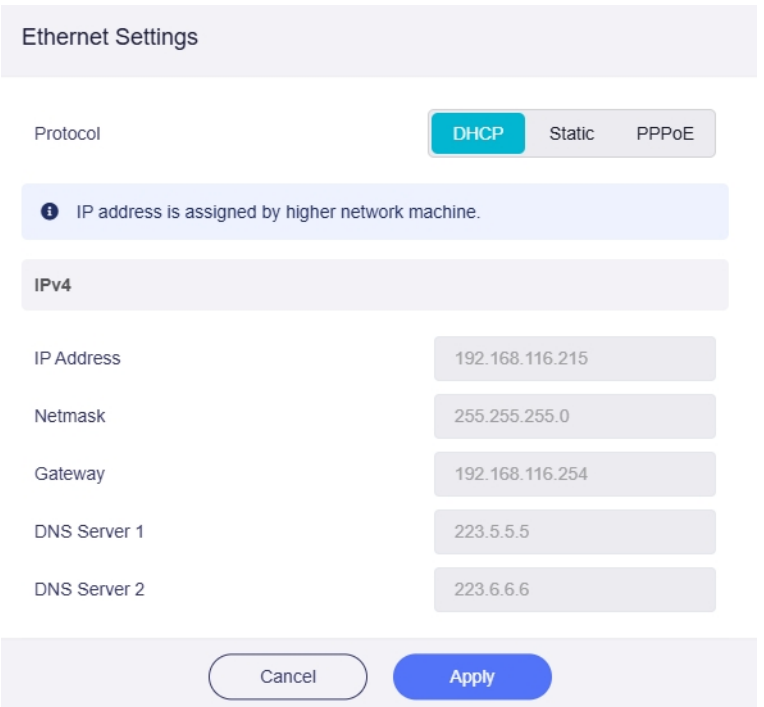


- **Statische IP-Adresse**

  Eine statische IP-Adresse ist erforderlich, wenn Ihr Internetanbieter Ihnen eine feste öffentliche IP-Adresse zuweist oder wenn Sie Netzwerkparameter wie IP-Adresse, Gateway und Subnetzmaske manuell festlegen müssen.

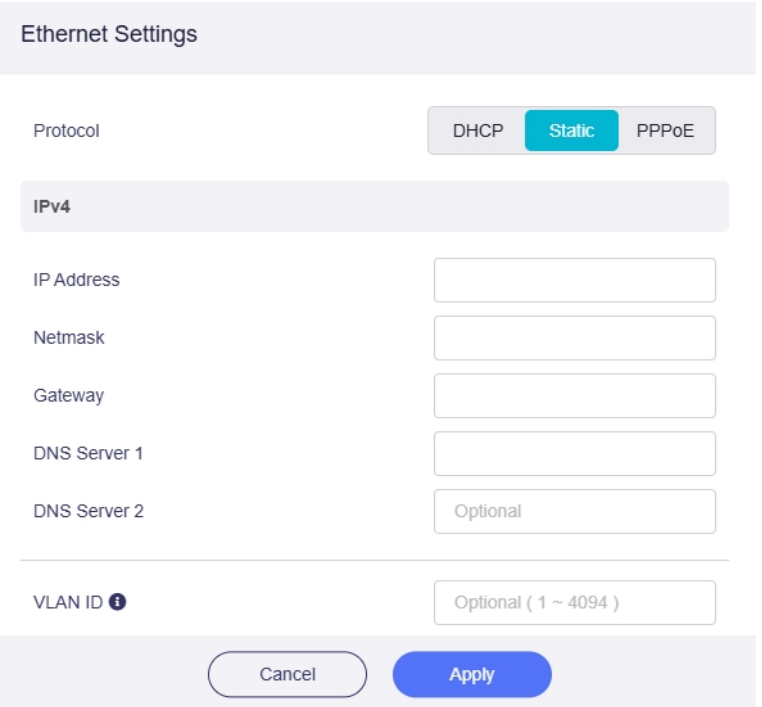


- **PPPoE**

  PPPoE (Point-to-Point Protocol over Ethernet) ist ein von Internetanbietern häufig verwendetes Netzwerkprotokoll. In der Regel stellt der Anbieter ein Modem sowie einen individuellen Benutzernamen und ein Passwort bereit, die Sie zur Einrichtung der Internetverbindung benötigen.

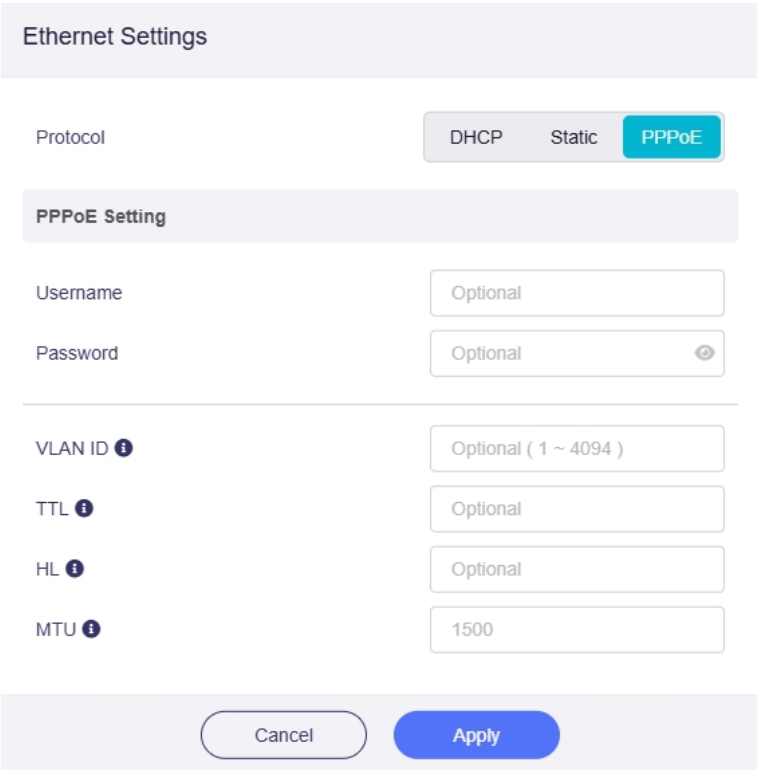

Erweiterte Einstellungen


Zusätzlich zu den grundlegenden Einstellungen stehen für die drei oben genannten Protokolle optionale erweiterte Einstellungen zur Verfügung.

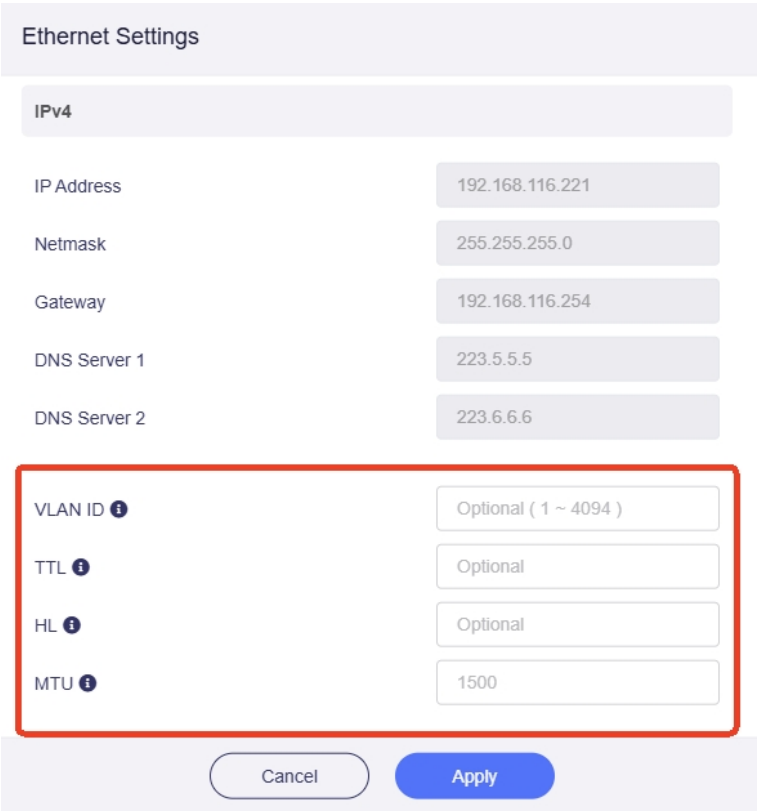

- **VLAN ID**
  Diese Einstellung ist nur erforderlich, wenn der Server des Internetanbieters eine bestimmte getaggte VLAN-ID für die Schnittstelle voraussetzt.
- **TTL**
  TTL (Time To Live) legt die maximale Lebensdauer von Datenpaketen im Netzwerk fest. Standardmäßig verringert der Router die TTL eingehender Pakete von Endgeräten vor der Weiterleitung um 1. Wenn Sie dieses Verhalten überschreiben möchten, können Sie hier einen festen Wert festlegen. Die TTL-Einstellung gilt nur für IPv4.
- **HL**
  Bei IPv6 begrenzt das Feld HL (Hop Limit) die Anzahl der Übertragungsschritte eines Datenpakets im Netzwerk. Es entspricht der TTL bei IPv4.
- **MTU**
  Der Standardwert für die MTU beträgt 1500 Byte.

4.2.2 Internetverbindung über ein vorhandenes WLAN

Verbinden Sie den Router als Repeater mit einem vorhandenen WLAN, um die Signalabdeckung zu erweitern und ein vom Hauptnetzwerk getrenntes lokales Netzwerk aufzubauen. An Orten mit kostenlosen öffentlichen Hotspots, etwa Hotels oder Cafés, verbessert der Repeater die WLAN-Abdeckung, ermöglicht mehreren Geräten einen kabelgebundenen oder drahtlosen Zugang und schützt Ihr Netzwerk.

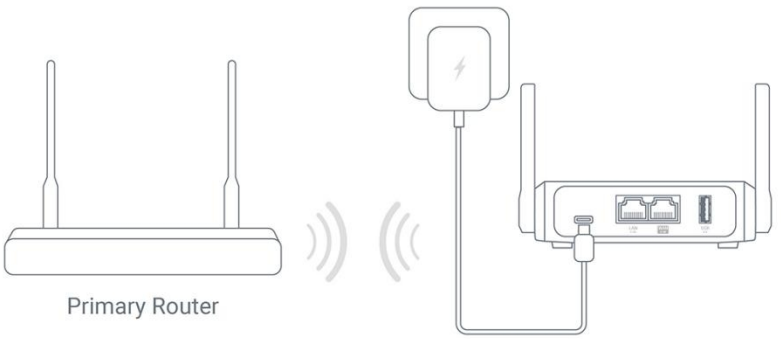


Die Repeater-Funktion von GL.iNet arbeitet standardmäßig im WISP-Modus (Wireless Internet Service Provider). Dabei erstellt der Router ein eigenes Subnetz und schützt Sie durch seine Firewall vor dem öffentlichen Netzwerk.


Grundeinrichtung

Gehen Sie wie folgt vor, um Ihren Router als Repeater mit einem vorhandenen WLAN zu verbinden.


1. Melden Sie sich an der Weboberfläche des Routers an und öffnen Sie **INTERNET** > **Repeater**. Klicken Sie auf **Connect**.

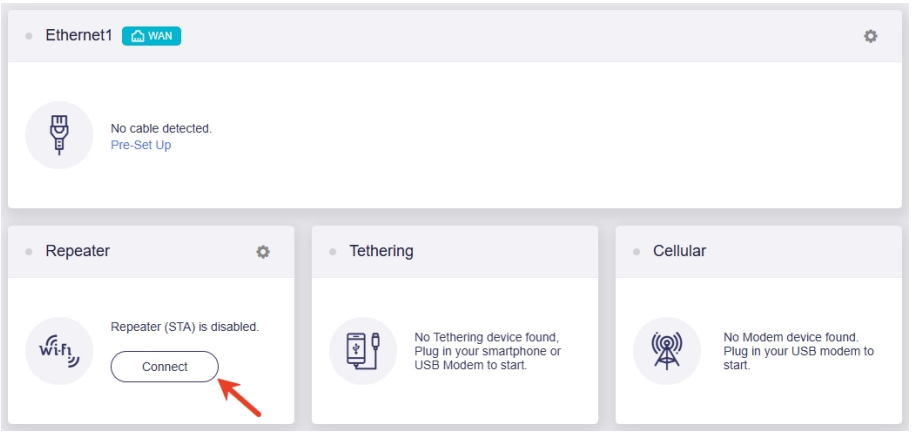


2. Wählen Sie im eingeblendeten Fenster das gewünschte WLAN aus der Liste der verfügbaren Netzwerke aus.

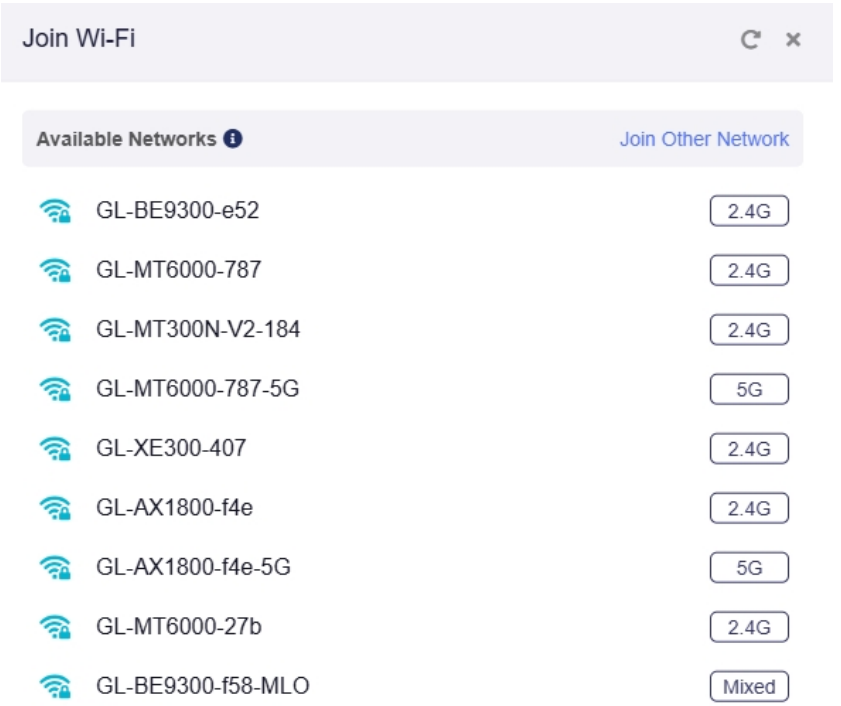


3. Geben Sie das richtige WLAN-Passwort ein und klicken Sie auf **Apply**.

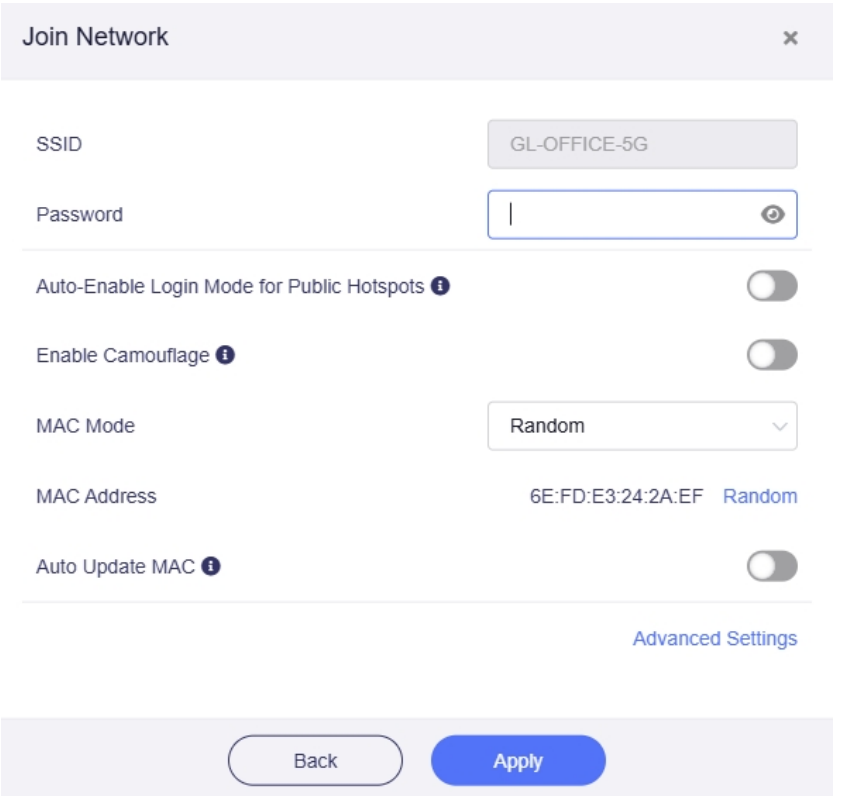

Falls die gewünschte WLAN-SSID nicht in der Liste verfügbarer Netzwerke erscheint, klicken Sie oben rechts auf **Join Other Network**. Geben Sie die WLAN-SSID und die weiteren erforderlichen Daten manuell ein und klicken Sie auf **Apply**.

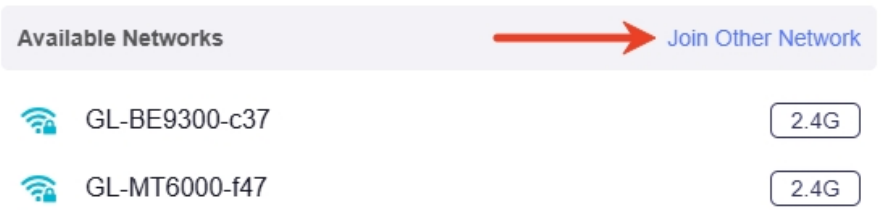


4. Warten Sie etwa eine Minute, bis der Router verbunden ist. Nach erfolgreicher Verbindung erscheint die folgende Ansicht.

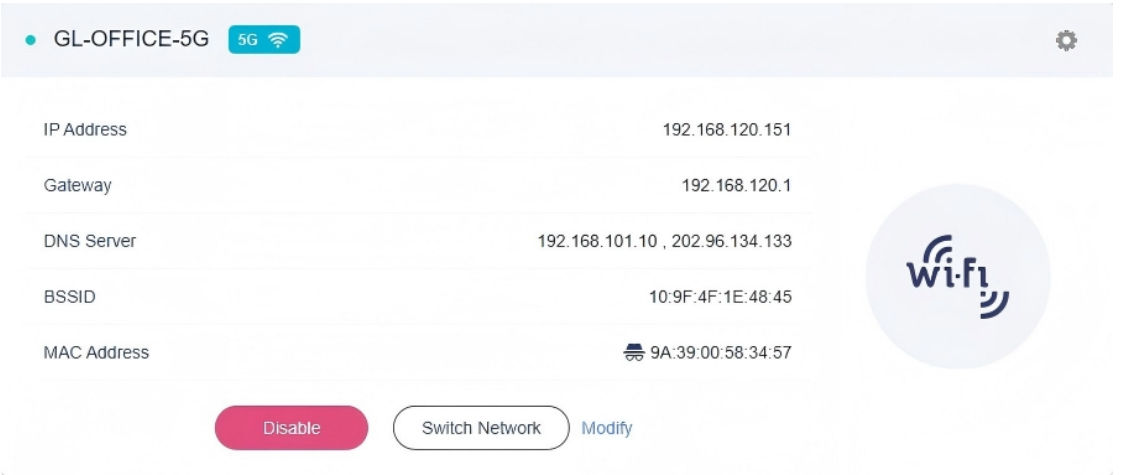

GL-OFFICE-5G
5G
IP Address
192.168.120.151
Gateway
192.168.120.1
DNS Server
192.168.101.10 , 202.96.134.133
BSSID
10:9F:4F:1E:48:45
MAC Address
9A:39:00:58:34:57
Disable
Switch Network
Modify

Einstellungen für öffentliche Hotspots

Wenn Sie den Router mit einem öffentlichen Hotspot mit Anmeldeseite (Captive Portal) verbinden, empfiehlt es sich, die folgenden Funktionen zu aktivieren, um die Erfolgsaussichten beim Verbindungsaufbau zu verbessern.

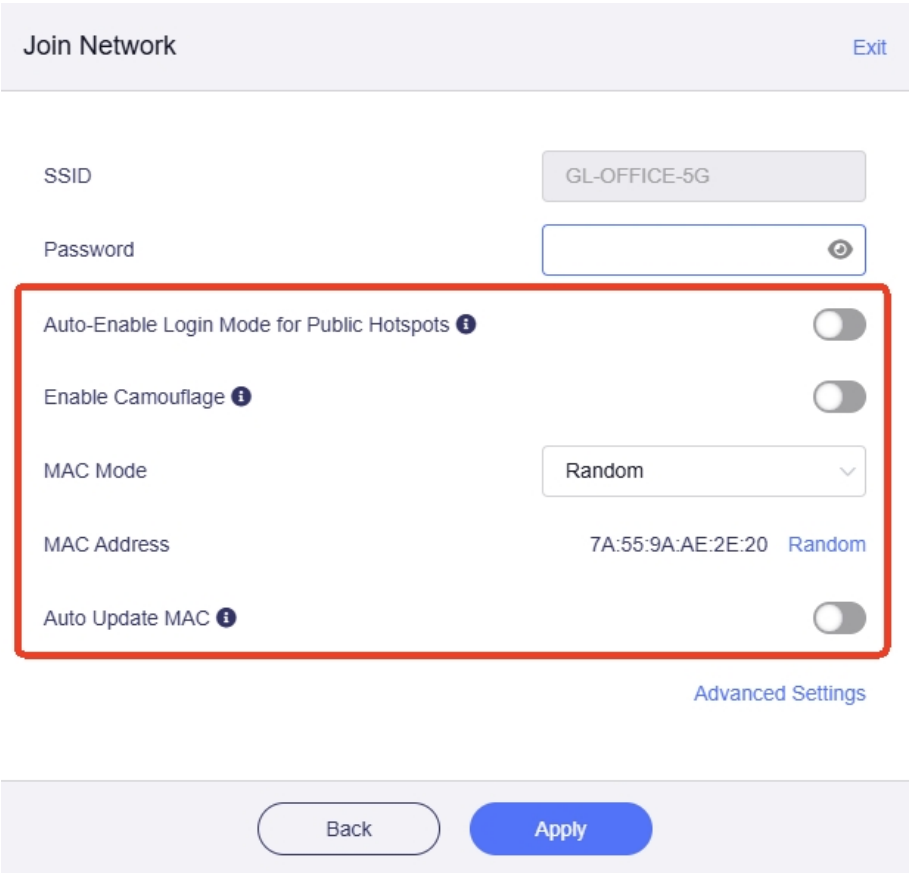

- **Anmeldemodus für öffentliche Hotspots automatisch aktivieren**
  Bei aktivierter Option wechselt der Router automatisch in den Anmeldemodus für öffentliche Hotspots, wenn er mit einem Hotspot verbunden ist, aber keinen Internetzugang hat. In diesem Modus werden einige Dienste angehalten und der DNS-Modus auf automatisch umgestellt. Dadurch kann Ihr Netzwerkverkehr für den Netzwerkanbieter, beispielsweise ein Hotel oder Einkaufszentrum, sichtbar werden. Auch bei deaktivierter Option fordert der Router Sie zum Wechsel in diesen Modus auf, wenn er eine Hotspot-Anmeldeseite erkennt oder die Anmeldung fehlschlägt.

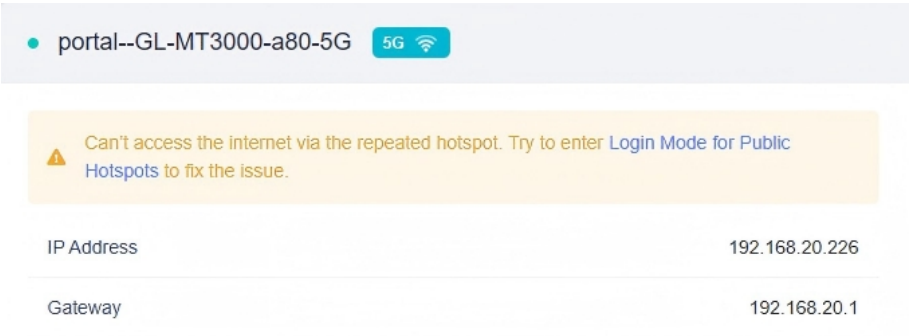


- **Tarnmodus aktivieren**
  Bei aktivierter Option gibt sich der Router als das Endgerät aus, mit dem Sie auf die Weboberfläche zugreifen, indem er dessen MAC-Adresse nachbildet.
- **MAC-Modus**
  Wählen Sie die MAC-Adresse, mit der sich der Router mit dem öffentlichen Hotspot verbindet.
  Factory: Verwendet die dem Gerät ab Werk zugewiesene MAC-Adresse.
  Clone: Übernimmt für die Verbindung die MAC-Adresse eines Endgeräts.
  Wenn die gewünschte MAC-Adresse nicht aufgeführt ist, geben Sie die zu klonende Adresse manuell ein. Hinweis: Viele Geräte verwenden beim Verbinden mit WLANs zufällige MAC-Adressen, häufig als „Private WLAN-Adresse“ oder „Zufällige Hardwareadresse“ bezeichnet. Die hier angezeigte MAC-Adresse kann daher von der tatsächlichen Hardwareadresse des Geräts abweichen.
  Random: Erzeugt automatisch eine zufällige MAC-Adresse für die Verbindung.
- **MAC-Adresse automatisch aktualisieren**
  Bei aktivierter Option wird die MAC-Adresse automatisch aktualisiert.

Beim Speichern der Netzwerkkonfiguration wird der MAC-Modus einschließlich einer geklonten oder zufälligen MAC-Adresse der jeweiligen gespeicherten SSID zugeordnet. Sie können diese Einstellungen jederzeit für jede SSID manuell ändern.

Erweiterte Einstellungen

Beim Verbinden mit dem Netzwerk stehen optionale erweiterte Einstellungen zur Verfügung.

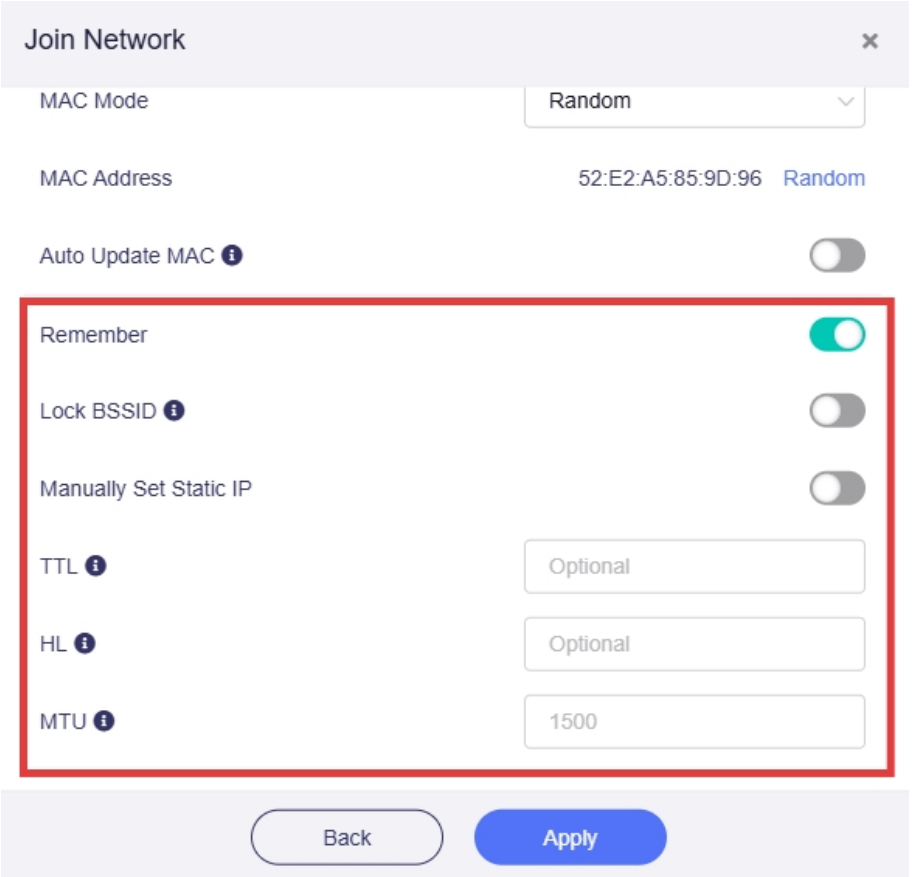


- **Remember**: Aktivieren Sie diese Option, um das aktuell als Repeater genutzte WLAN zu speichern.
- **Lock BSSID**: Wenn diese Option aktiviert ist, verbindet sich der Router ausschließlich mit dem Zugangspunkt (AP) der ausgewählten BSSID, auch wenn andere Zugangspunkte dieselbe SSID verwenden.
- **Manually Set Static IP**: Bei aktivierter Option können Sie für die Repeater-Verbindung des Routers eine feste IPv4-Adresse, Netzmaske, Gateway-Adresse und DNS-Server manuell festlegen, anstatt diese Einstellungen automatisch zu beziehen.
- **TTL**: TTL (Time To Live) legt die maximale Lebensdauer von Datenpaketen im Netzwerk fest. Standardmäßig verringert der Router die TTL eingehender Pakete von Endgeräten vor der Weiterleitung um 1. Um die TTL zu überschreiben bzw. einen anderen Wert vorzutäuschen, geben Sie die gewünschte effektive TTL plus 1 ein, damit die automatische Verringerung ausgeglichen wird. TTL gilt nur für IPv4.

- **HL**: Bei IPv6 begrenzt das Feld HL (Hop Limit) die Anzahl der Übertragungsschritte eines Datenpakets im Netzwerk. Es entspricht der TTL bei IPv4.
- **MTU**: Der Standardwert beträgt 1500.

4.2.3 Internetverbindung über USB-Tethering

Wenn ein Smartphone über ein USB-Kabel mit dem Router verbunden wird, um seine mobile Datenverbindung, etwa über 4G/5G, freizugeben, spricht man von Tethering. Dies ist eine praktische Lösung für einen vorübergehenden Internetzugang, besonders unterwegs oder an Orten ohne festen Breitbandanschluss.

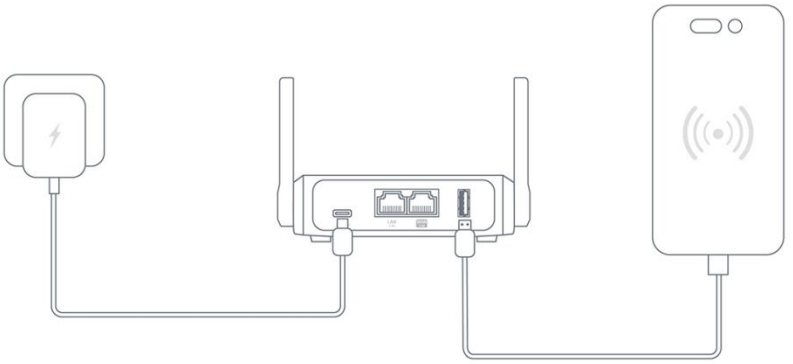


Auch ein Hostless-Modem kann bei seiner Einrichtung über die Tethering-Funktion betrieben werden.


Hinweis: Einige Mobilfunkanbieter beschränken Tethering oder berechnen zusätzliche Gebühren. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Anbieter.

Tethering mit einem iPhone


1. Verbinden Sie ein iPhone per USB-Kabel mit dem USB-Anschluss des Routers. Ein Systemdialog fragt, ob Sie diesem Gerät vertrauen. Tippen Sie auf **Vertrauen**, um fortzufahren.

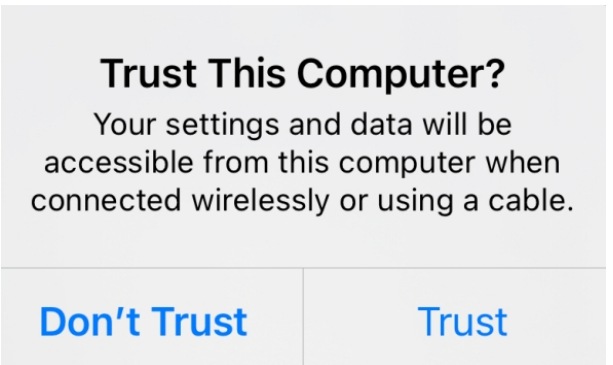


2. Öffnen Sie auf dem iPhone **Einstellungen** > **Persönlicher Hotspot**. Aktivieren Sie **Zugriff für andere erlauben**.

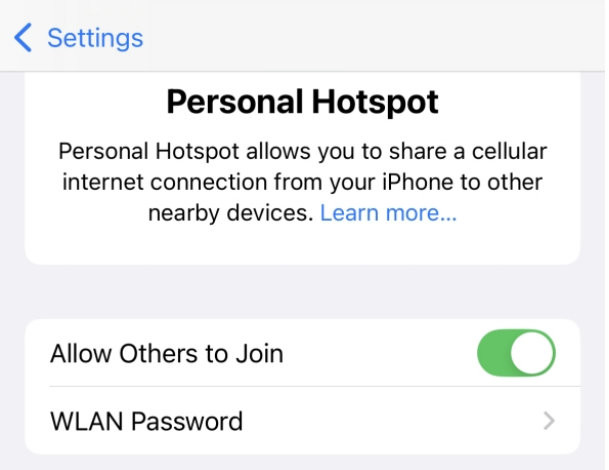


3. Verbinden Sie einen Computer oder ein anderes Smartphone mit dem Router. Melden Sie sich an der Weboberfläche an und öffnen Sie **INTERNET** > **Tethering**. Klicken Sie anschließend auf **Connect**.

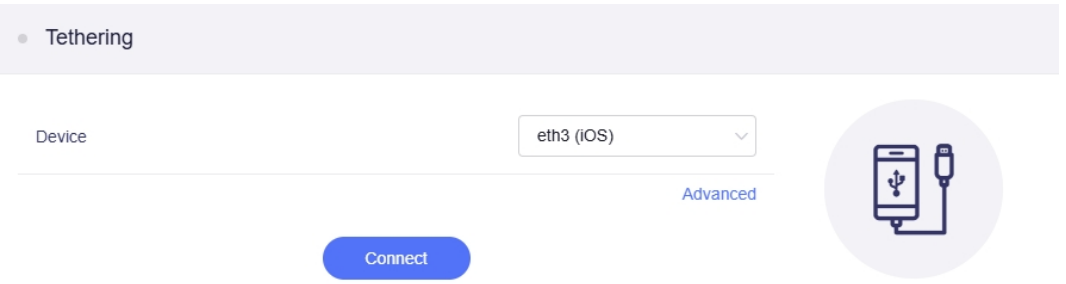


Wenn Sie erweiterte Einstellungen wie TTL, HL und MTU anpassen möchten, klicken Sie auf **Advanced** und nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor, bevor Sie auf **Connect** klicken.

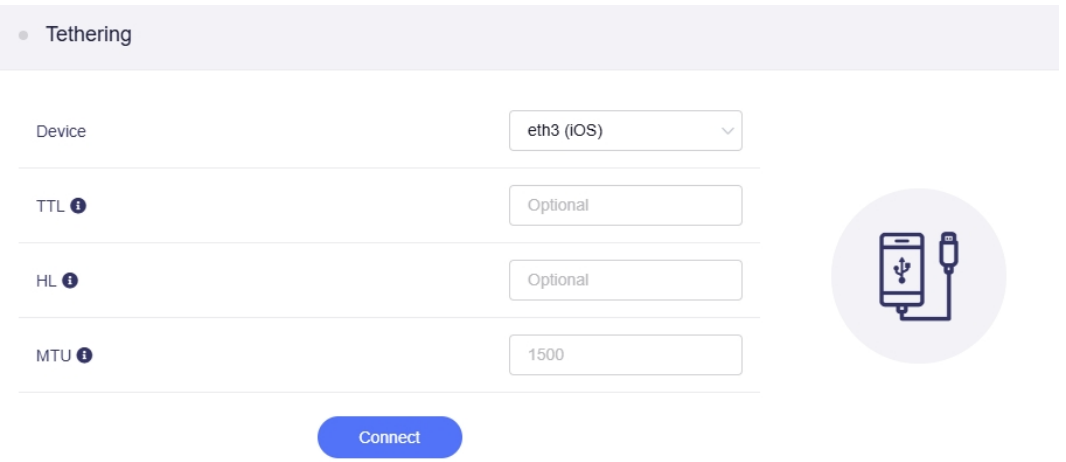

4. Die Verbindung wird hergestellt.

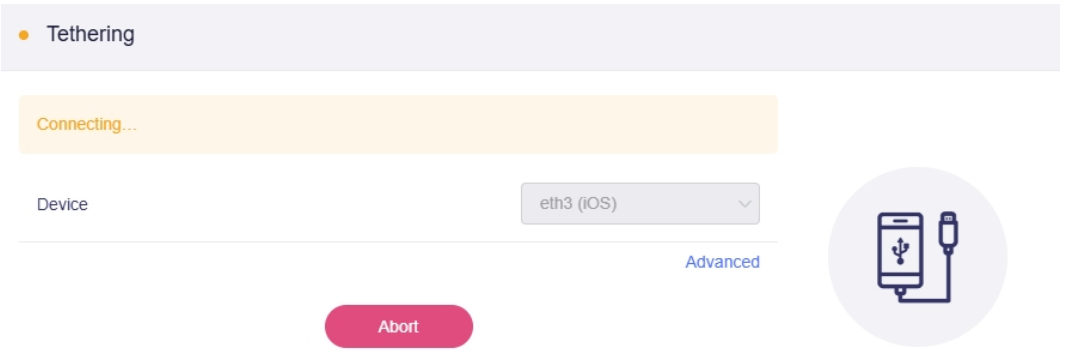


Nach erfolgreicher Verbindung werden auf dieser Seite die Details der Tethering-Verbindung angezeigt.

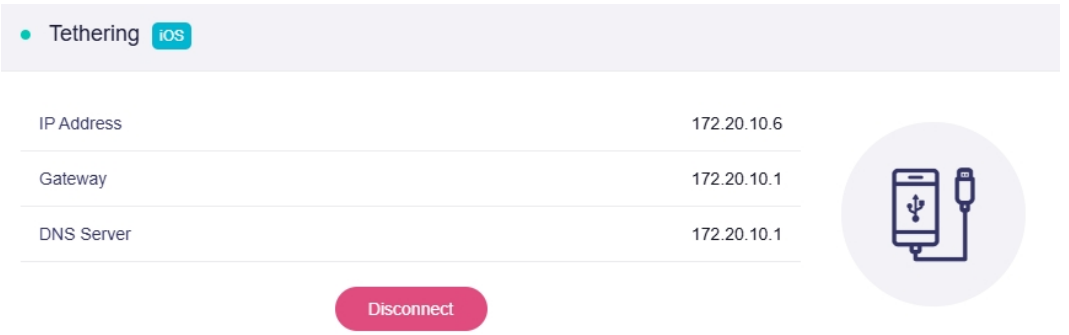


Tethering mit einem Android-Smartphone

1. Verbinden Sie ein Android-Smartphone per USB-Kabel mit dem USB-Anschluss des Routers. Möglicherweise erscheint ein Systemdialog mit USB-Einstellungen. Wählen Sie bei entsprechender Aufforderung **USB-Tethering** oder **Dateiübertragung** aus.

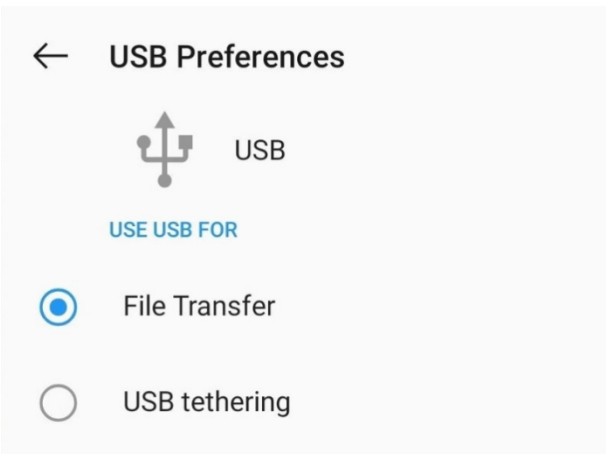


2. Öffnen Sie auf Ihrem Smartphone **Einstellungen** > **Netzwerk & Internet** > **Persönlicher Hotspot**.

Aktivieren Sie **Persönlicher Hotspot** oder **USB-Tethering**.

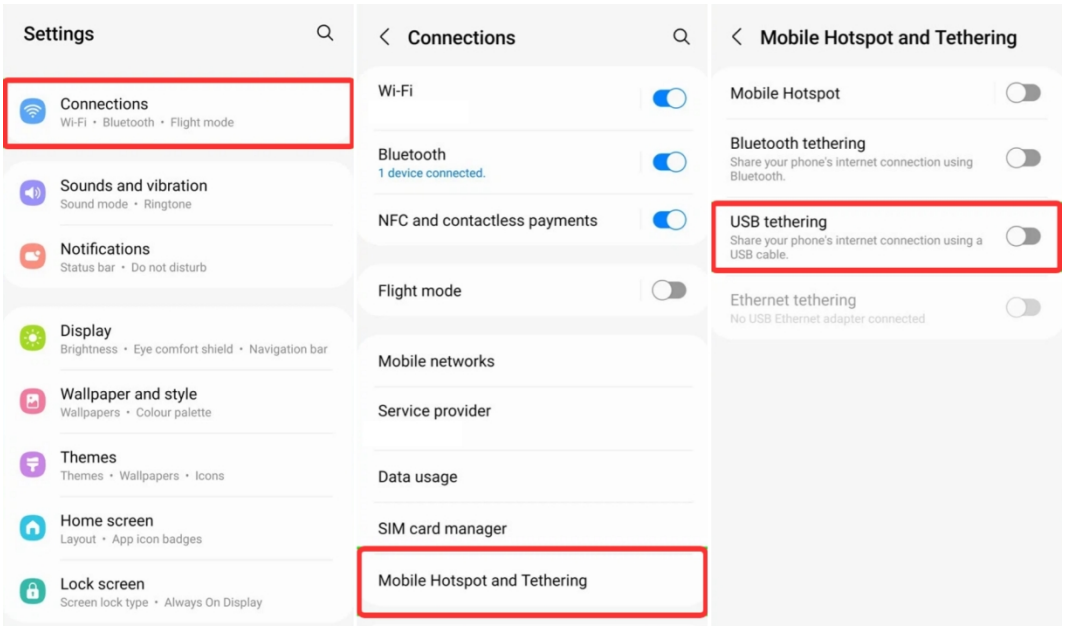


(Die Schritte zum Aktivieren von USB-Tethering unterscheiden sich je nach Hersteller. Suchen Sie die Funktion in den Einstellungen Ihres Geräts und wenden Sie sich bei Bedarf an den Support des Herstellers.)


3. Verbinden Sie einen Computer oder ein anderes Smartphone mit dem Router. Melden Sie sich an der Weboberfläche an und öffnen Sie **INTERNET** > **Tethering**. Klicken Sie auf **Connect**.

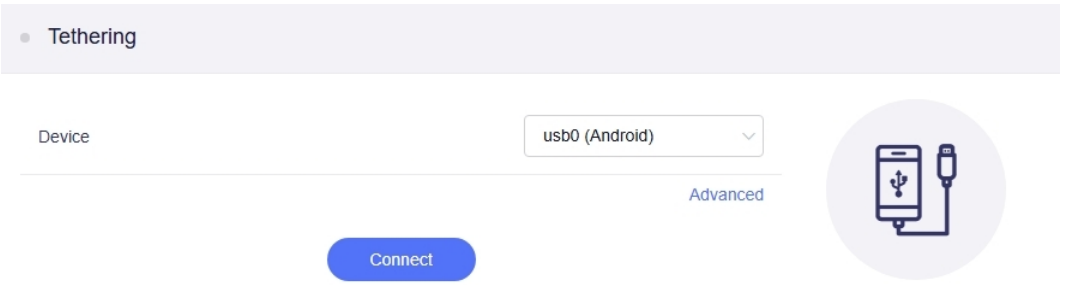

Wenn Sie erweiterte Einstellungen wie TTL, HL und MTU anpassen möchten, klicken Sie auf **Advanced** und nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor, bevor Sie auf **Connect** klicken.

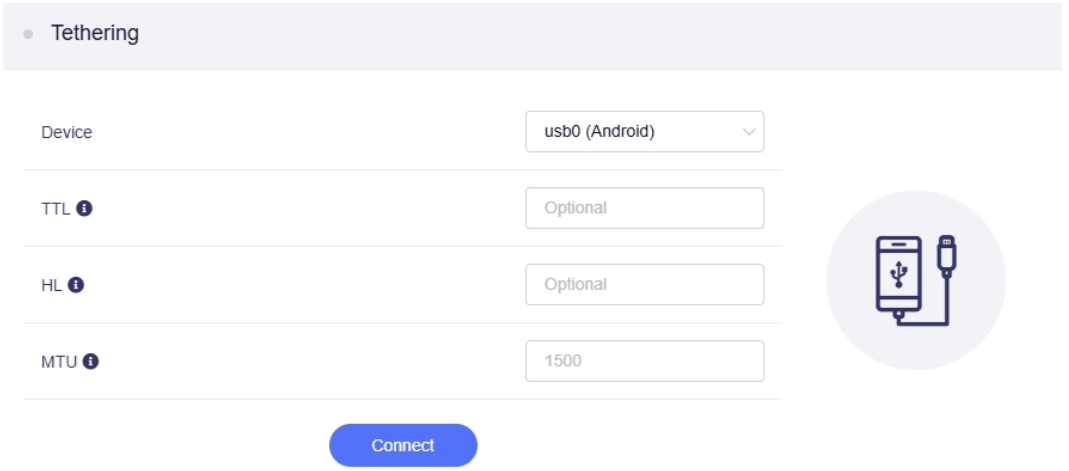

4. Die Verbindung wird hergestellt. Nach erfolgreichem Verbindungsaufbau zeigt diese Seite den Status der Tethering-Verbindung an.

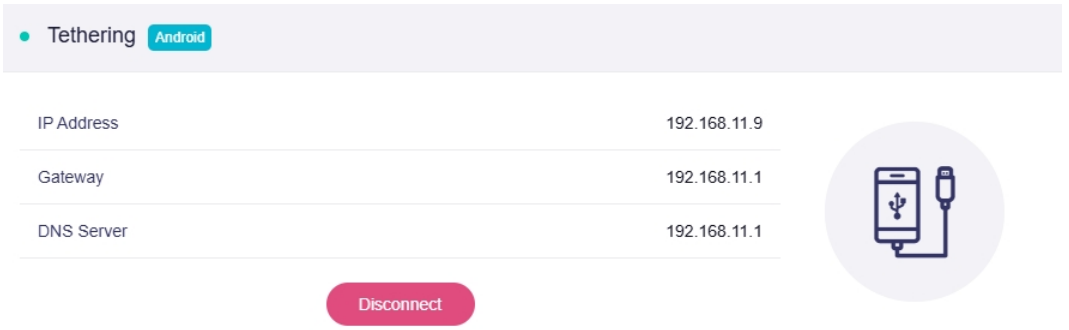

Fehlerbehebung


Falls die Tethering-Verbindung fehlschlägt, versuchen Sie Folgendes:

- Verwenden Sie das Originalnetzteil des Routers.
- Ziehen Sie das USB-Kabel ab und schließen Sie es erneut an.
- Verwenden Sie ein anderes USB-Kabel. Achten Sie darauf, dass es Daten übertragen kann und nicht ausschließlich zum Laden geeignet ist.
- Schalten Sie „USB-Tethering“ mehrmals aus und wieder ein (Android).
- Schalten Sie „Zugriff für andere erlauben“ mehrmals aus und wieder ein (iPhone).
- Starten Sie Ihr Smartphone neu und versuchen Sie es erneut.

Falls das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an unseren technischen Support unter support@gl-inet.com.


4.2.4 Internetverbindung über ein USB-Modem

Schließen Sie ein USB-Mobilfunkmodem an den USB-Anschluss des Routers an, um eine Internetverbindung herzustellen. So kann sich der Router über 4G/5G-Netze mit dem Internet verbinden, unabhängig von einem festen Breitbandanschluss. Diese Lösung eignet sich für den Einsatz im Fahrzeug oder im Freien. Die Verbindung wird über die Schnittstelle Tethering oder Cellular des Routers eingerichtet.

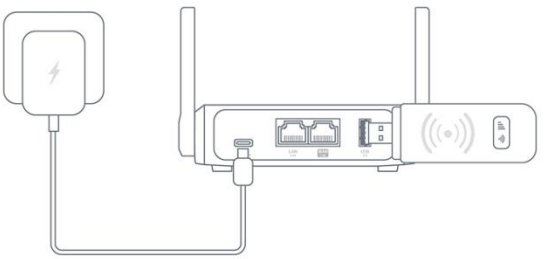


Gehen Sie wie folgt vor, um Ihren Router über ein USB-Modem mit dem Internet zu verbinden.


1. Stecken Sie vor dem Einschalten ein USB-Modem mit eingesetzter SIM-Karte in den USB-Anschluss des Routers.
2. Melden Sie sich an der Weboberfläche des Routers an und öffnen Sie **INTERNET** > **Tethering**. Klicken Sie anschließend auf **Connect**.

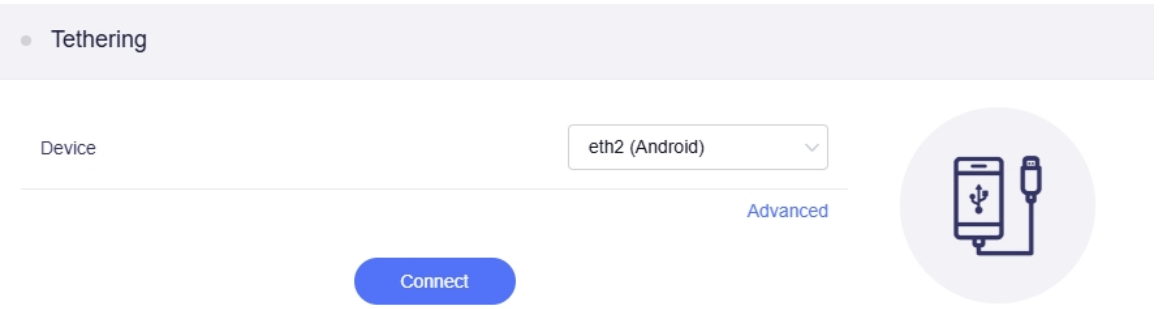

Wenn Sie erweiterte Einstellungen wie TTL, HL und MTU anpassen möchten, klicken Sie auf **Advanced** und nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor. Klicken Sie anschließend auf **Connect**.

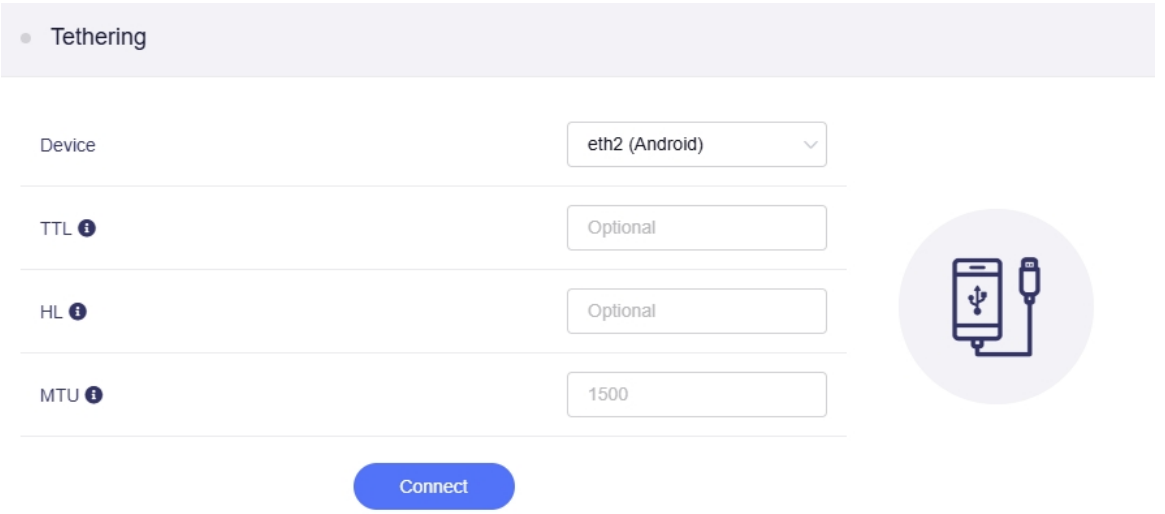


3. Die Verbindung wird hergestellt. Nach erfolgreicher Verbindung werden auf dieser Seite die Netzwerkdaten angezeigt.

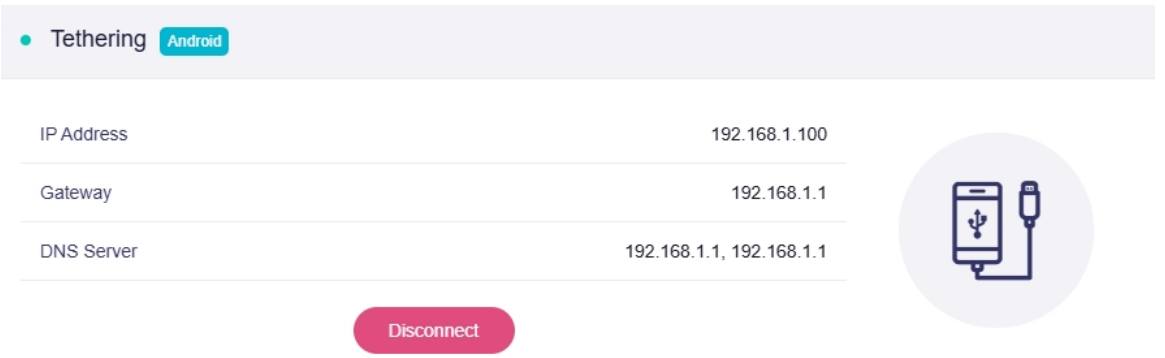

Tipps:

1. Nach der Ersteinrichtung erkennt der Router das USB-Modem automatisch wieder, wenn Sie ihn mit angeschlossenem Modem neu starten oder das Modem erneut einstecken. Die Netzwerkverbindung wird dann hergestellt, ohne dass Sie erneut auf „Connect“ klicken müssen.
2. Wenn Sie das USB-Modem abziehen, erscheint die unten gezeigte Meldung „No Tethering device found“. Die Tethering-Schnittstelle bleibt dabei im Status „Connecting“.

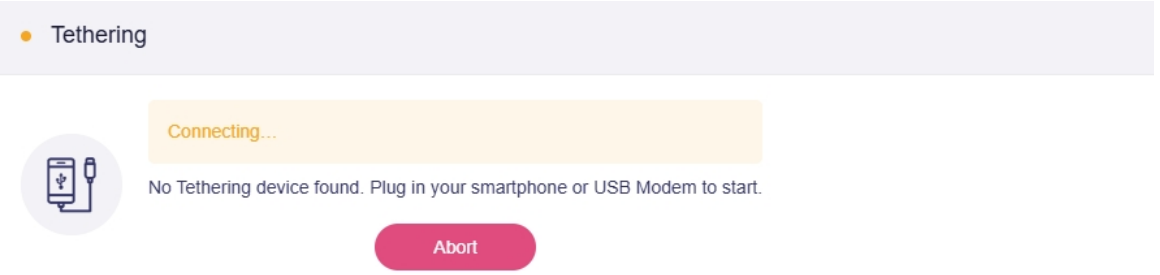
Tethering
Connecting...
No Tethering device found. Plug in your smartphone or USB Modem to start.
Abort

Kapitel 5

WLAN

Dieses Kapitel beschreibt, wie Sie den WLAN-Status prüfen und die WLAN-Einstellungen konfigurieren.

5.1 WLAN-Statusanzeige

Die WLANs des Routers sind standardmäßig aktiviert. Unter der Abbildung des Gerätemodells auf der Seite INTERNET leuchtet das jeweilige WLAN-Symbol.



Wenn Sie den Mauszeiger über ein aktives WLAN-Symbol bewegen, wird wie unten dargestellt ein WLAN-QR-Code angezeigt. Scannen Sie diesen QR-Code, um sich schnell mit dem jeweiligen WLAN zu verbinden.



5.2 WLAN-Einstellungen

Melden Sie sich an der Weboberfläche an und öffnen Sie **WIRELESS**.
Auf der WLAN-Seite können Sie verschiedene WLAN-Netzwerke konfigurieren, darunter MLO-WLAN (bei ausgewählten Modellen verfügbar), Hauptnetzwerk, Gastnetzwerk und IoT-Netzwerk. Die unterstützten WLAN-Frequenzbänder hängen vom Modell ab.


5.2.1 MLO-WLAN

MLO (Multi-Link Operation) gehört zu den Kernfunktionen von Wi-Fi 7 (802.11be). Durch die gleichzeitige Nutzung mehrerer Frequenzbänder verbessert MLO die Netzwerkleistung, verringert die Latenz deutlich und erhöht die Verbindungsstabilität.

Um ein MLO-WLAN einzurichten, klicken Sie rechts auf **Add**.




Wählen Sie zwei WLAN-Frequenzbänder aus, konfigurieren Sie die WLAN-Einstellungen und klicken Sie auf **Apply**.

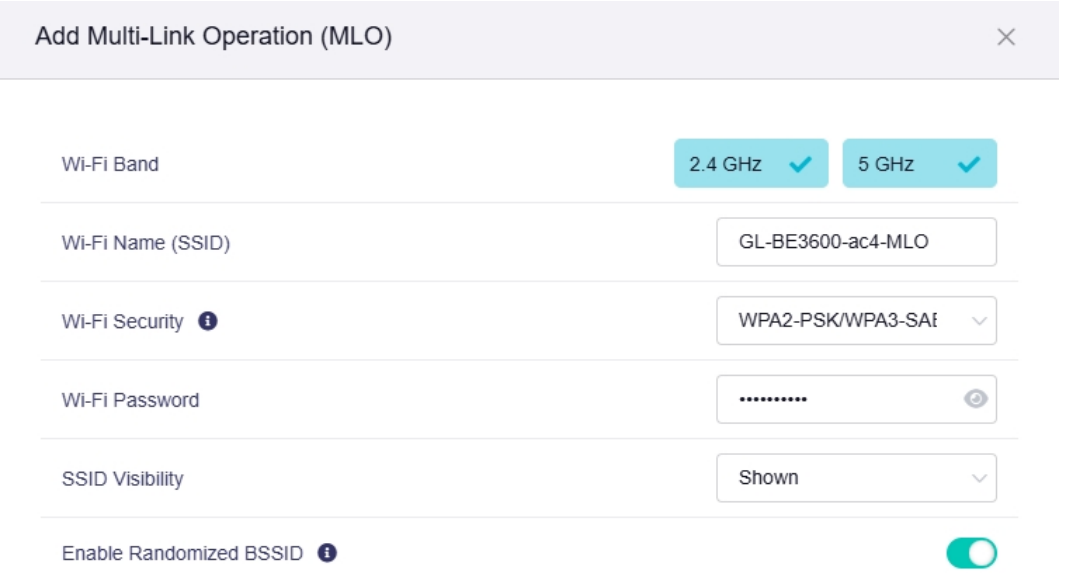

- **Wi-Fi Band**: Wählen Sie mindestens zwei Frequenzbänder aus. Die verfügbaren WLAN-Frequenzbänder hängen vom Modell ab.
- **Wi-Fi Security**: Wählen Sie den WLAN-Sicherheitsmodus OPEN, WPA2-PSK, WPA/WPA2-PSK, WPA3-SAE oder WPA2-PSK/WPA3-SAE.
- **Enable Randomized BSSID**: Diese Option ist standardmäßig aktiviert. Sie verhindert, dass der Router anhand einer festen BSSID verfolgt werden kann. Endgeräte können BSSIDs in ihrer Umgebung zusammen mit ihren eigenen Standortdaten an Betriebssystem- oder Gerätehersteller melden. Diese erstellen daraus Datenbanken, die BSSIDs Standorten zuordnen. Bei aktivierter Option verwendet der Router eine zufällig erzeugte BSSID, die bei jedem Neustart erneuert wird. So lässt sich die BSSID keinem festen Standort zuordnen.

Nach dem Aktivieren erscheint die Seite wie unten dargestellt.

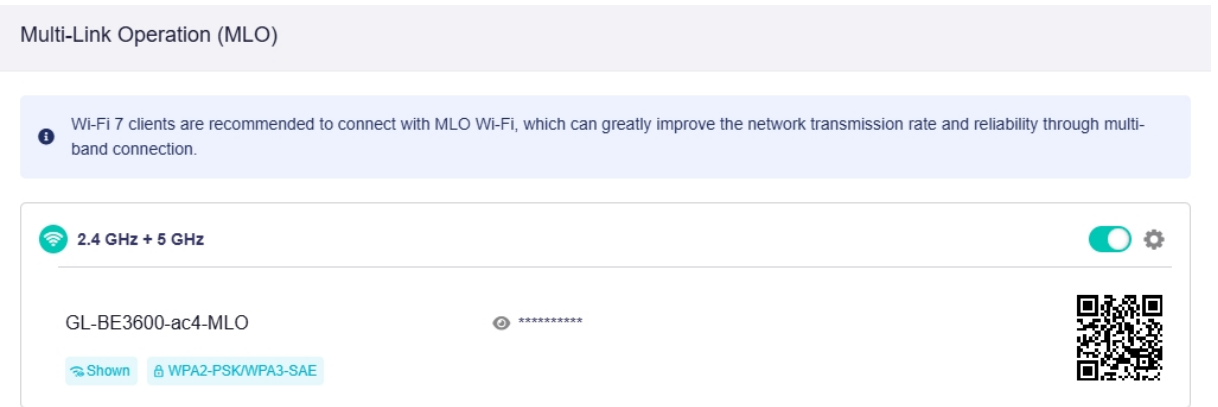


5.2.2 Hauptnetzwerk

Das Hauptnetzwerk ist Ihr primäres WLAN. Es unterstützt die gleichzeitige Übertragung auf mehreren Frequenzbändern, die standardmäßig alle aktiviert sind.

Klicken Sie rechts auf das Zahnradsymbol, um die WLAN-Einstellungen für jedes Frequenzband anzuzeigen oder zu ändern. Dazu zählen WLAN-Name (SSID), Sicherheitsverfahren, Passwort, zufällige BSSID, Sendeleistung, Bandbreite und WLAN-Kanal.


Hinweis: Die verfügbaren WLAN-Frequenzbänder hängen vom Modell ab.

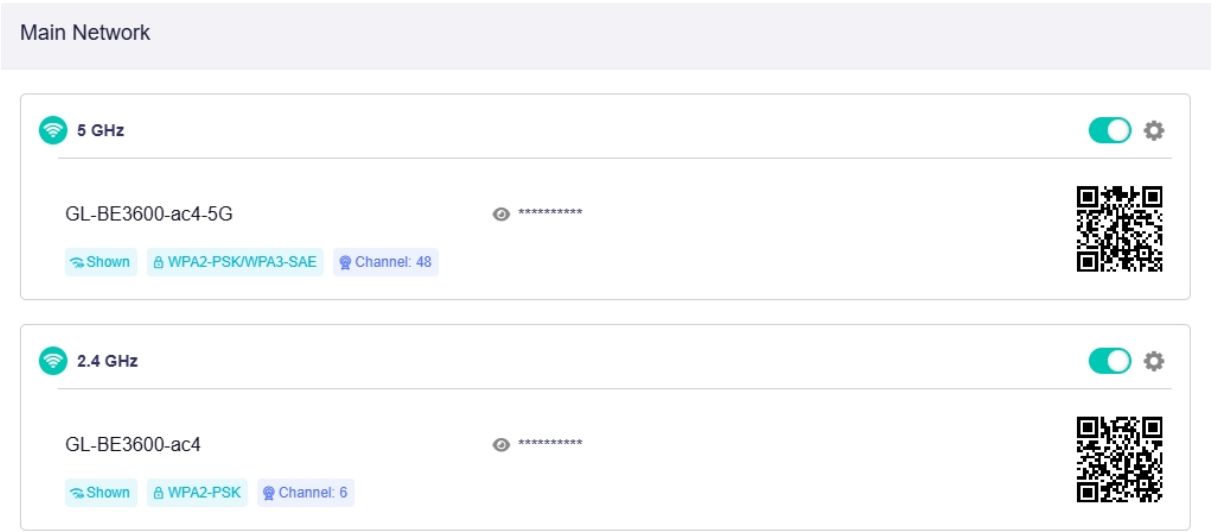


5.2.3 Gastnetzwerk

Das Gastnetzwerk ist ein separates WLAN für Besucher. Standardmäßig sind alle Frequenzbänder deaktiviert. Sie können jedes Frequenzband aktivieren und grundlegende Einstellungen wie WLAN-Namen (SSID), Sicherheitsmodus, Passwort und die Verwendung einer zufälligen BSSID festlegen.


Um ein Gast-WLAN einzurichten, klicken Sie rechts auf **Add**.

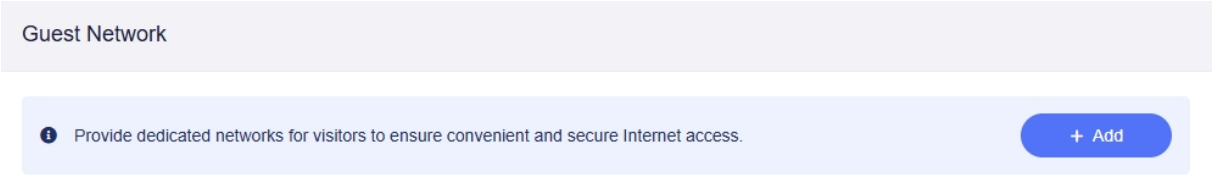

Wählen Sie ein WLAN-Frequenzband aus, konfigurieren Sie die WLAN-Einstellungen und klicken Sie auf **Apply**.
Hinweis: Die verfügbaren WLAN-Frequenzbänder hängen vom Modell ab.

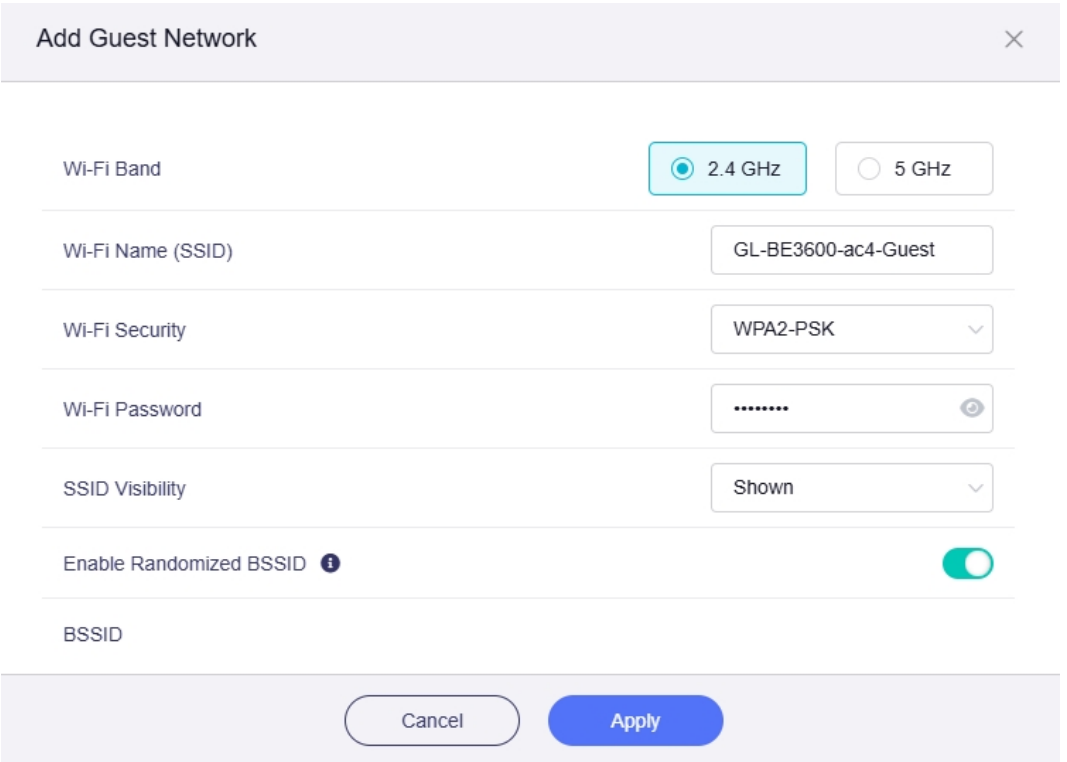


Nach dem Aktivieren erscheint die Seite wie unten dargestellt.

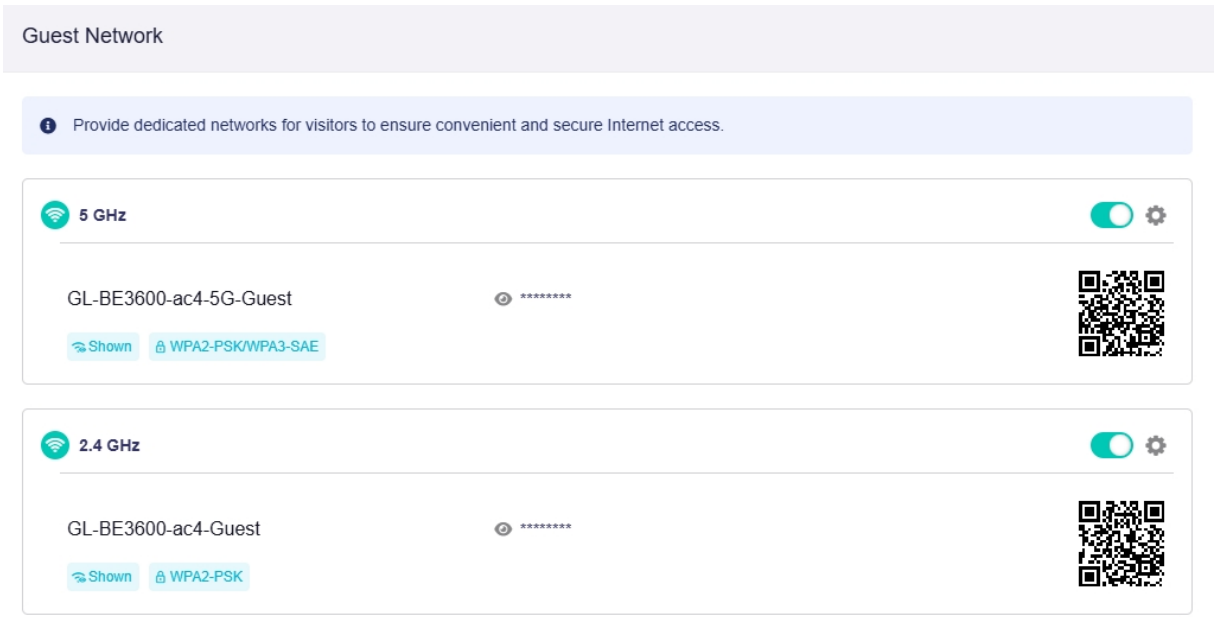
Guest Network
Provide dedicated networks for visitors to ensure convenient and secure Internet access.
5 GHz
GL-BE3600-ac4-5G-Guest
****
Shown
WPA2-PSK/WPA3-SAE
2.4 GHz
GL-BE3600-ac4-Guest
****
Shown
WPA2-PSK

5.2.4 IoT-Netzwerk


Das IoT-Netzwerk ist ein separates WLAN für smarte Geräte. Standardmäßig sind alle Frequenzbänder deaktiviert. Sie können jedes Frequenzband aktivieren und grundlegende Einstellungen wie WLAN-Namen (SSID), Sicherheitsmodus, Passwort und die Verwendung einer zufälligen BSSID festlegen.

Um ein IoT-WLAN einzurichten, klicken Sie rechts auf **Add**.

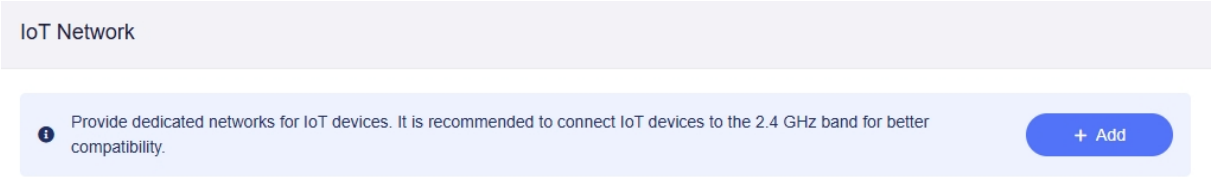


Wählen Sie ein WLAN-Frequenzband aus, konfigurieren Sie die WLAN-Einstellungen und klicken Sie auf **Apply**.

Hinweis: Die verfügbaren WLAN-Frequenzbänder hängen vom Modell ab.

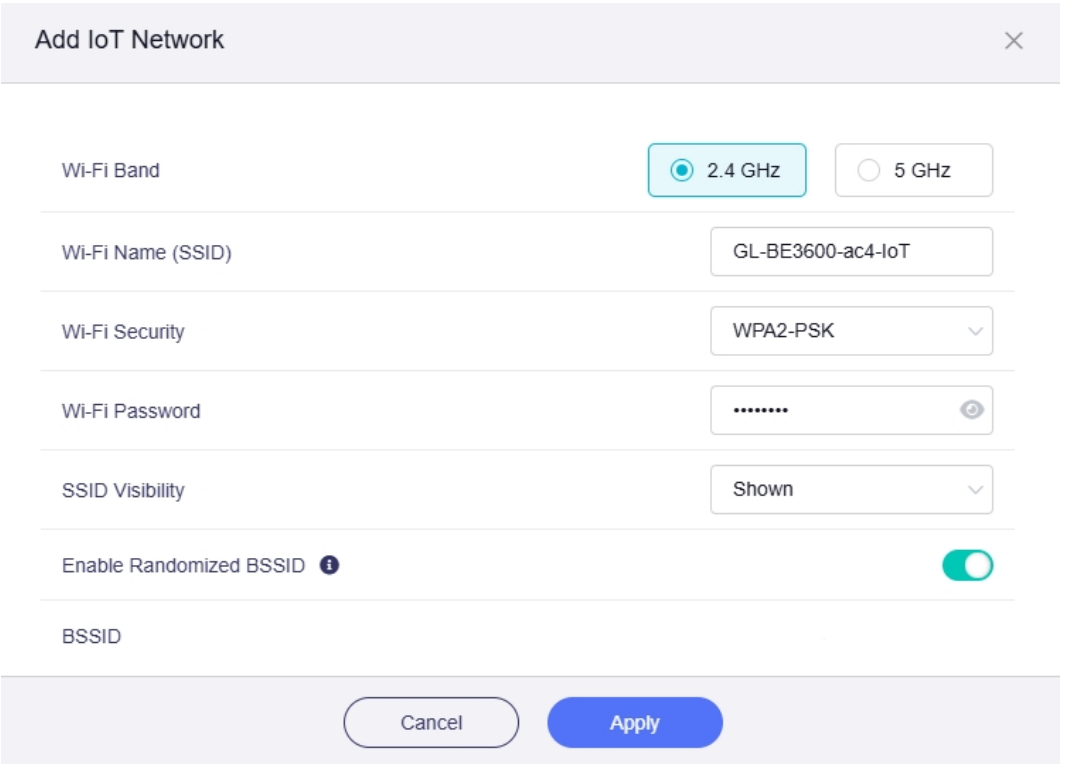

Nach dem Aktivieren erscheint die Seite wie unten dargestellt.

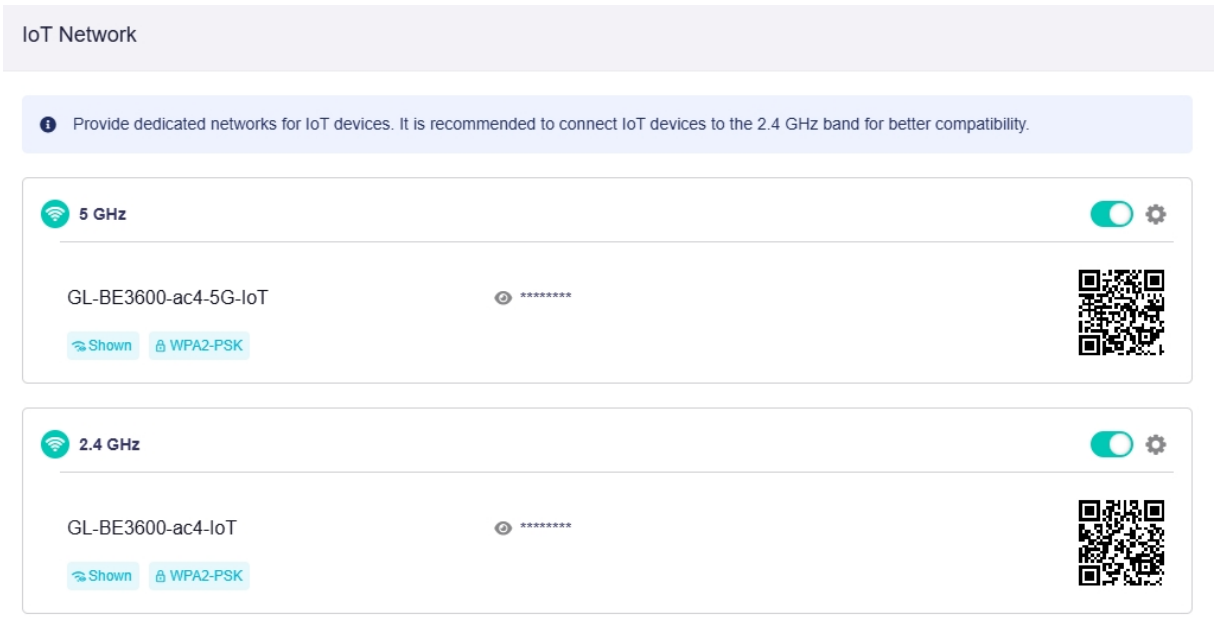
IoT Network
Provide dedicated networks for IoT devices. It is recommended to connect IoT devices to the 2.4 GHz band for better compatibility.
5 GHz
GL-BE3600-ac4-5G-IoT
****
Shown
WPA2-PSK
2.4 GHz
GL-BE3600-ac4-IoT
****
Shown
WPA2-PSK


Kapitel 6

Verbundene Geräte

Dieses Kapitel beschreibt, wie Sie Details zu verbundenen Geräten anzeigen und deren Verbindungen verwalten.


Melden Sie sich an der Weboberfläche an und öffnen Sie **CLIENTS**.

Die Seite Clients zeigt von links nach rechts Gerätename, Verbindungsart, IP- und MAC-Adresse, Geschwindigkeit und Datenverkehr der verbundenen Geräte an. Außerdem können Sie dort schnell IP-Adressen reservieren, Geräte sperren und weitere Aktionen ausführen.

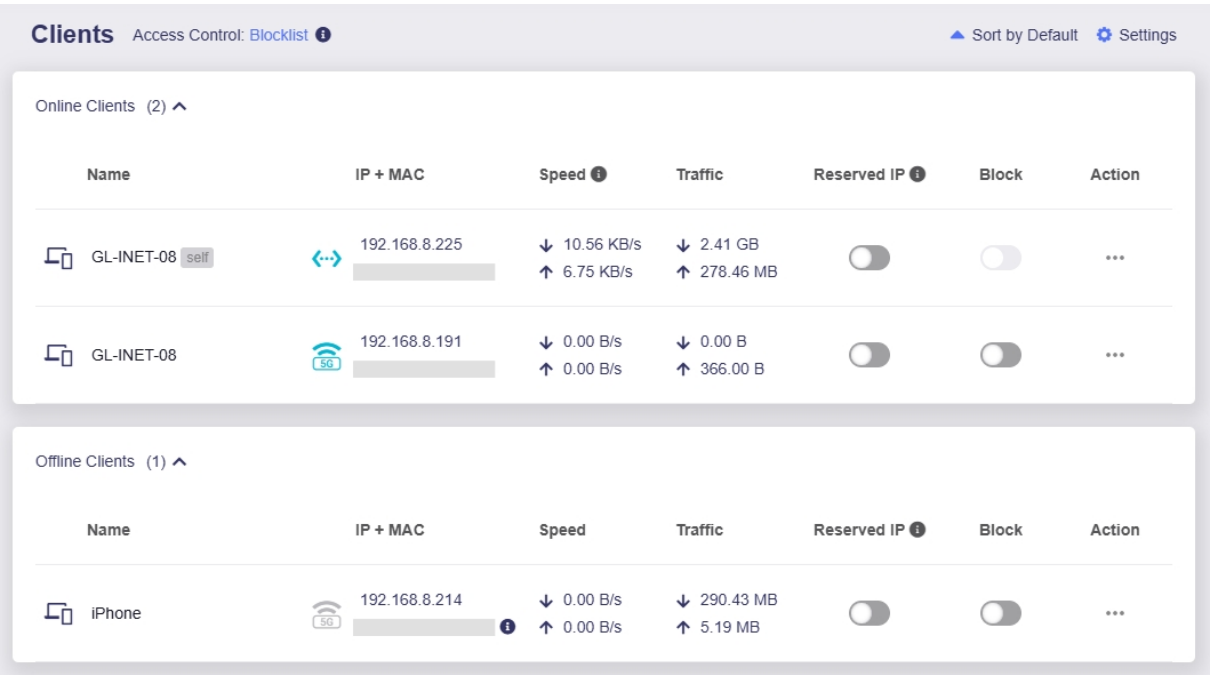

- **Online Clients**: Geräte, die derzeit mit dem Netzwerk des Routers verbunden sind.
- **Offline Clients**: Geräte, die bereits mit dem Router verbunden waren, derzeit jedoch keine Netzwerkverbindung haben.

6.1 Gerätedetails

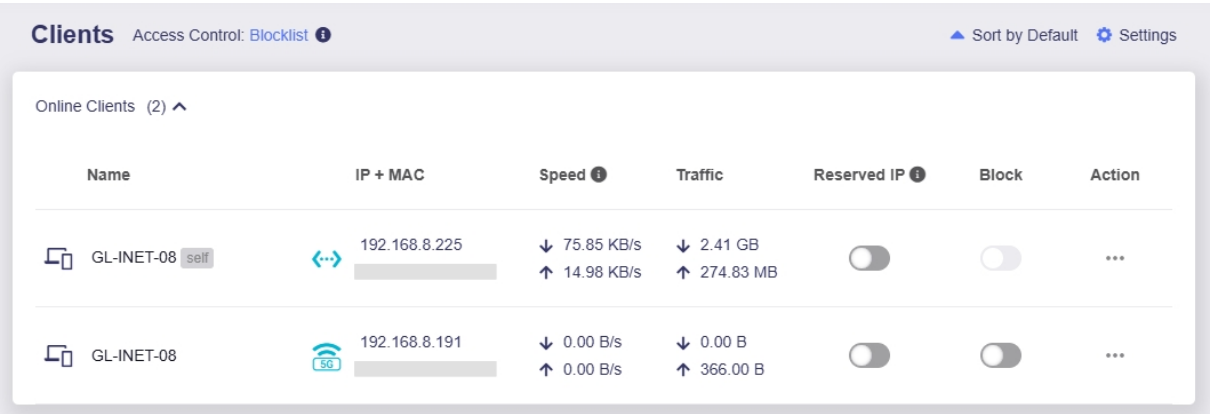

1. **Gerätename**

   Die erste Spalte zeigt den Namen und den Typ des Geräts an. Der Name richtet sich nach dem auf dem Gerät festgelegten Hostnamen. Das blaue Symbol neben dem Gerätenamen kennzeichnet die Verbindungsart und zeigt an, dass das Gerät über ein Ethernetkabel mit dem Router verbunden ist.

2. **IP- und MAC-Adresse**

   Die zweite Spalte zeigt die IP- und MAC-Adresse des verbundenen Geräts an. Verwendet ein Gerät eine zufällige MAC-Adresse, erscheint ein entsprechender Hinweis.



   Ist das zweite Zeichen der MAC-Adresse 2, 6, A oder E (unabhängig von Groß- und Kleinschreibung), wird sie als zufällige MAC-Adresse erkannt. Manche Geräte erzeugen zufällige MAC-Adressen jedoch nach anderen Regeln, sodass diese Erkennung nicht immer zuverlässig ist.

3. **Geschwindigkeit**

   Die dritte Spalte zeigt die durchschnittliche Internetgeschwindigkeit des Geräts während der letzten drei Minuten. Die Berechnung beginnt beim Öffnen dieser Seite. Ist die Seite beispielsweise erst seit zehn Sekunden geöffnet, basiert der Durchschnitt nur auf den Daten dieser zehn Sekunden.


4. **Datenverkehr**: Die vierte Spalte zeigt das übertragene Internetdatenvolumen des Geräts an.


5. **IP-Adresse reservieren**

   In der fünften Spalte können Sie mit einem Klick eine IP-Adresse für ein verbundenes Gerät reservieren. Bei aktivierter Option erhält es bei jeder Verbindung mit dem Router dieselbe IP-Adresse.

6. **Sperrliste**

   In der sechsten Spalte können Sie einzelne verbundene Geräte mit einem Klick sperren. Die Zugriffskontrolle verwendet standardmäßig eine Sperrliste (Blocklist). Bei Bedarf können Sie oben auf der Seite zu einer Freigabeliste (Allowlist) wechseln.

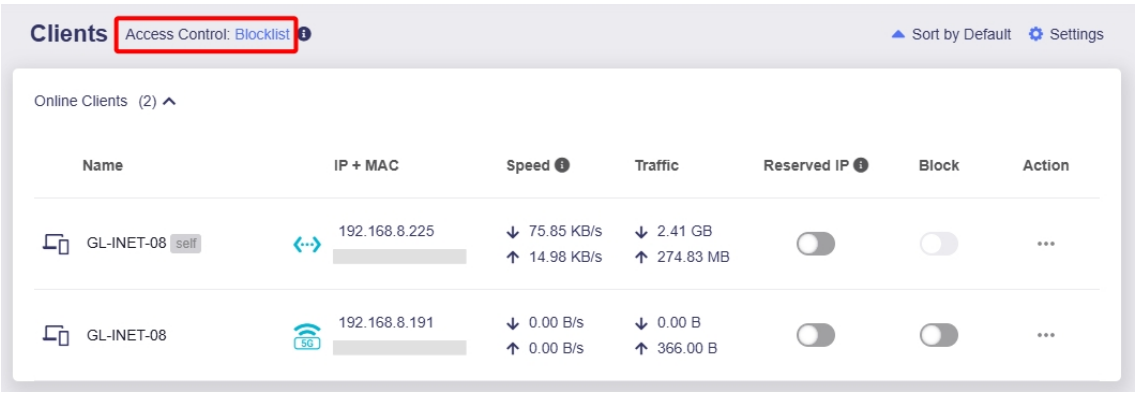

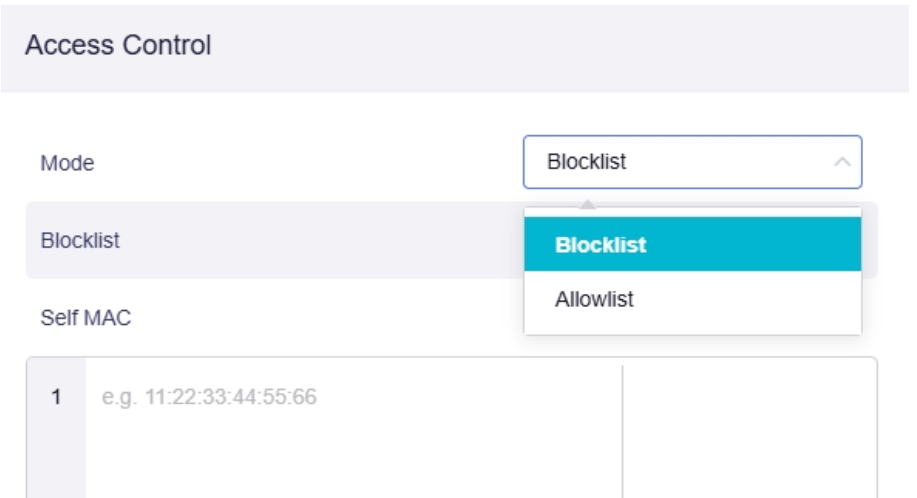



- **Blacklist**: Geräte, deren MAC-Adressen auf der Sperrliste stehen, dürfen sich nicht mit diesem Router verbinden. Die Sperre basiert auf der MAC-Adresse des Geräts. Verwendet ein gesperrtes Gerät beim nächsten Verbindungsversuch eine andere MAC-Adresse, kann es sich dennoch verbinden.
- **Allowlist**: Nur Geräte mit den festgelegten MAC-Adressen dürfen sich mit dem Router verbinden. Dies eignet sich für IoT-Geräte und die Verwaltung von Unternehmensnetzwerken.

6.2 Aktionen

1. **Details anzeigen**


   Klicken Sie in der Spalte **Action** auf das Dreipunktsymbol und wählen Sie im Dropdown-Menü **View Details**, um die Gerätedetails auf einer eigenen Seite anzuzeigen.

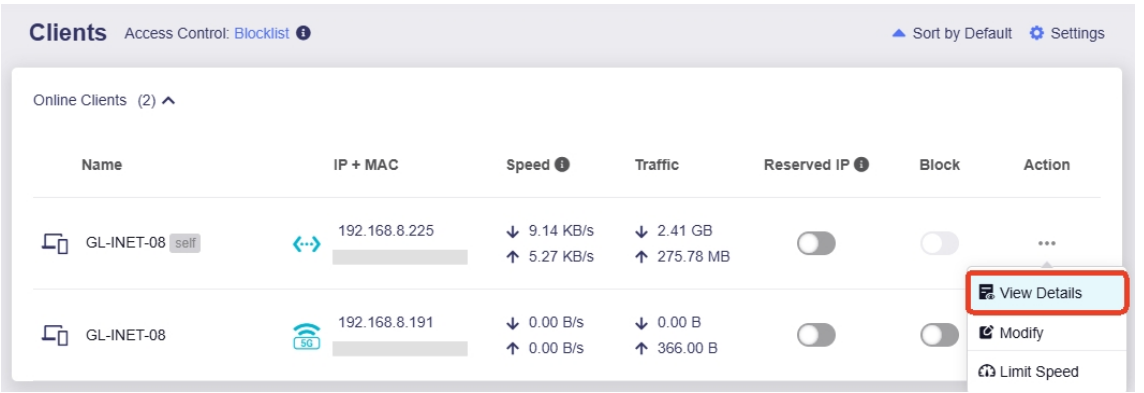


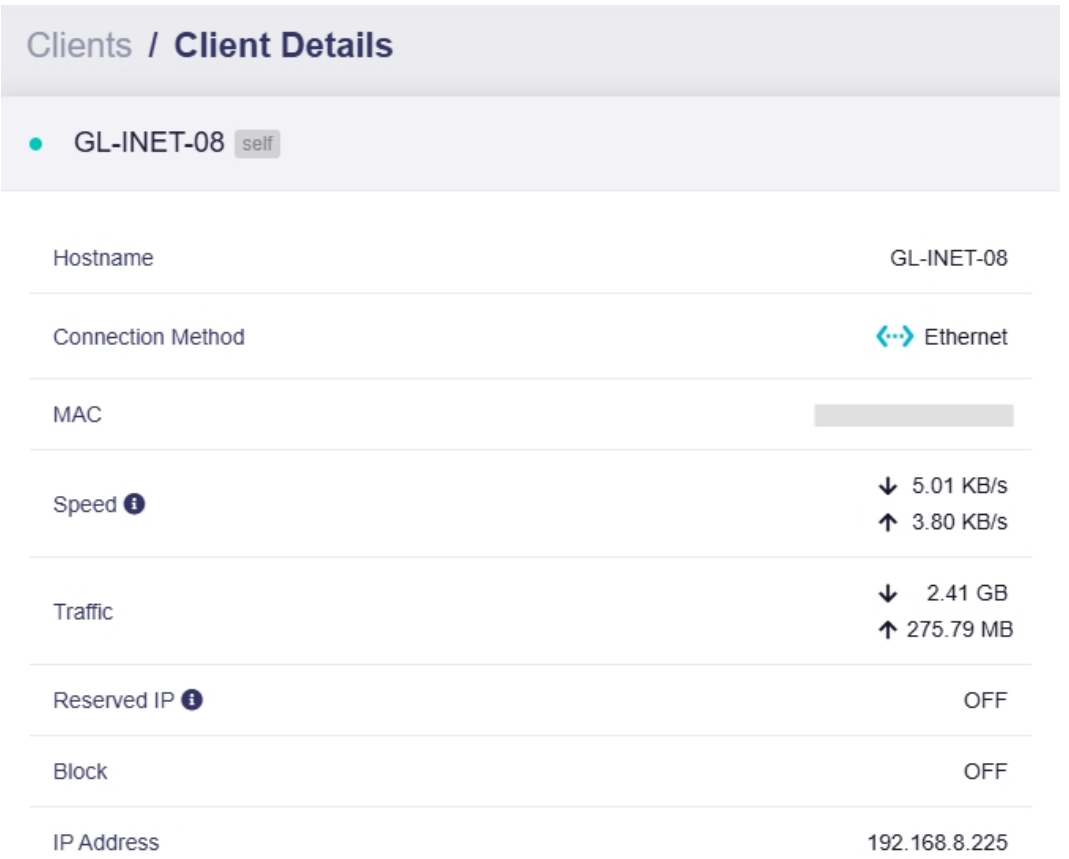

2. **Gerät bearbeiten**


Klicken Sie in der Spalte **Action** auf das Dreipunktsymbol und wählen Sie im Menü **Modify**, um den Gerätenamen und -typ zu ändern.

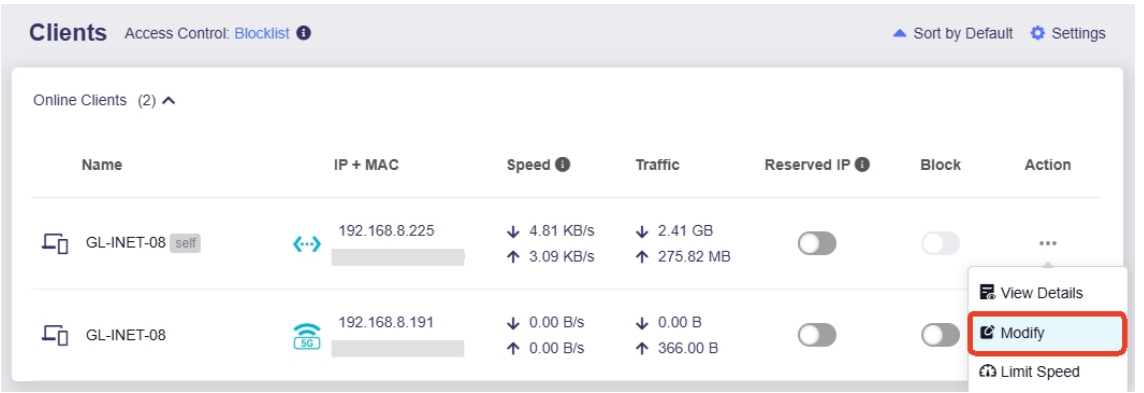

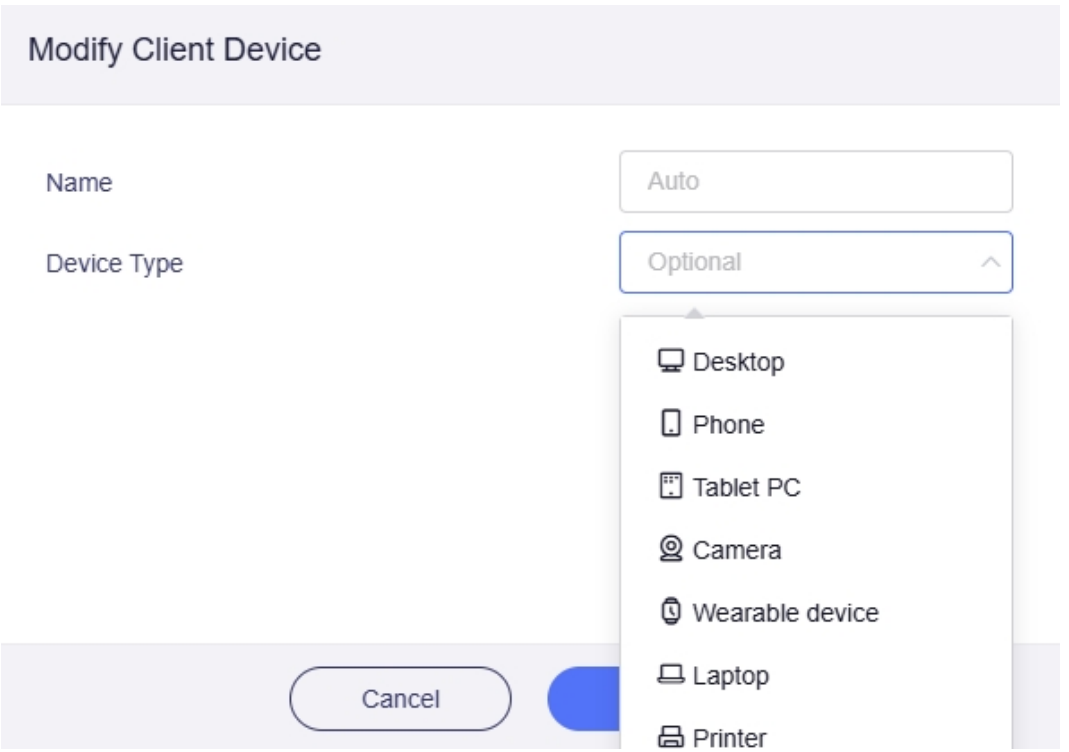


3. **Geschwindigkeit begrenzen**


Klicken Sie in der Spalte **Action** auf das Dreipunktsymbol und wählen Sie im Menü **Limit Speed**.

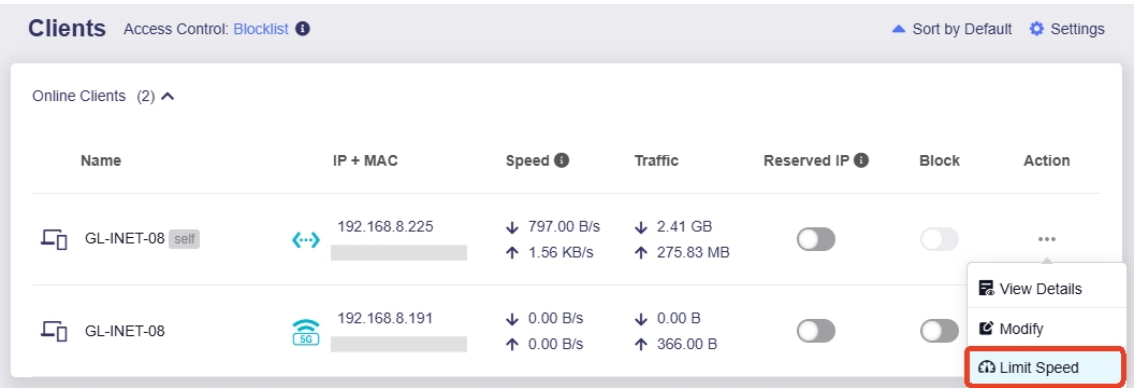

Sie können die Geschwindigkeit eines verbundenen Geräts in KB/s begrenzen.

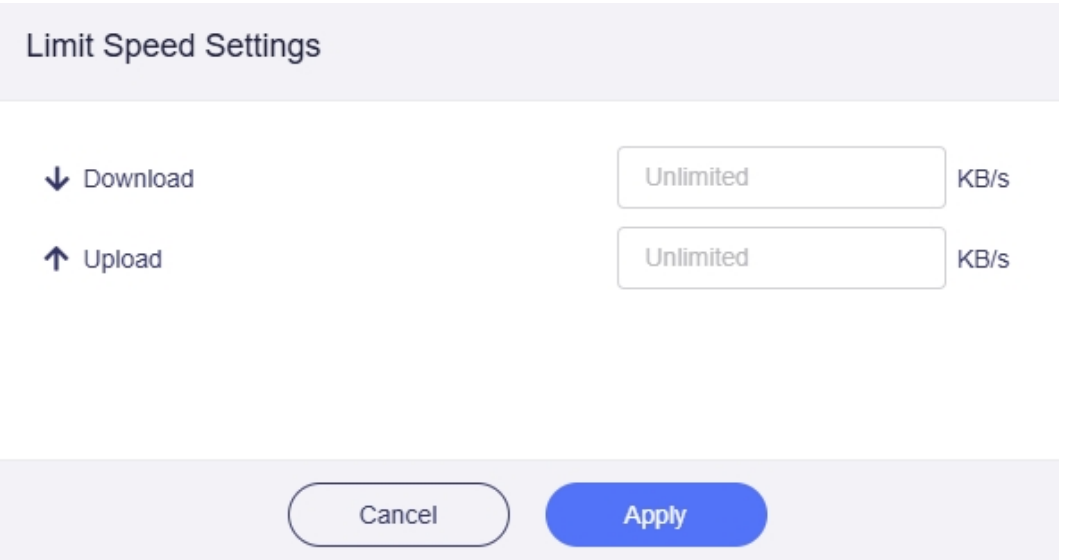


Bei Geräten mit aktivierter Geschwindigkeitsbegrenzung werden die Pfeile für die Upload- und Downloadgeschwindigkeit gelb angezeigt.

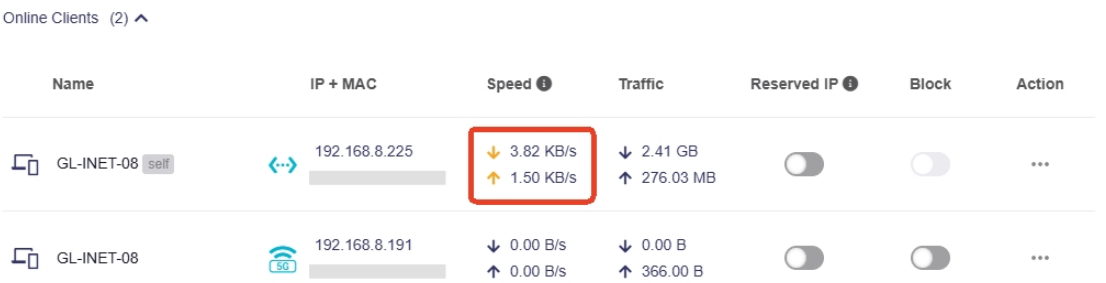

Tipp: Falls die Option Limit Speed fehlt, öffnen Sie **NETWORK** > **Network Acceleration** und deaktivieren Sie die Netzwerkbeschleunigung. Danach ist die Option Limit Speed verfügbar.

6.3 Sortierung

Oben rechts auf der Seite Clients können Sie festlegen, wie die Geräte sortiert werden.

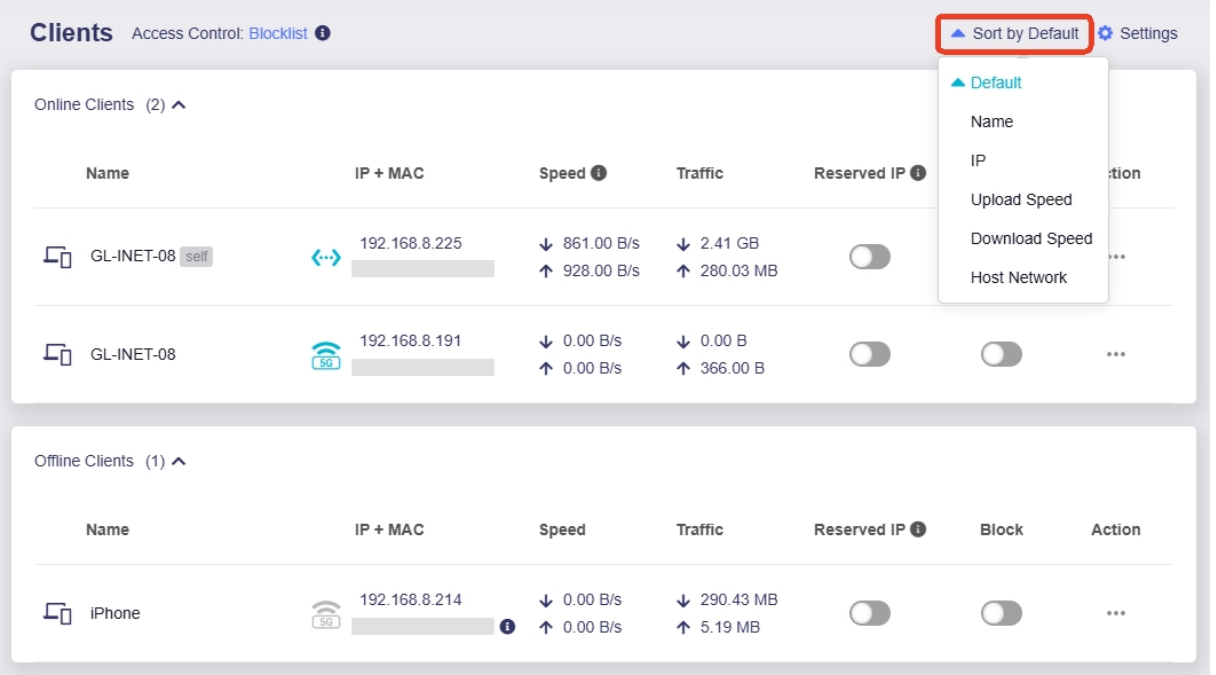


Standardmäßig gilt folgende Reihenfolge:


- Das Gerät, mit dem Sie auf die Weboberfläche des Routers zugreifen, steht immer an erster Stelle.
- Unter **Online Clients** stehen Geräte weiter oben, wenn sie früher verbunden wurden.
- Unter **Offline Clients** stehen Geräte weiter oben, wenn ihre Verbindung früher getrennt wurde.

6.4 Einstellungen


Klicken Sie oben rechts auf **Settings**, um weitere Aktionen aufzurufen.

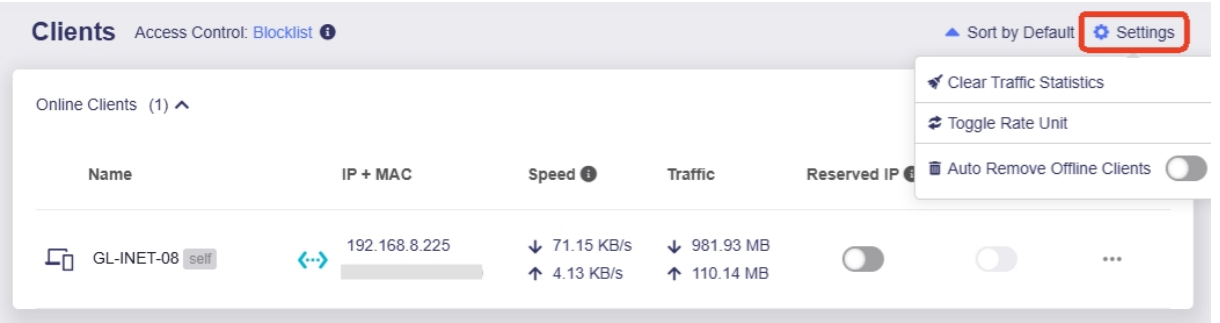

- **Clear Traffic Statistics**: Setzt die Datenverkehrsstatistiken aller verbundenen Geräte mit einem Klick zurück. Die Werte in der Statistikspalte werden auf null gesetzt und anschließend neu erfasst.

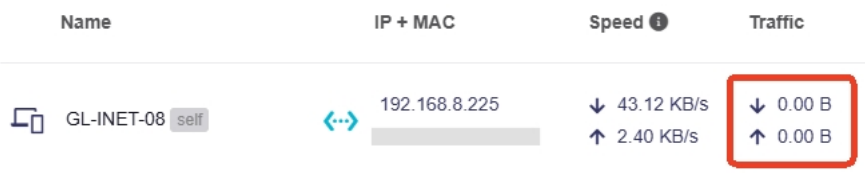

- **Toggle Rate Unit**: Wechselt die Einheit in der Geschwindigkeitsspalte zwischen **KB/s** und **Kbps**.
- **Auto Remove Offline Clients**: Diese Funktion wurde mit Firmwareversion 4.9 eingeführt. Bei aktivierter Option werden alle nicht verbundenen Geräte sofort entfernt und erscheinen nicht mehr im Abschnitt Offline Clients.

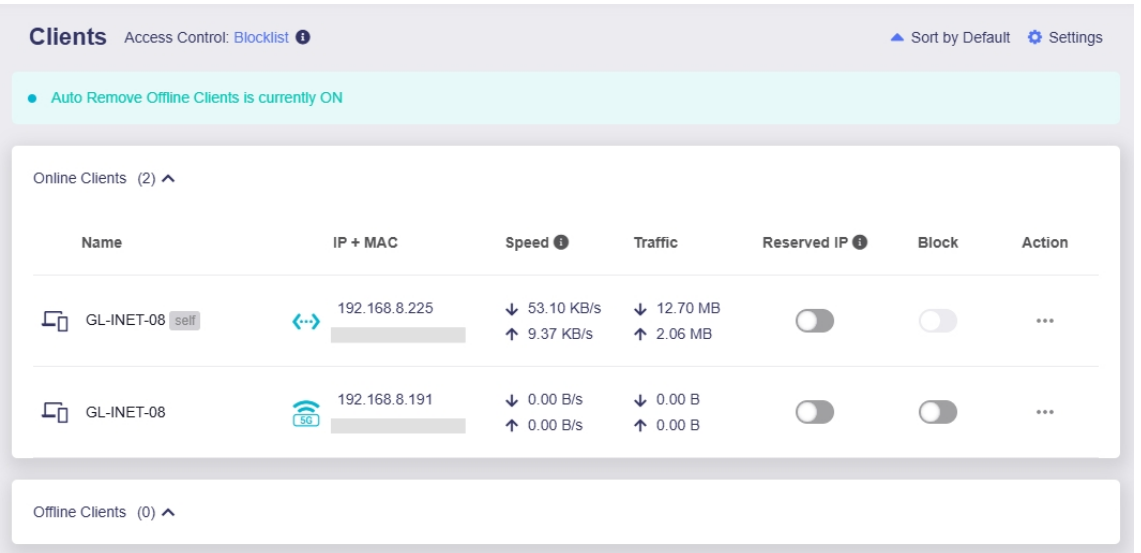

Kapitel 7

Cloud-Dienste

Dieses Kapitel stellt die beiden Cloud-Dienste GoodCloud und AstroWarp vor.

7.1 GoodCloud

GL.iNet GoodCloud vereinfacht die Bereitstellung und Verwaltung vernetzter Geräte aus der Ferne. Die Plattform ermöglicht den einfachen Fernzugriff auf GL.iNet-Router. Durch die zentrale Verwaltung in der Cloud können Sie mehrere Netzwerkgeräte effizient gemeinsam konfigurieren oder deren Software aktualisieren. Außerdem können Sie die Weboberfläche des Routers aus der Ferne öffnen oder per SSH auf sein Terminal zugreifen. So lassen sich Netzwerkgeräte standortübergreifend und durchgängig verwalten.


Mit GoodCloud können Sie:

- Den Routerstatus in Echtzeit prüfen
- Gruppen von Routern verwalten
- Router aus der Ferne einrichten
- Verbundene Geräte überwachen
- Aktionen auf mehreren Routern gleichzeitig ausführen
- Standortvernetzungen einrichten


Einige Funktionen sind im Enterprise-Tarif und im VAR-Tarif (Value Added Reseller) verfügbar. Weitere Informationen finden Sie hier.

7.1.1 GoodCloud aktivieren

1. Melden Sie sich an der Weboberfläche Ihres Routers an, öffnen Sie **CLOUD SERVICE** > **GoodCloud** und klicken Sie auf **Get Started.**

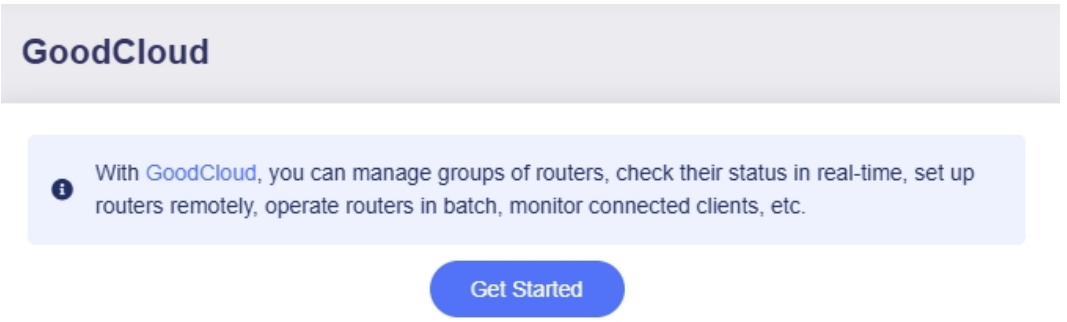

2. Sie werden zur Anmeldeseite der GoodCloud-Plattform weitergeleitet. Melden Sie sich mit Ihrem GL.iNet-Cloud-Konto an. Falls Sie noch kein Konto haben, registrieren Sie sich und melden Sie sich anschließend an.

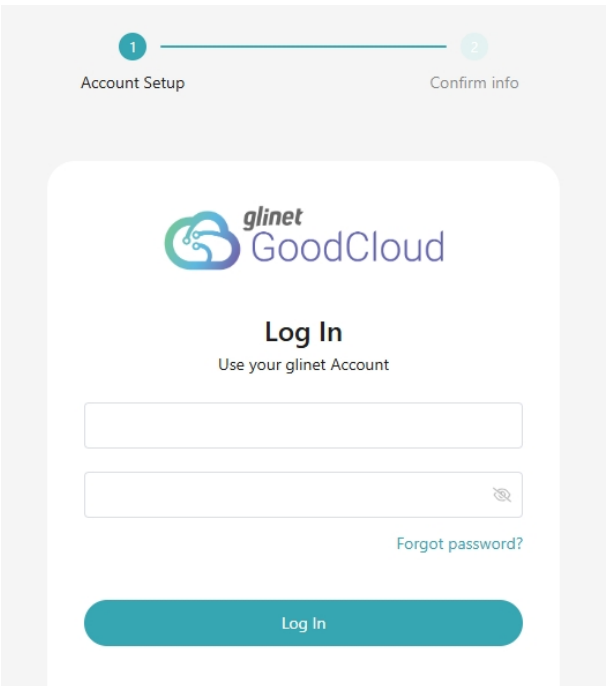


3. Bestätigen Sie nach der Anmeldung Ihre Konto- und Geräteinformationen und klicken Sie auf **Bind**. Ihr Router wird daraufhin mit Ihrem Konto verknüpft.

   Tipps:


   - Die Schritte zur Verknüpfung mit GoodCloud unterscheiden sich je nach Firmwareversion.

- Falls Sie bei der Registrierung keine Bestätigungs-E-Mail erhalten, prüfen Sie Ihren Spamordner oder versuchen Sie es später erneut. Bei Fragen erreichen Sie uns unter support@gl-inet.c om.

4. Nach erfolgreicher Verknüpfung werden oben rechts in der Weboberfläche die Angaben zum verknüpften Gerät angezeigt, darunter Konto, Verknüpfungsdatum, Device ID, Device MAC und Device S/N.

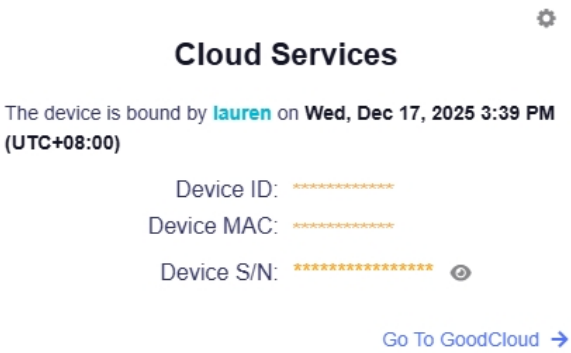

5. Öffnen Sie in der Weboberfläche **CLOUD SERVICES** > **GoodCloud** und aktivieren Sie den Fernzugriff. GoodCloud ermöglicht den Fernzugriff auf die Weboberfläche und das Terminal des verknüpften Routers. Dies ist besonders für die Fernverwaltung, Netzwerkkonfiguration und Fehlerbehebung hilfreich. Hier können Sie den Fernzugriff auf Ihren Router aktivieren oder deaktivieren.

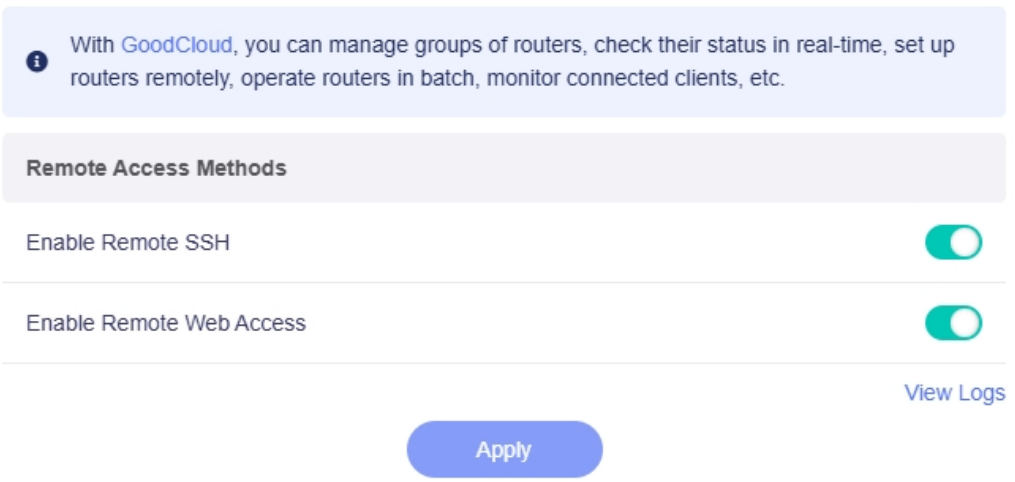


- **Remote SSH**: Fernzugriff auf das Terminal des Routers über GoodCloud per SSH.
- **Remote Web Access**: Fernzugriff auf die Weboberfläche des Routers über GoodCloud per HTTP/HTTPS.
- **View Logs**: Öffnet die Protokollseite und zeigt das Cloud-Protokoll an.


7.1.2 Router verwalten

Gerätedetails prüfen

Melden Sie sich bei GoodCloud an und öffnen Sie **Device** > **Bound Devices**. Dort werden grundlegende Geräteinformationen angezeigt, beispielsweise Hostname, Status (online/offline), Modell, Firmwareversion und MAC-Adresse.

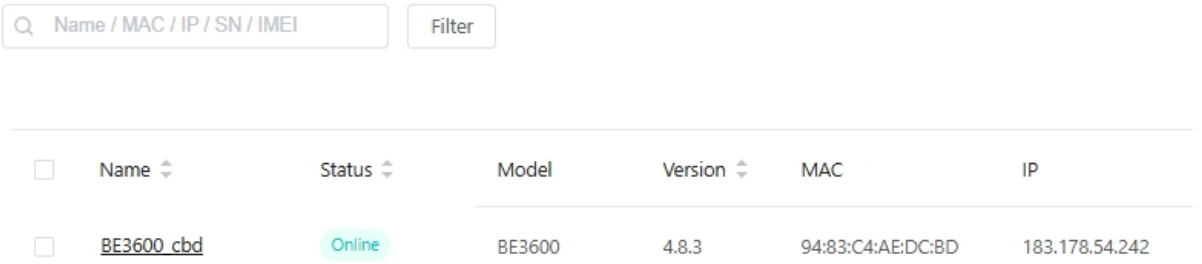


Klicken Sie auf den Gerätenamen, um die Detailseite zu öffnen. Diese enthält grundlegende Informationen, Statistiken, eine Netzwerkübersicht, die Geräteliste und eine Zeitleiste. Außerdem können Sie erweiterte Aktionen ausführen, etwa aus der Ferne auf den Router zugreifen oder ihn neu starten.

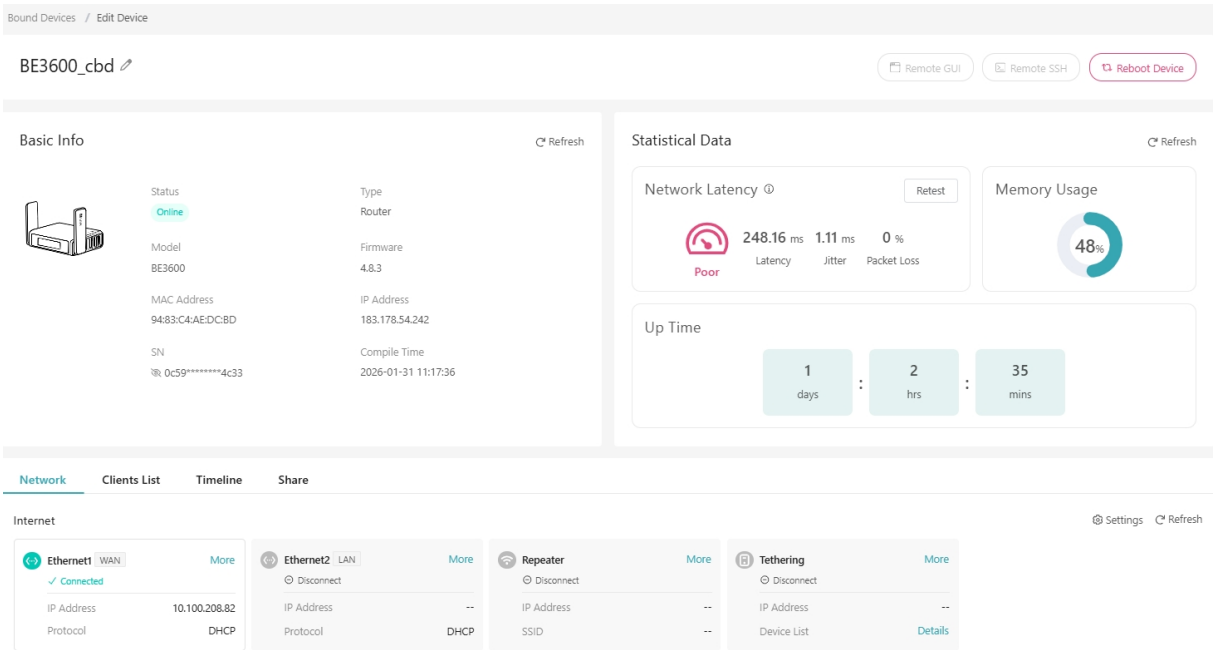


Fernzugriff auf die Weboberfläche


1. Melden Sie sich an der Weboberfläche des Routers an und öffnen Sie **CLOUD SERVICES** > **GoodCloud**. Aktivieren Sie **Remote Web Access** und klicken Sie auf **Apply**.

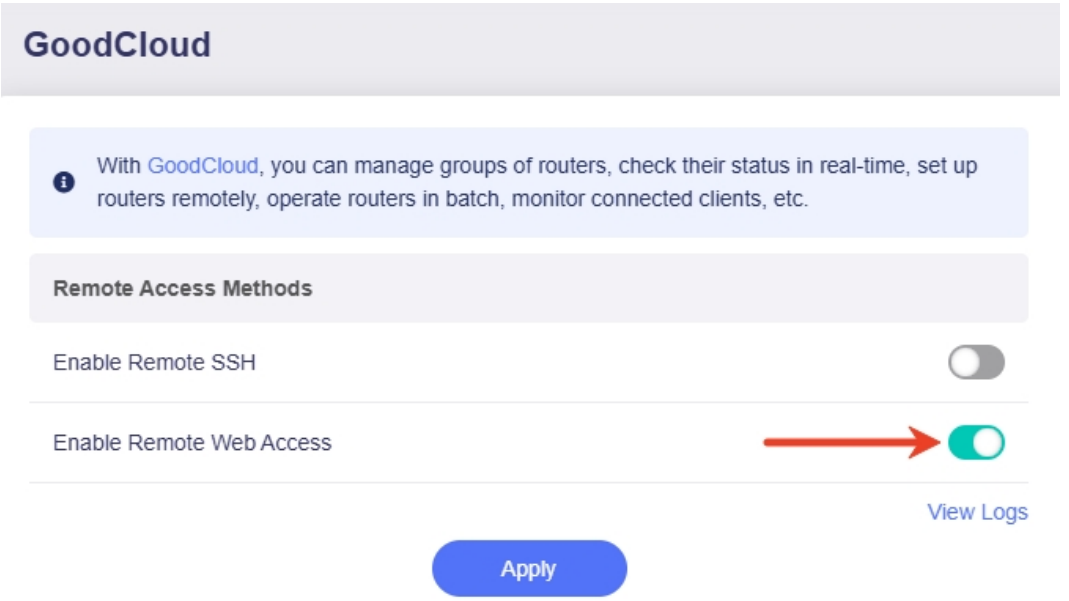


2. Melden Sie sich bei GoodCloud an und öffnen Sie **Device** > **Bound Devices**. Klicken Sie auf das gewünschte Gerät, um dessen Detailseite zu öffnen.
3. Klicken Sie auf der Gerätedetailseite oben rechts auf **Remote GUI**.

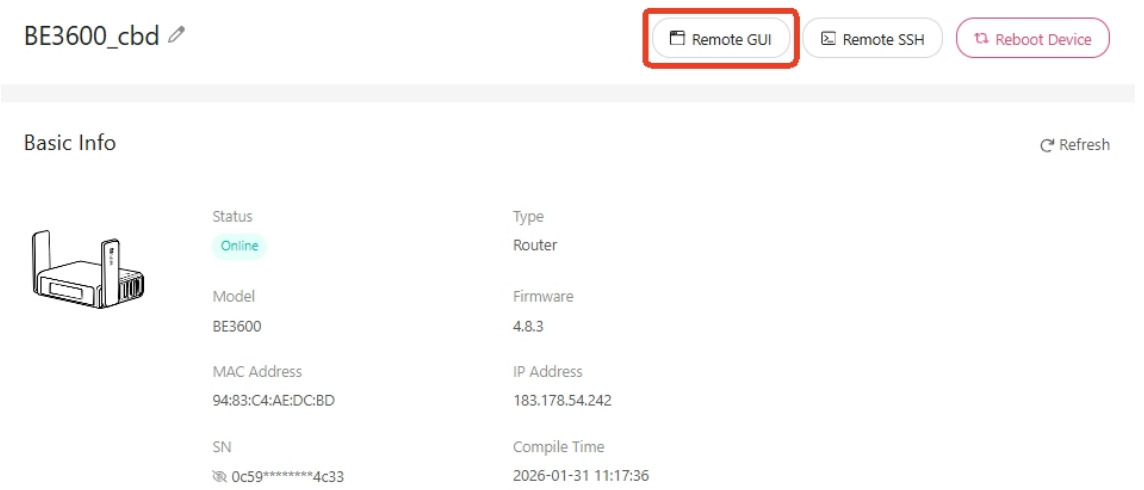

4. Wählen Sie Übertragungsprotokoll und Port aus. Standardmäßig sind **HTTP** und Port **80** eingestellt. Bei Bedarf können Sie auf HTTPS wechseln; der Port wird dann automatisch auf 443 geändert. Klicken Sie anschließend auf **Apply**.

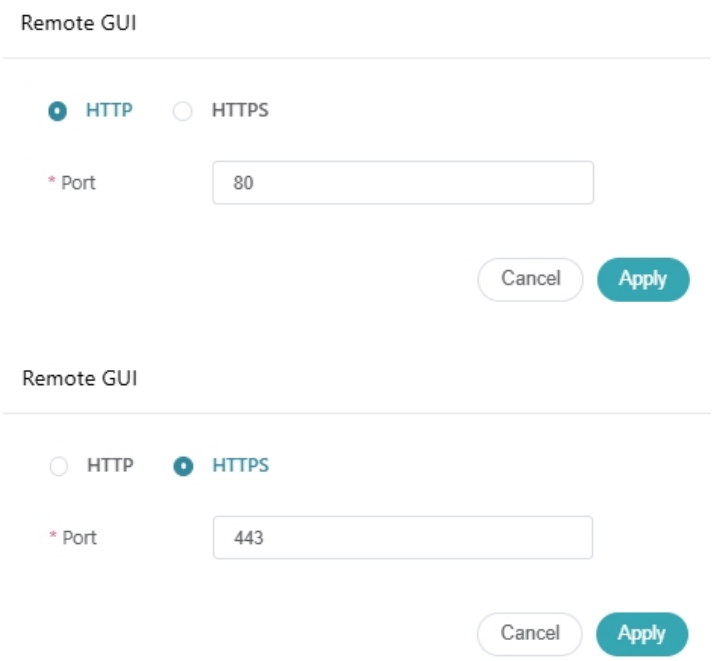


5. Sie werden zur Anmeldeseite des Routers weitergeleitet. Geben Sie das Administratorpasswort ein, um aus der Ferne auf die Weboberfläche zuzugreifen.

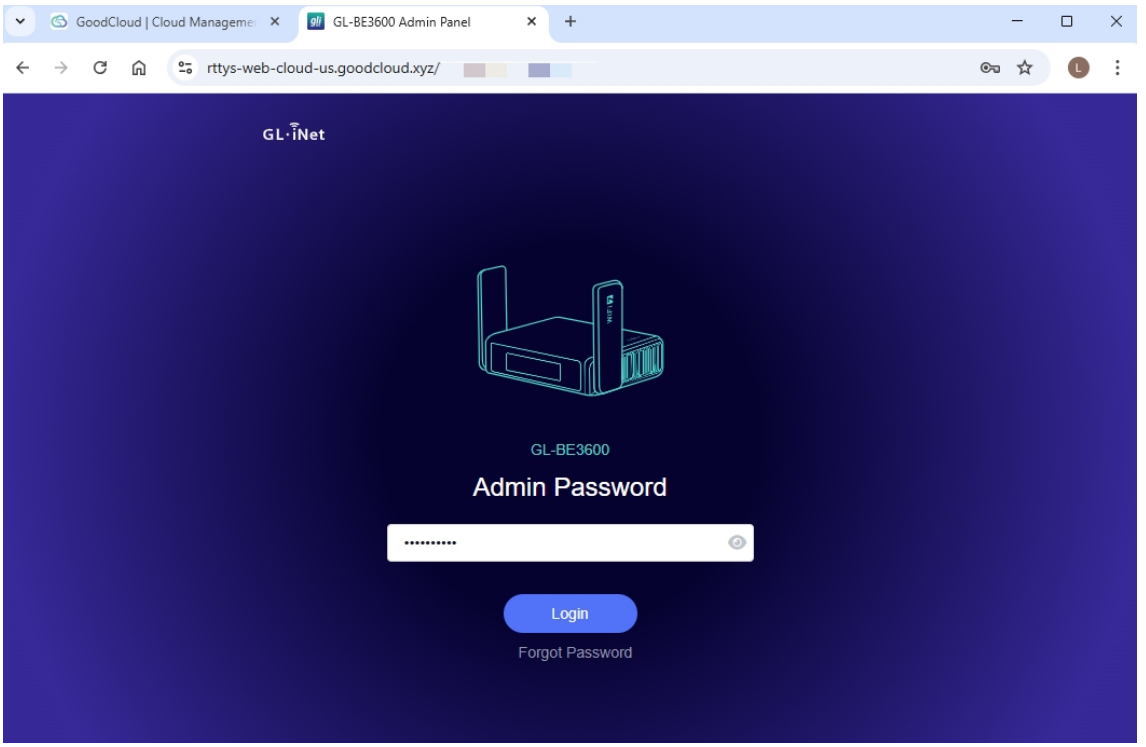


Fernzugriff auf das Terminal


1. Melden Sie sich an der Weboberfläche des Routers an und öffnen Sie **CLOUD SERVICES** > **GoodCloud**. Aktivieren Sie **Remote SSH** und klicken Sie auf **Apply**.

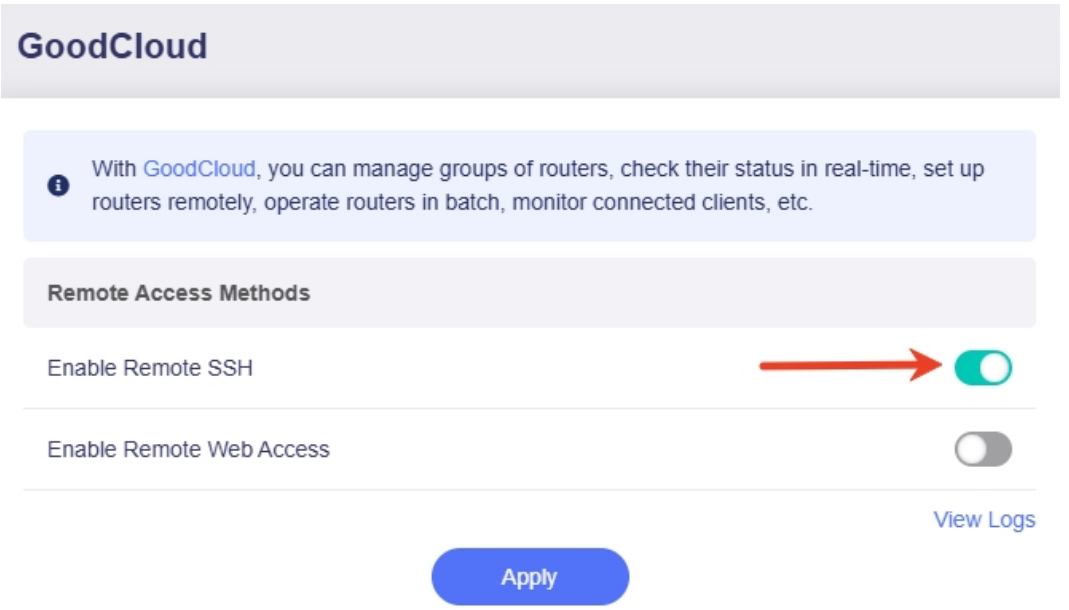

2. Melden Sie sich bei GoodCloud an und öffnen Sie **Device** > **Bound Devices**. Klicken Sie auf das gewünschte Gerät, um dessen Detailseite zu öffnen.
3. Klicken Sie auf der Gerätedetailseite oben rechts auf **Remote SSH**.

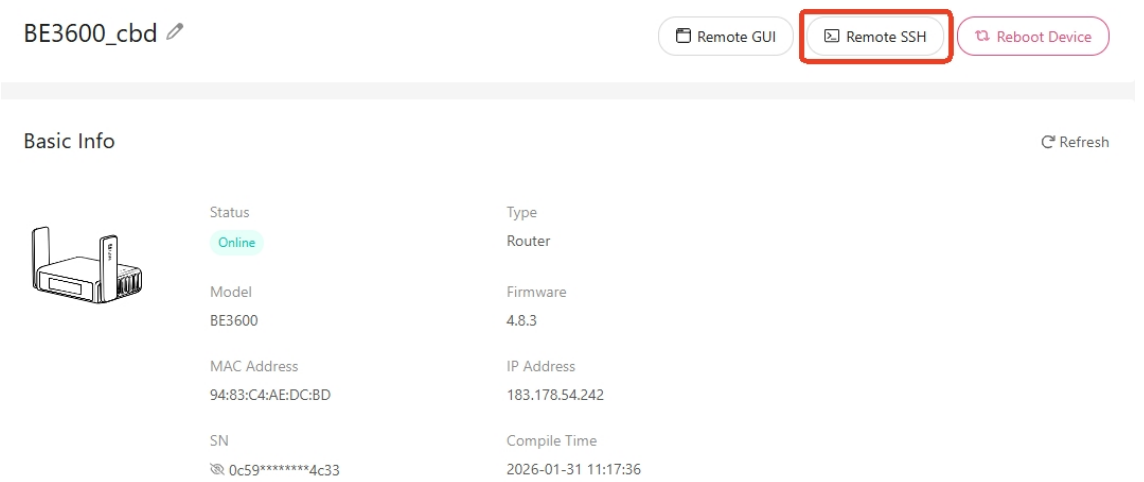


4. Melden Sie sich als **root** an und geben Sie das Passwort ein, um auf das Terminal Ihres Routers zuzugreifen.

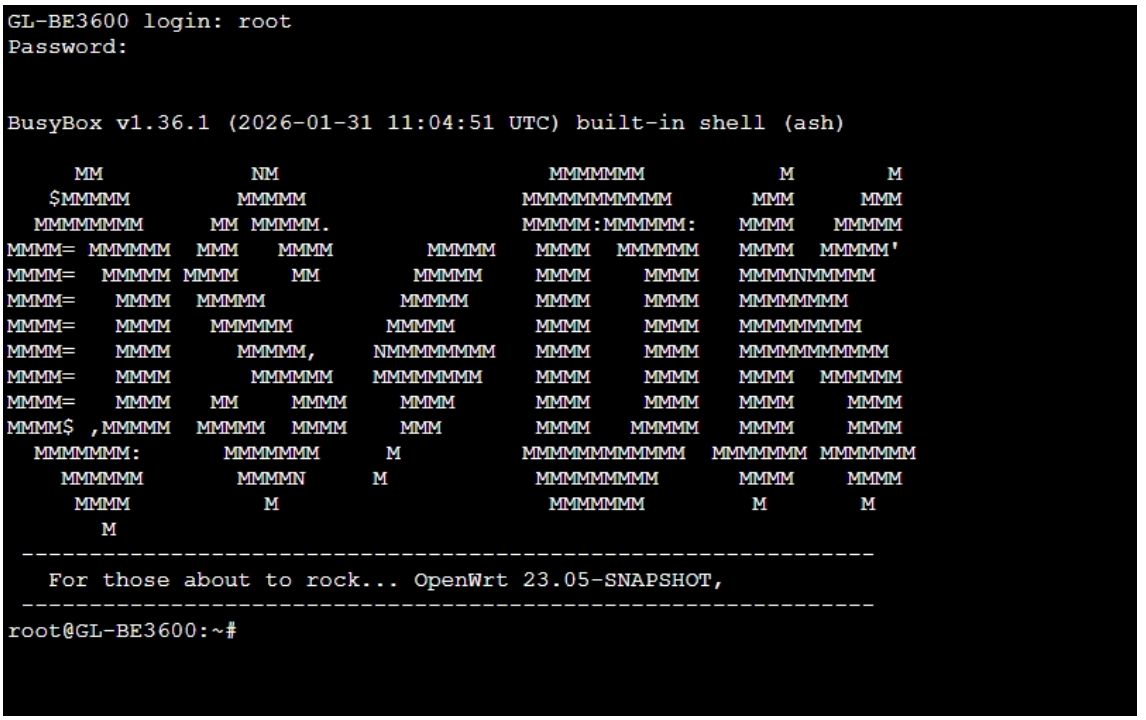

GL-BE3600 login: root
Password:
BusyBox v1.36.1 (2026-01-31 11:04:51 UTC) built-in shell (ash)
For those about to rock... OpenWrt 23.05-SNAPSHOT,
root@GL-BE3600:~#

7.1.3 Geräteverknüpfung aufheben

Klicken Sie in der Weboberfläche des Routers oben rechts auf das Cloud-Symbol. Klicken Sie im Dropdown-Menü auf das Zahnradsymbol und wählen Sie **Unbind**. Die Verknüpfung Ihres Geräts mit Ihrem GoodCloud-Konto wird daraufhin aufgehoben.

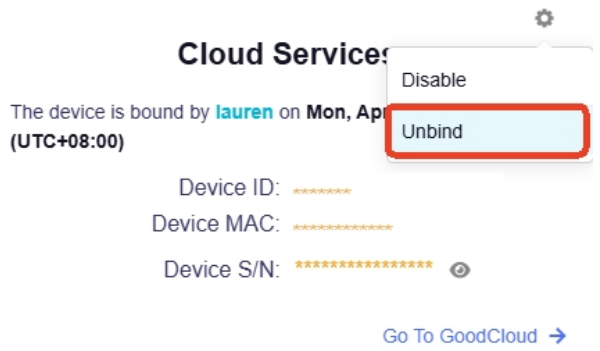


Alternativ können Sie sich an der Cloud-Plattform anmelden und **Device** > **Bound Devices** öffnen. Wählen Sie das Gerät aus, dessen Verknüpfung Sie aufheben möchten. Klicken Sie oben rechts auf **Settings** und wählen Sie **Delete**. Die Verknüpfung Ihres Geräts mit Ihrem GoodCloud-Konto wird daraufhin aufgehoben.

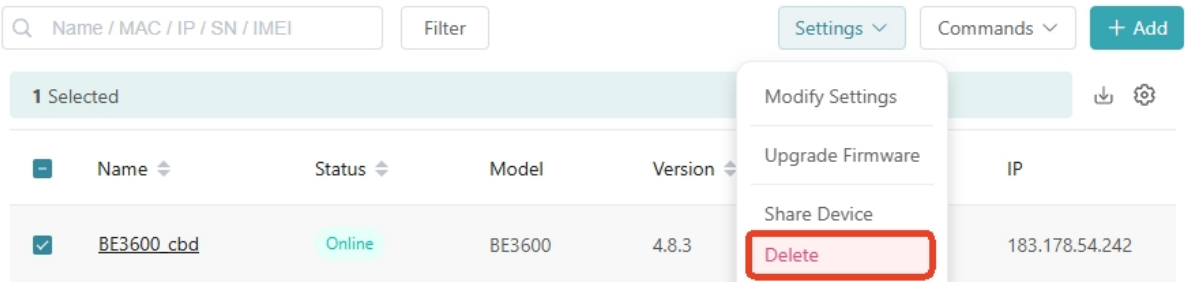

7.1.4 GoodCloud deaktivieren

Wenn Sie das Gerät nicht mehr mit der Cloud verbinden möchten, klicken Sie oben rechts auf das Cloud-Symbol. Klicken Sie im Dropdown-Menü auf das Zahnradsymbol und wählen Sie **Disable**.

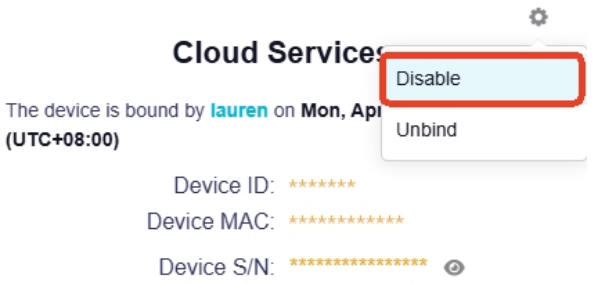

Der Cloud-Dienst wird daraufhin deaktiviert.

7.2 AstroWarp

AstroWarp ist eine erweiterte Netzwerkfunktion für GL.iNet-Router, die einen nahtlosen Fernzugriff auf Netzwerke und die Verwaltung von Geräten ermöglicht. Sie ist in das GL.iNet-Router-SDK integriert und verwendet das AmneziaWG-Protokoll mit integrierter Verschleierung des Datenverkehrs. Dadurch entstehen stabile und sichere Verbindungen für einen zuverlässigen Fernzugriff jederzeit und von überall.

Mit dieser Funktion können Sie nahtlos auf Ihr Heimnetzwerk zugreifen. Über einen dynamischen Zugangscode auf der Weboberfläche lassen sich Geräte direkt einrichten und koppeln. So stellen Sie innerhalb weniger Sekunden eine sichere Verbindung zwischen Ihrem Reiserouter und Ihrem Heimnetzwerk her, ohne sich registrieren oder anmelden zu müssen.

Hinweis:


1. Die gleichzeitige Verwendung von AstroWarp mit GoodCloud Site to Site, ZeroTier, Tailscale oder Tor wird nicht empfohlen, da Routingkonflikte auftreten können.
2. Bei aktiviertem AstroWarp kann die Funktion Network Mode nicht verwendet werden.

7.2.1 Schnelleinrichtung


Das folgende Beispiel zeigt die Einrichtung eines AstroWarp-Netzwerks mit Flint 3 (GL-BE9300) und Slate 7 (GL-BE3600). Flint 3 dient als Heimrouter. Slate 7 ist der Reiserouter und leitet den Netzwerkverkehr für den Internetzugang zurück zu Flint 3.

Tipp: Jeder GL.iNet-Router erhält **10 GB kostenloses Datenvolumen pro Monat** für AstroWarp. Geräte in einem AstroWarp-Netzwerk nutzen für den Internetzugang das Datenvolumen des Heimrouters. Bei Bedarf können Sie für unbegrenztes Datenvolumen auf den Tarif AstroWarp+ wechseln.


1. Internetzugang für Flint 3 einrichten.
   Melden Sie sich an der Weboberfläche von Flint 3 an und öffnen Sie die Seite INTERNET. Stellen Sie mit einer der unterstützten Methoden eine Internetverbindung her: Ethernet, Repeater, Tethering oder Mobilfunk.
2. Öffnen Sie in der Weboberfläche von Flint 3 **CLOUD SERVICES** > **AstroWarp**. Klicken Sie auf **Use At Home**.

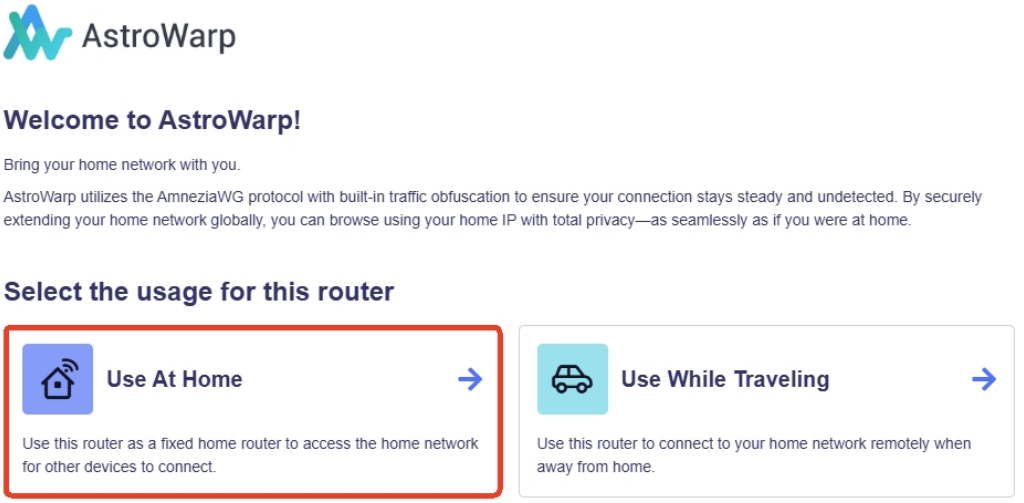


Ein **Access Code** wird erzeugt. Kopieren Sie diesen Zugangscode für die spätere Verwendung.

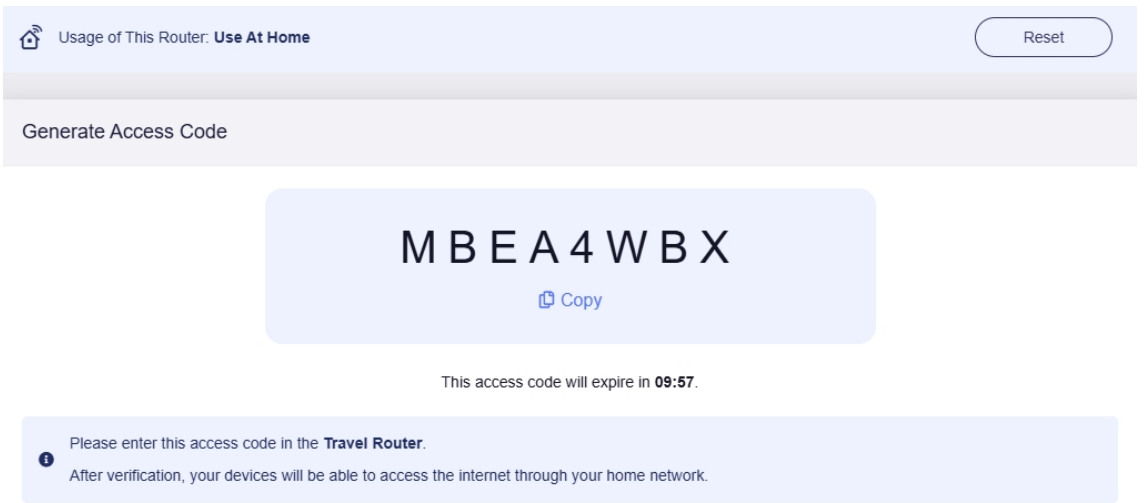


3. Internetzugang für Slate 7 einrichten.
   Melden Sie sich an der Weboberfläche von Slate 7 an und öffnen Sie die Seite INTERNET. Stellen Sie mit einer der unterstützten Methoden eine Internetverbindung her: Ethernet, Repeater, Tethering oder Mobilfunk.
4. Zugangscode eingeben.
   Öffnen Sie in der Weboberfläche von Slate 7 **CLOUD SERVICES** > **AstroWarp**. Klicken Sie auf **Use While Traveling**.

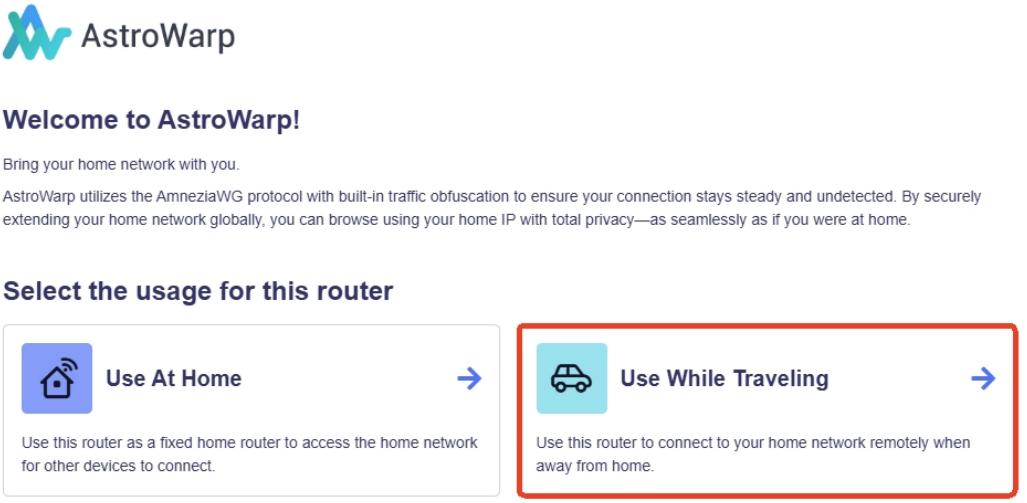


Geben Sie den in Schritt 2 erhaltenen Zugangscode ein und warten Sie, bis die Überprüfung abgeschlossen ist.

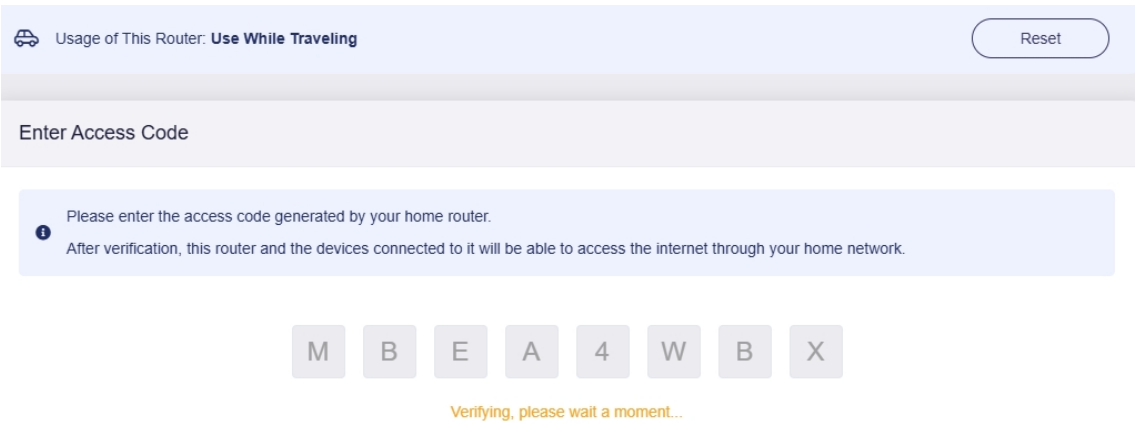

Die Verbindung zum Heimrouter Flint 3 wird hergestellt. Nun können Sie sicher über Ihr Heimnetzwerk im Internet surfen.

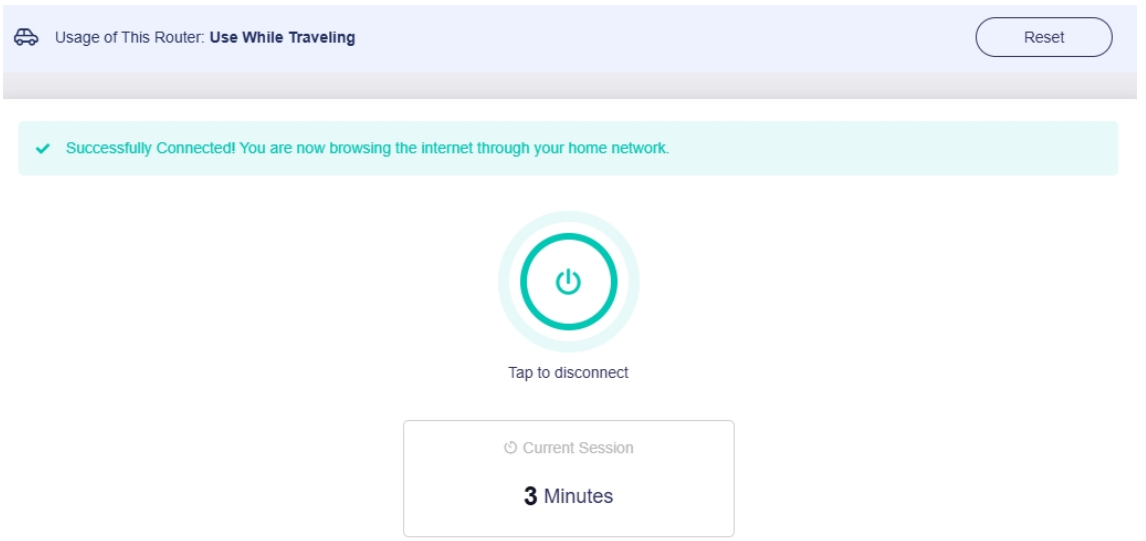

5. Auch in der Weboberfläche von Flint 3 wird der Verbindungsstatus angezeigt, wie nachfolgend dargestellt.

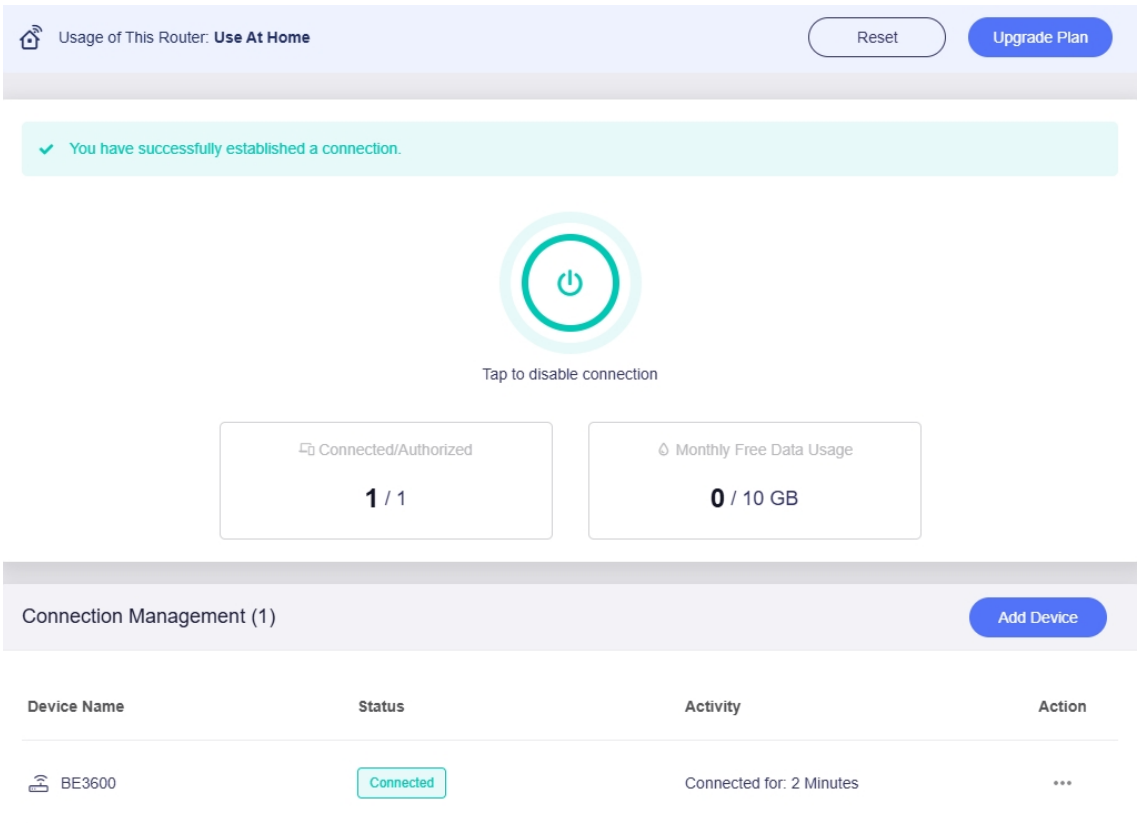

7.2.2 Verbindung prüfen

1. Verbinden Sie einen Laptop oder ein Smartphone mit dem WLAN des Reiserouters Slate 7.
2. Öffnen Sie einen Browser und rufen Sie ipcheck.ing oder eine andere Website zur IP-Adressabfrage auf. Dort wird die öffentliche IP-Adresse von Flint 3 angezeigt. Dies bestätigt, dass Slate 7 über Ihren Heimrouter Flint 3 auf das Internet zugreift.




3. Trennen Sie die AstroWarp-Verbindung auf Slate 7 und aktualisieren Sie die Webseite, um die IP-Adresse erneut abzufragen. Nun wird die öffentliche IP-Adresse von Slate 7 angezeigt. Dies bestätigt, dass Slate 7 über sein lokales Netzwerk auf das Internet zugreift.



7.2.3 Tarif erweitern

Jeder GL.iNet-Router erhält **10 GB kostenloses Datenvolumen pro Monat** für AstroWarp. Geräte in einem AstroWarp-Netzwerk nutzen für den Internetzugang das Datenvolumen des Heimrouters. Bei Bedarf können Sie für unbegrenztes Datenvolumen auf den Tarif **AstroWarp+** wechseln.

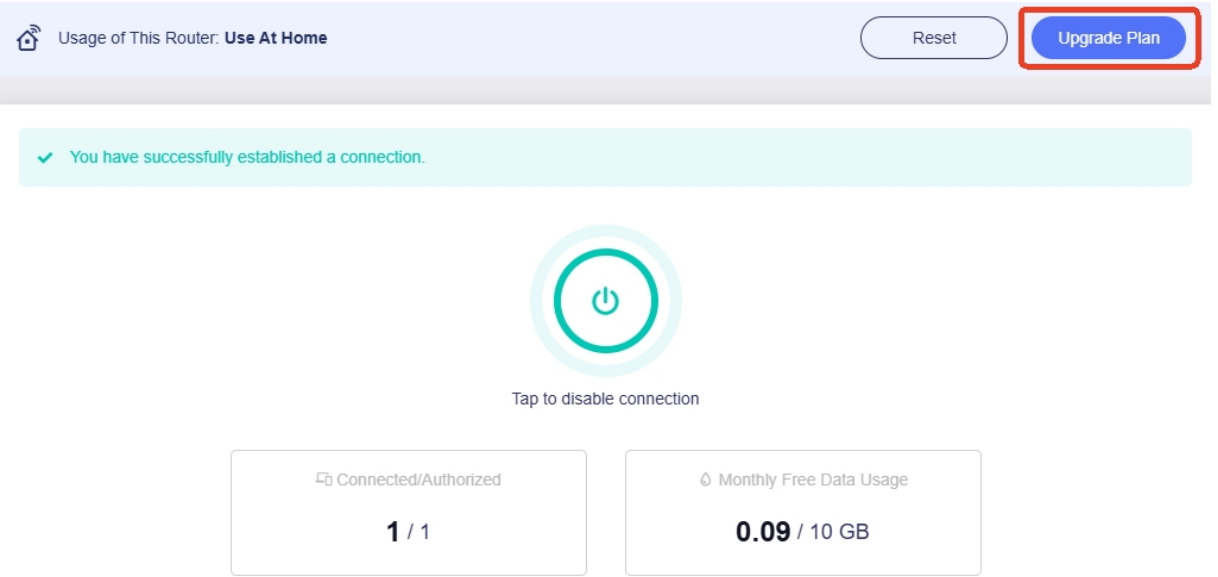

Klicken Sie hier, um weitere Informationen und häufig gestellte Fragen zu AstroWarp aufzurufen.

Kapitel 8

VPN kennenlernen

Dieses Kapitel erläutert die Grundlagen von VPN und typische Einsatzmöglichkeiten.

8.1 Einführung

VPN

Ein VPN (Virtual Private Network, virtuelles privates Netzwerk) baut einen verschlüsselten, privaten Tunnel zwischen einem Gerät und einem entfernten Server auf. Es schützt die Datenübertragung und ermöglicht den sicheren Zugriff auf private oder zugangsbeschränkte Netzwerke.

VPN-Router

Ein VPN-Router verfügt über integrierte VPN-Funktionen und schützt alle verbundenen Geräte über das VPN. Wenn Sie den Router als VPN-Client einrichten, wird der gesamte Datenverkehr durch einen verschlüsselten Tunnel geleitet. Eine separate Einrichtung auf jedem Gerät ist dann nicht erforderlich. So schützen Sie mehrere Geräte gleichzeitig, sparen Zeit und gewährleisten einheitliche VPN-Einstellungen. Risiken durch fehlerhafte Einzelkonfigurationen werden verringert.

GL.iNet-Router unterstützen mehr als 30 gängige kommerzielle OpenVPN- und WireGuard-VPN-Dienste. Laden Sie Ihre VPN-Konfigurationsdateien hoch, um die VPN-Verbindung für einen sicheren Netzwerkzugang zu aktivieren. Die vollständige Liste unterstützter VPN-Drittanbieter finden Sie hier.

OpenVPN

OpenVPN ist ein quelloffenes VPN-Protokoll, das SSL/TLS für sichere Verbindungen zwischen einzelnen Geräten und Netzwerken oder zwischen zwei Standorten nutzt. Es unterstützt verschiedene Verschlüsselungsverfahren sowie TCP/UDP und lässt sich einfach durch Firewalls und NAT betreiben.

WireGuard

WireGuard ist ein schlankes, schnelles VPN-Protokoll, das einfacher und effizienter als OpenVPN ist. Es nutzt moderne Kryptografie und eine kleine, leicht überprüfbare Codebasis. Aktuelle Verfahren wie ChaCha20 und Poly1305 sorgen für Verschlüsselung und Datenintegrität.

8.2 Einsatzmöglichkeiten


1. **Schutz persönlicher Daten**

   Der VPN-Dienst dieses Routers unterstützt zahlreiche kabelgebundene und drahtlose Geräte, darunter Laptops, Tablets, Smartphones, Spielkonsolen und Smart-TVs. Sämtliche über Kabel und WLAN übertragenen Daten werden durch das VPN geschützt. Mit individuellen VPN-Regeln können Sie den Schutz für bestimmte Geräte flexibel anpassen.




2. **Weltweiter Zugriff ohne Einschränkungen**

   Der Zugriff auf manche Webseiten ist regional eingeschränkt. Mit einem VPN können Sie solche Einschränkungen bei Bedarf umgehen. Durch die Verbindung mit unterschiedlichen Servern eines Drittanbieters erhalten Sie andere IP-Adressen zum Surfen und zum Zugriff auf regional gesperrte Inhalte.

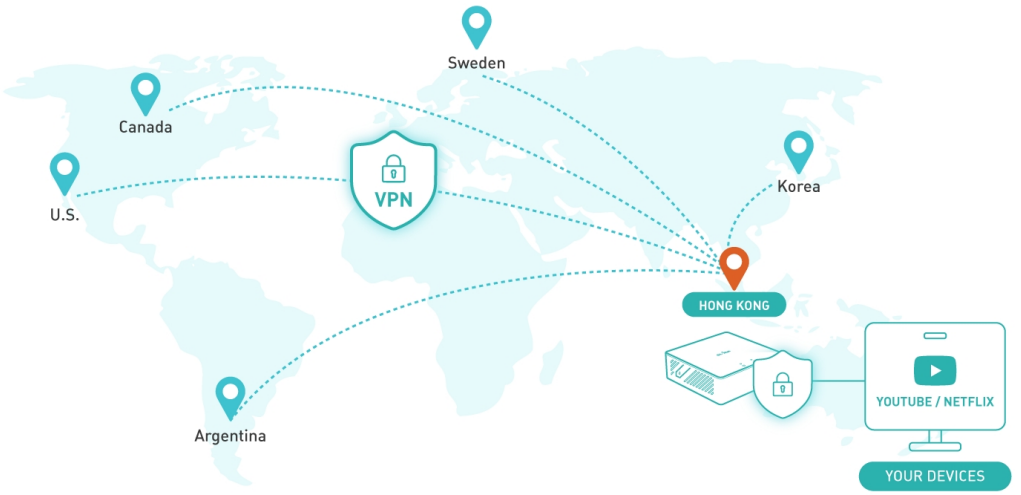
Sweden
Canada
U.S.
VPN
Korea
HONG KONG
Argentina
YOUTUBE / NETFLIX
YOUR DEVICES


3. **Datensicherheit für kleine Unternehmen**

   Viele Menschen arbeiten in Coworking-Spaces oder Cafés und nutzen kostenloses öffentliches WLAN. Solche Netzwerke sind anfällig für Angriffe durch Cyberkriminelle. Wenn Sie Ihren Reiserouter als VPN-Client einrichten, können Sie überall sicher arbeiten.

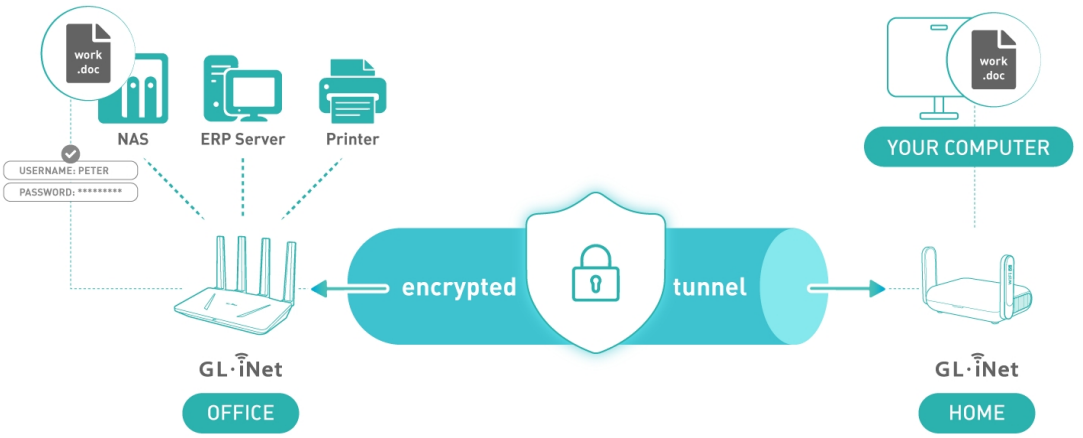

4. **Sichere Zahlungsabwicklung**

   Kleine Einzelhändler verarbeiten bei Zahlungen vor Ort die Zahlungsdaten ihrer Kunden. Mit einem VPN-Router können Kassenterminals Kreditkarteninformationen durch einen verschlüsselten VPN-Tunnel übertragen und so die Sicherheit des Zahlungsvorgangs gewährleisten.

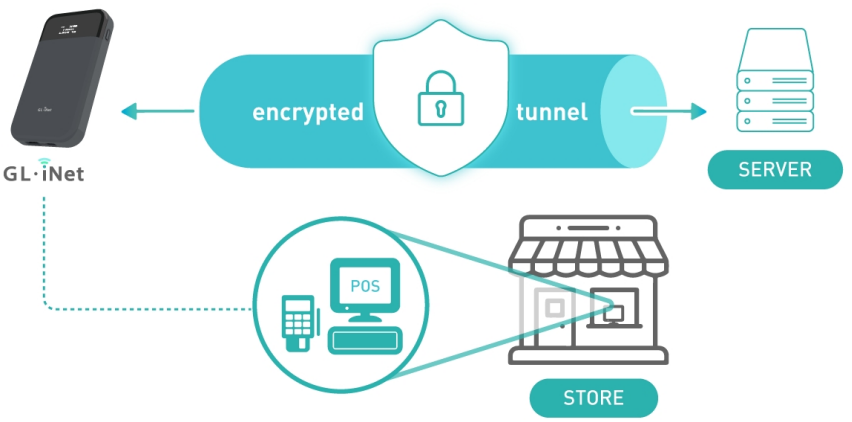

Kapitel 9

VPN-Dashboard


Dieses Kapitel beschreibt die Verwaltung von VPN-Verbindungen über die Weboberfläche.

Melden Sie sich an der Weboberfläche an und öffnen Sie **VPN** > **VPN Dashboard**.


Das VPN-Dashboard zeigt Details der VPN-Verbindung wie Routingregeln, verbundenen Server, Datenverkehrsstatistik, virtuelle Client-IP-Adresse und Verbindungsprotokoll. Außerdem können Sie erweiterte Einstellungen wie VPN-Kill-Switch, IP-Masquerading und MTU konfigurieren.

9.1 VPN-Profil hochladen

Wenn Sie diese Seite zum ersten Mal öffnen und noch keine Tunnel erstellt wurden, erscheint die unten gezeigte Ansicht. Klicken S**ie zum Starten a**uf Add VPN Tunnel.

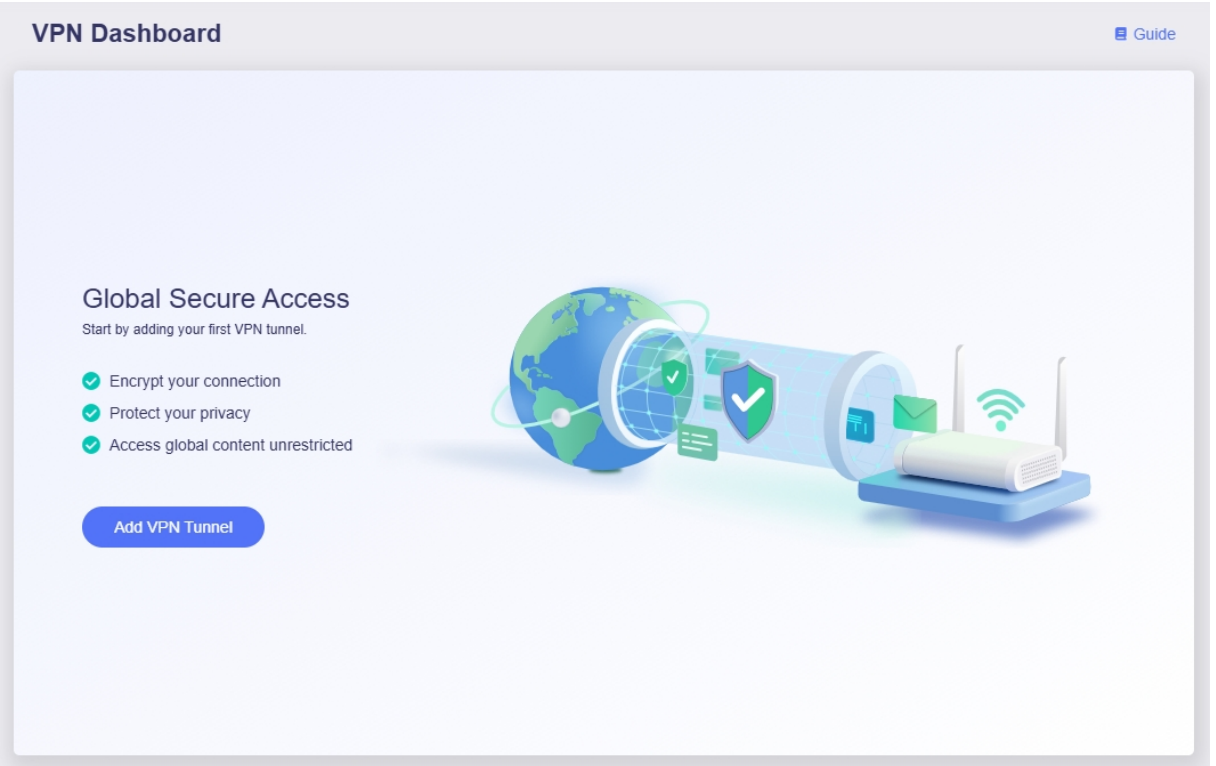


Sie gelangen zur Seite VPN Client **Profile. Wählen Sie** einen VPN-Anbieter aus und melden Sie sich an.

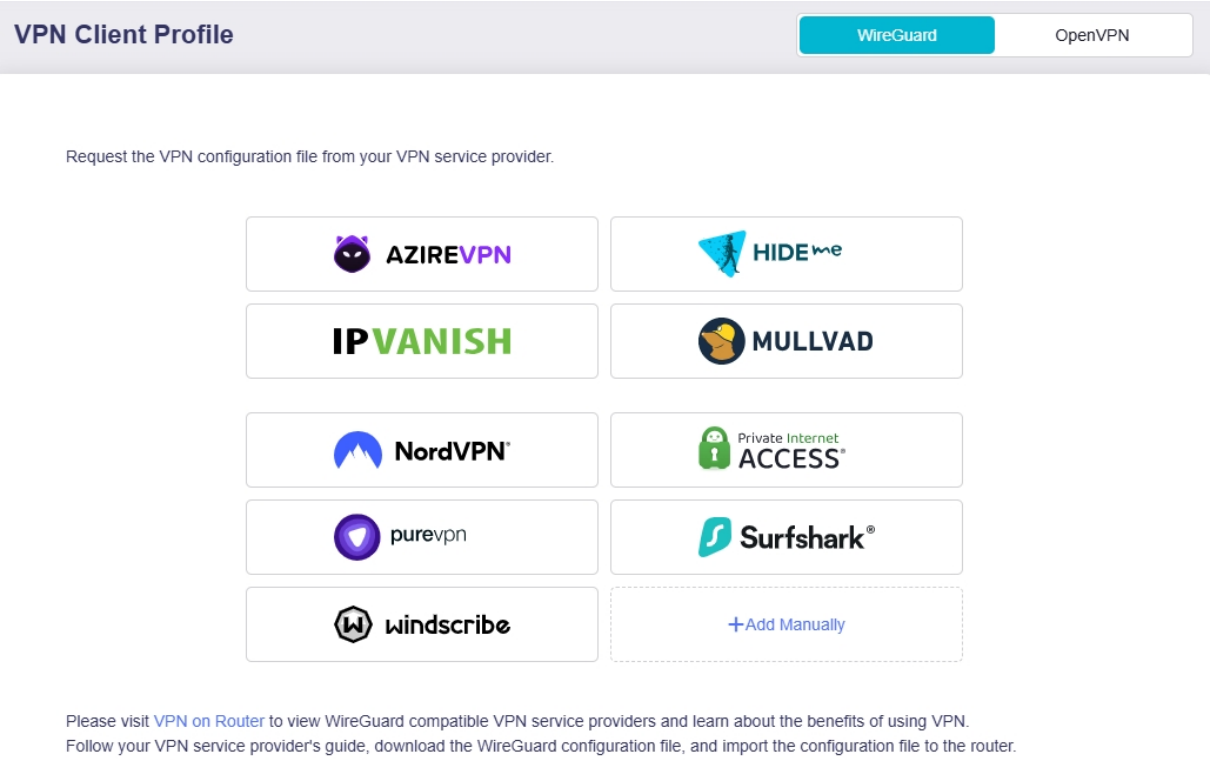


Tipps:

1. Die aufgeführten VPN-Anbieter sind in die Weboberfläche des GL.iNet-Routers integriert. Mit einem aktiven Abonnement müssen Sie lediglich Ihre Zugangsdaten eingeben, um sich direkt anzumelden und Konfigurationsdateien für VPN-Verbindungen abzurufen.
2. Wenn Sie einen anderen VPN-Anbieter abonniert haben oder eigene VPN-Konfigurationen hochladen möchten, klicken Sie auf Add **Manually und** laden Sie die Konfigurationen hoch.

Als Beispiel dient PureVPN. Klicken Sie auf PureVPN und melden Sie sich mit gültigen Zugangsdaten an.

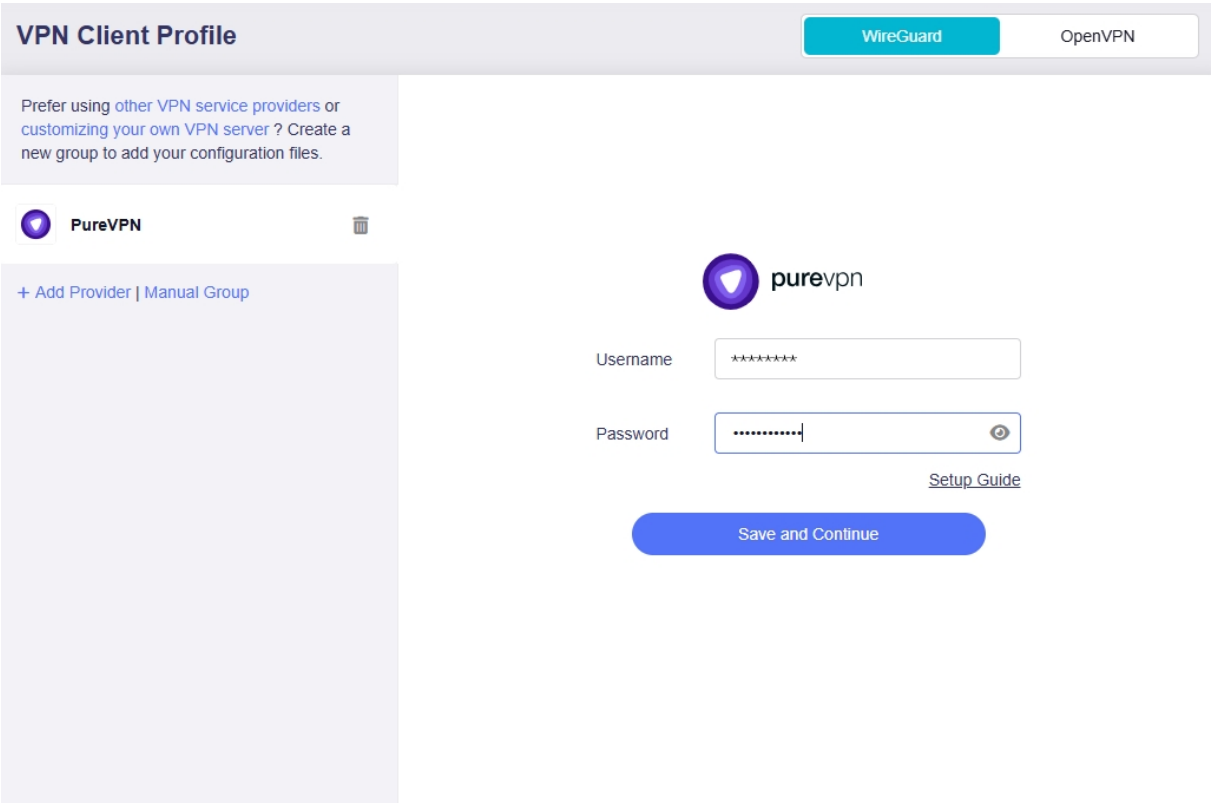

Eine Liste mit VPN-Profilen erscheint, wie unten dargestellt. Klic**ken Sie unten auf** Go to Dashboard, um zum VPN-Dashboard zu gelangen und Ihren VPN-Tunnel sowie die VPN-Richtlinien einzurichten.

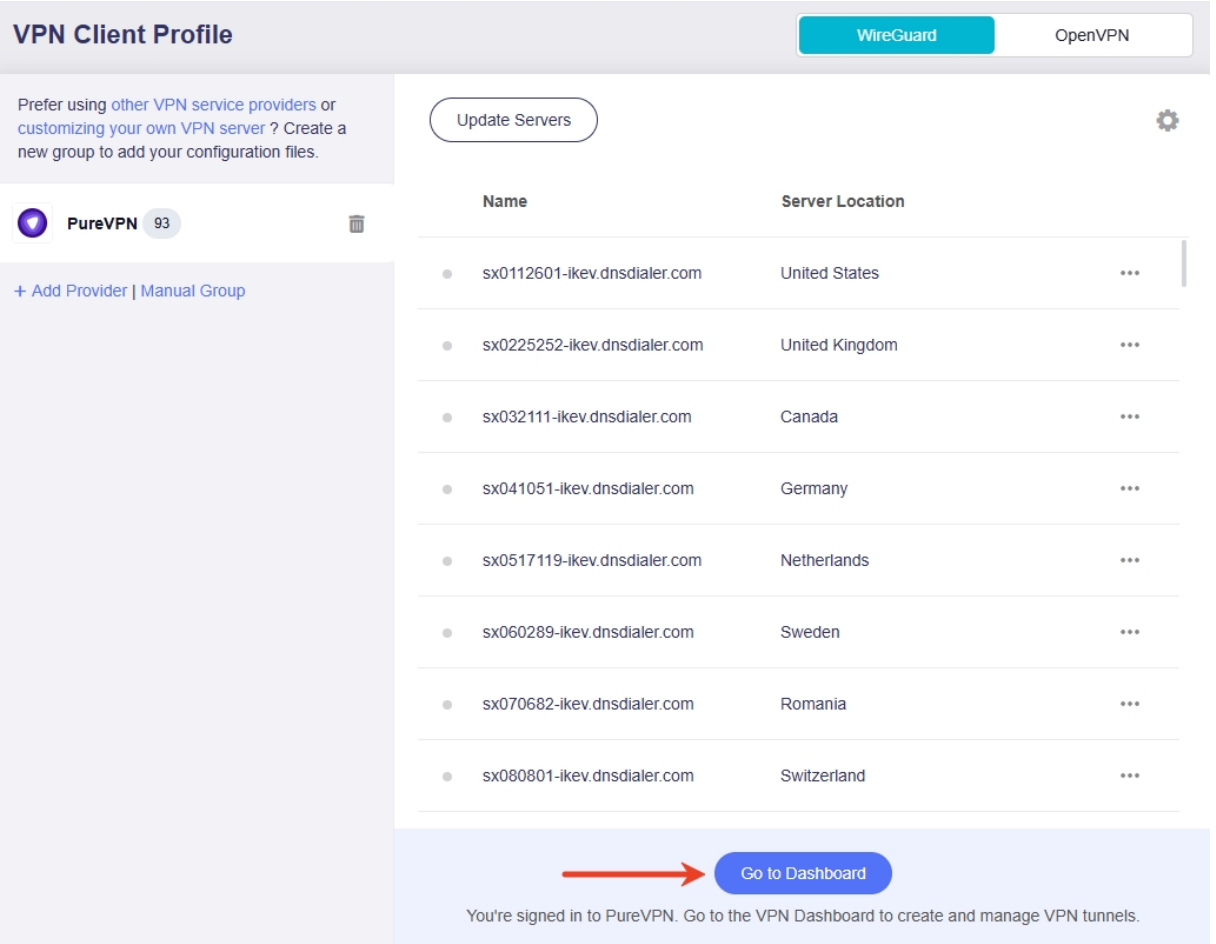


Tipp: Bei einigen VPN-Anbietern müssen Sie zunächst ein VPN-Protokoll oder bevorzugte Server beziehungsweise Städte auswählen, bevor die Profilliste erscheint.

9.2 VPN-Tunnel hinzufügen


9.2.1 Allgemeine Schritte

Gehen Sie wie folgt vor, um einen VPN-Tunnel hinzuzufügen und VPN-Richtlinien einzurichten. Weitere Beispiele finden Sie bei Bedarf unter Anwendungsbeispiele.

1. Klicken Sie auf dem VPN-Dashboar**d auf Add VPN Tu**nnel. Rechts erscheint ein Einrichtungsassistent.

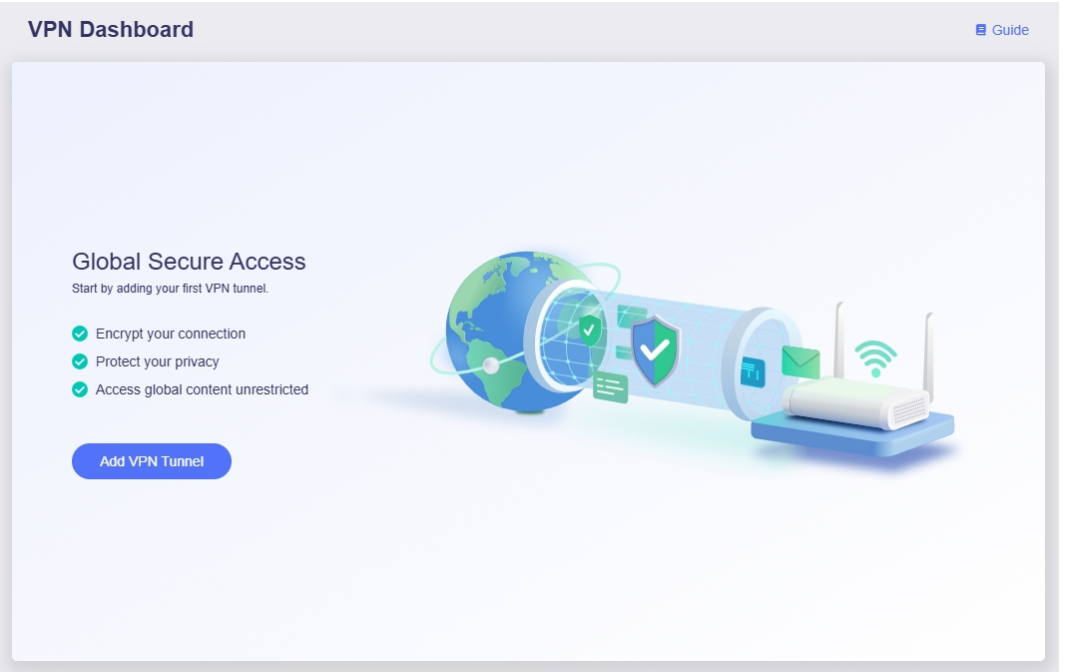

2. Wählen Sie ein oder mehrere Profile aus und passen Sie bei Bedarf rechts deren Priorität an. Klicken Sie anschließend auf **Next**.

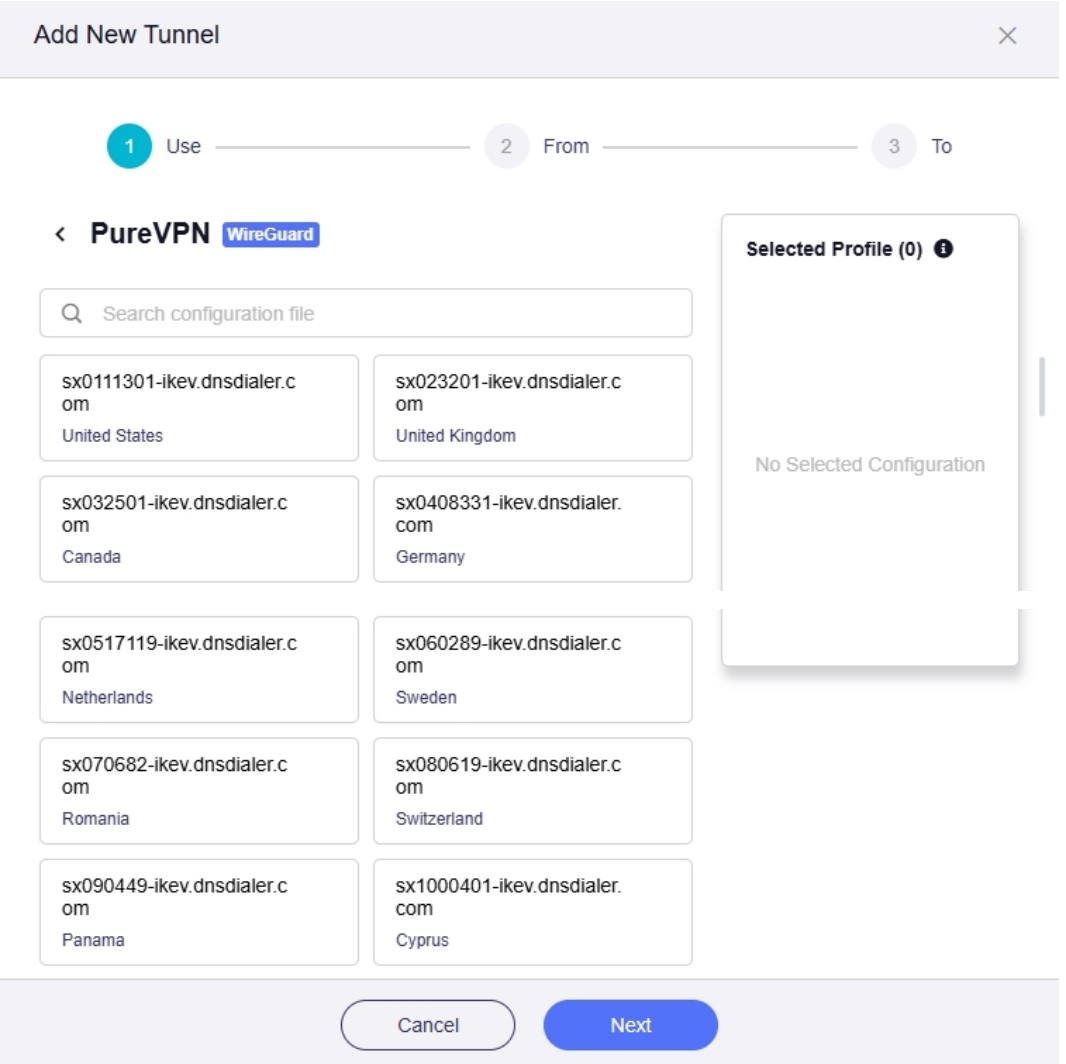

Hinweis: Wenn mehrere Profile ausgewählt sind, versucht der Tunnel in der Reihenfolge ihrer Priorität, eine Verbindung über die einzelnen Profile herzustellen, bis ein Verbindungsaufbau erfolgreich ist. Wenn kein Profil innerhalb eines Tunnels eine Verbindung herstellen kann, entscheidet das System anhand des Kill-Switch-Status in den Einstellungen Tunneloptionen und Sonstiger Datenverkehr, ob es zum lokalen Netzwerk (WAN) des Routers wechselt.

3. Wählen Sie die Quelle des Datenverkehrs aus und k**licken** Sie auf Next. Es gibt vier Optionen:
   - **All Clien**ts: Die Regel gilt für den Datenverkehr aller Geräte.
   - **Specified Connection Types**: Die Regel gilt für den Datenverkehr bestimmter Verbindungstypen, beispielsweise LAN-Subnetz, Drop-in Gateway oder Gastnetzwerk.

- **Specified Devices:** Die Regel gilt für den Datenverkehr bestimmter Geräte, die anhand ihrer MAC-Adresse identifiziert werden.
- **Exclude Specified Devices: D**ie Regel gilt nicht für den Datenverkehr bestimmter Geräte, die anhand ihrer MAC-Adresse identifiziert werden.

4. Wählen Sie das Ziel aus und klicken Sie **auf A**pply. Es gibt drei Optionen:
   - **All Targets:** Der Datenverkehr, auf den diese Regel zutrifft, wird zu allen Zielen geleitet.
   - **Specified Domain / IP List: D**er Datenverkehr, auf den diese Regel zutrifft, wird zu den angegebenen Domains oder IP-Adressen geleitet. Diese müssen Sie manuell eingeben.
   - **Exclude specified Domain / IP List: D**er Datenverkehr, auf den diese Regel zutrifft, wird nicht zu den angegebenen Domains oder IP-Adressen geleitet. Diese müssen Sie manuell eingeben.
5. Der VPN-Tunnel wurde hinzugefügt. Sie gelangen zum VPN-Dashboard und können bei Bedarf weit**ere VPN-Tunnel hin**zufügen. Prüfen Sie vor der Aktivierung Ihres VPN-Tunnels aus Sicherheitsgründen unter Sonstiger Datenverkehr und Tunneloptionen den **Statu**s des Kill-Switch.

9.2.2 Anwendungsbeispiele

Die folgenden beiden typischen Konfigurationsbeispiele zeigen Schritt für Schritt, wie Sie VPN-Richtlinien einrichten.


Beispiel 1: Nur bestimmte Geräte über VPN leiten

Anforderungen:

1. Nur bestimmte mit diesem Router verbundene Geräte greifen über das VPN auf das Internet zu. Alle anderen Geräte nutzen den lokalen WAN-Zugang.
2. Die ausgewählten Geräte dürfen ausschließlich die VPN-Verbindung nutzen. Wird die VPN-Verbindung unerwartet getrennt, wird der Internetzugang für diese Geräte gesperrt, um DNS-Lecks und die Nachverfolgung der IP-Adresse zu verhindern.


Konfigurationsschritte:

1. VPN-Profil auswählen.
   Wenn Sie sich bereits mit den Zugangsdaten eines integrierten VPN-Dienstes angemeldet oder eine Konfigurationsdatei hochgeladen haben, werden die verfügbaren Profile hier aufgelistet. Andernfalls öffnen Sie **VPN Client Profile** und melden sich mit Ihren Zugangsdaten an oder laden eine Konfigurationsdatei manuell hoch.
   Als Beispiel dient PureVPN. Wählen Sie ein oder mehrere Profile aus und passen Sie bei Bedarf rechts deren Priorität an.

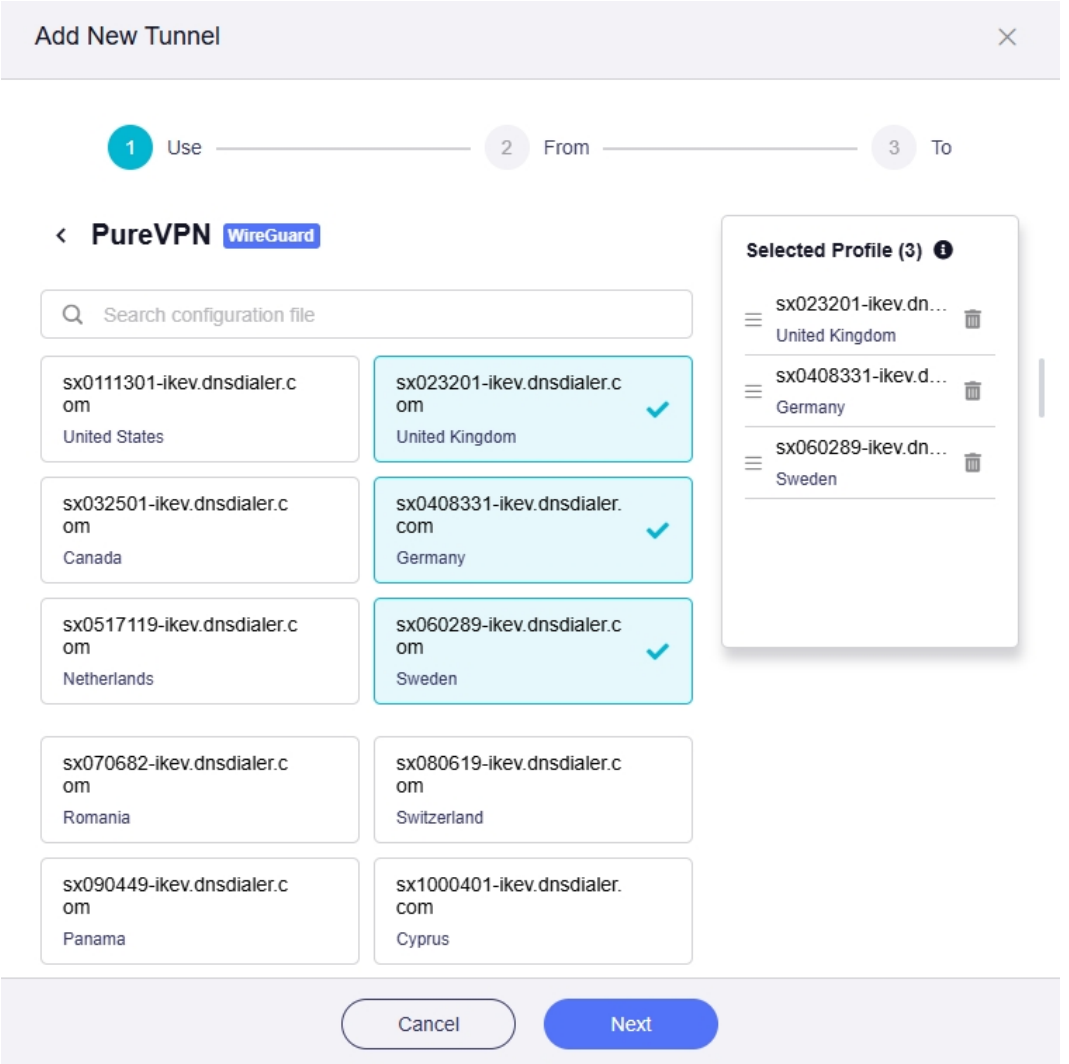


2. Quelle des Datenverkehrs auswählen.


   Öffnen Sie die Registerkarte **Specified Devices**, wählen Sie die Geräte aus, die das VPN nutzen sollen, und klicken Sie auf **Next**.

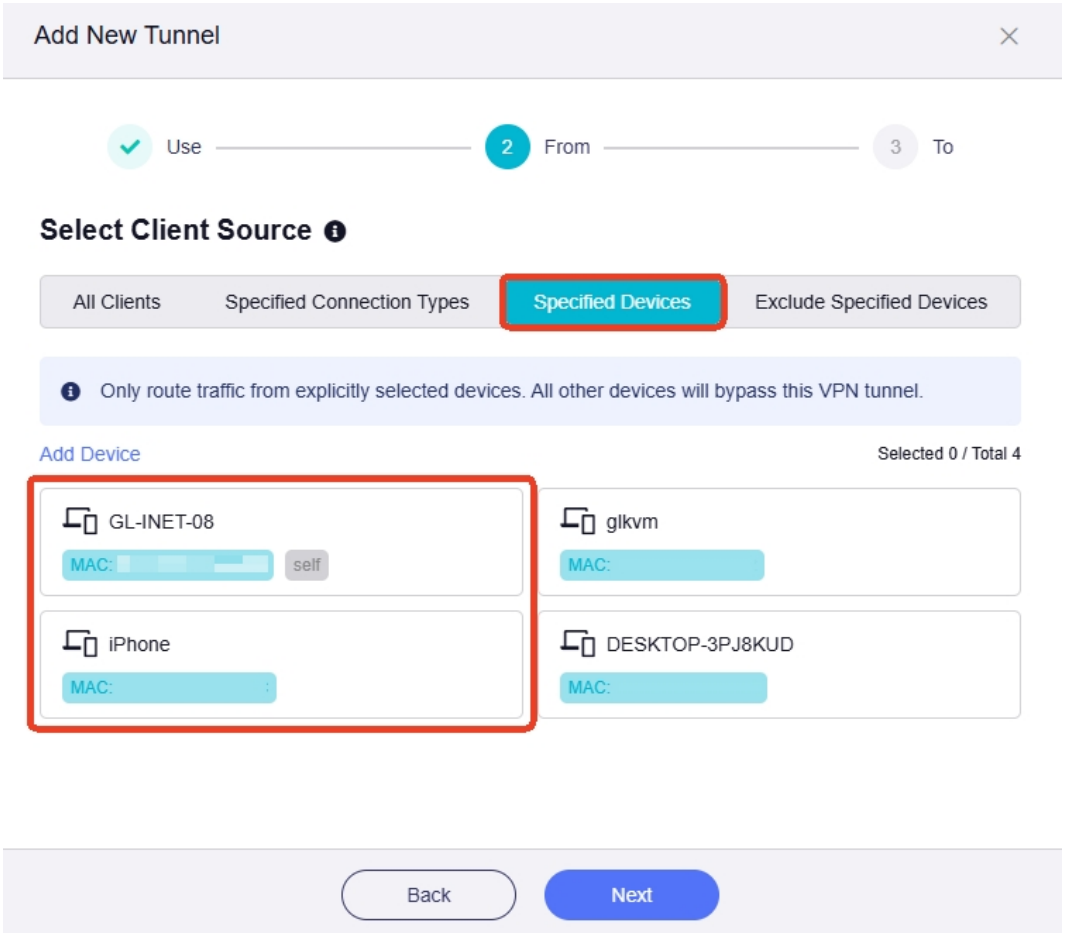


3. Ziel auswählen.

Öffnen Sie die Registerkarte **All Targets**, legen Sie sie als Ziel des Datenverkehrs fest und klicken Sie auf **Apply**.

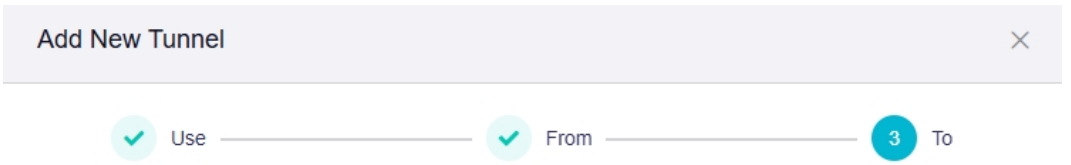

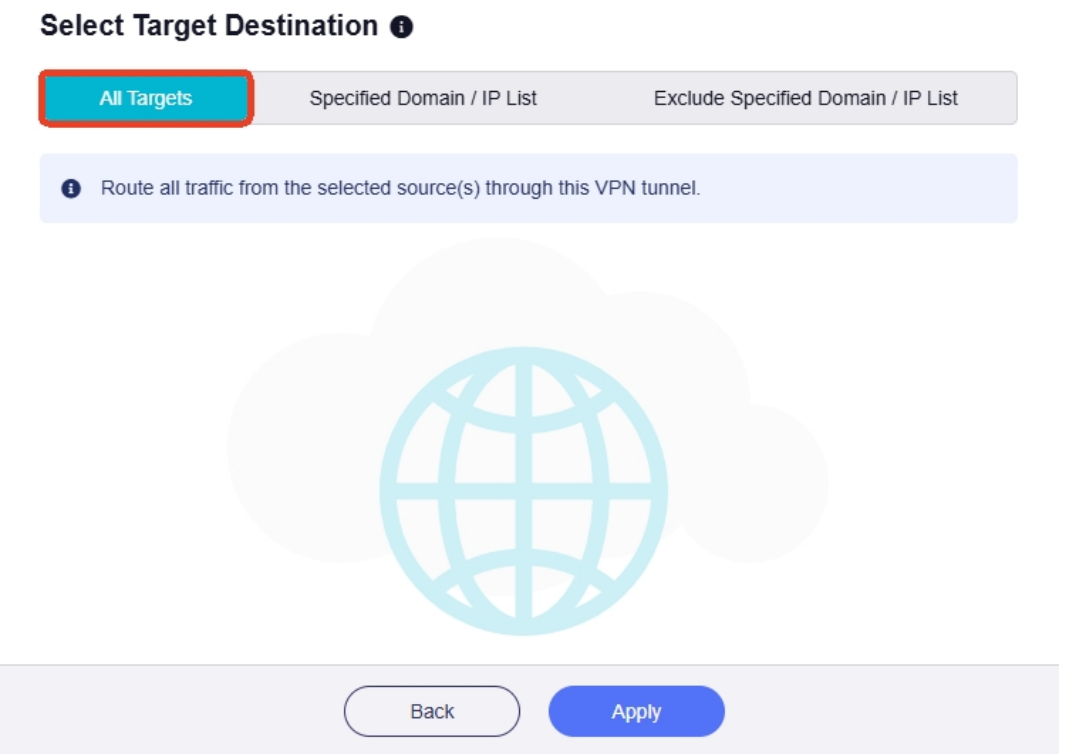



4. Sie gelangen zum VPN-Dashboard. Der VPN-Tunnel wurde hinzugefügt, wie unten dargestellt.

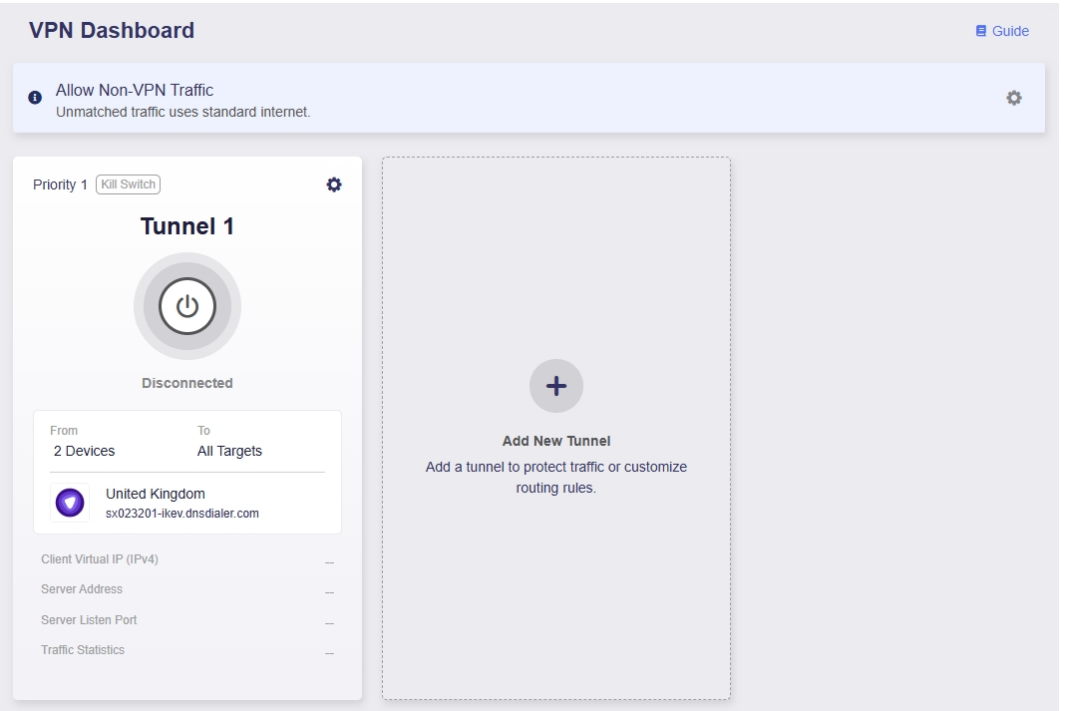


5. Stellen Sie sicher, dass der **Kill Switch** für diesen Tunnel aktiviert ist. Wird die VPN-Verbindung unerwartet getrennt, wird der Internetzugang für den Datenverkehr

gesperrt, auf den dieser Tunnel zutrifft. Das verhindert DNS-Lecks und die Nachverfolgung der IP-Adresse.

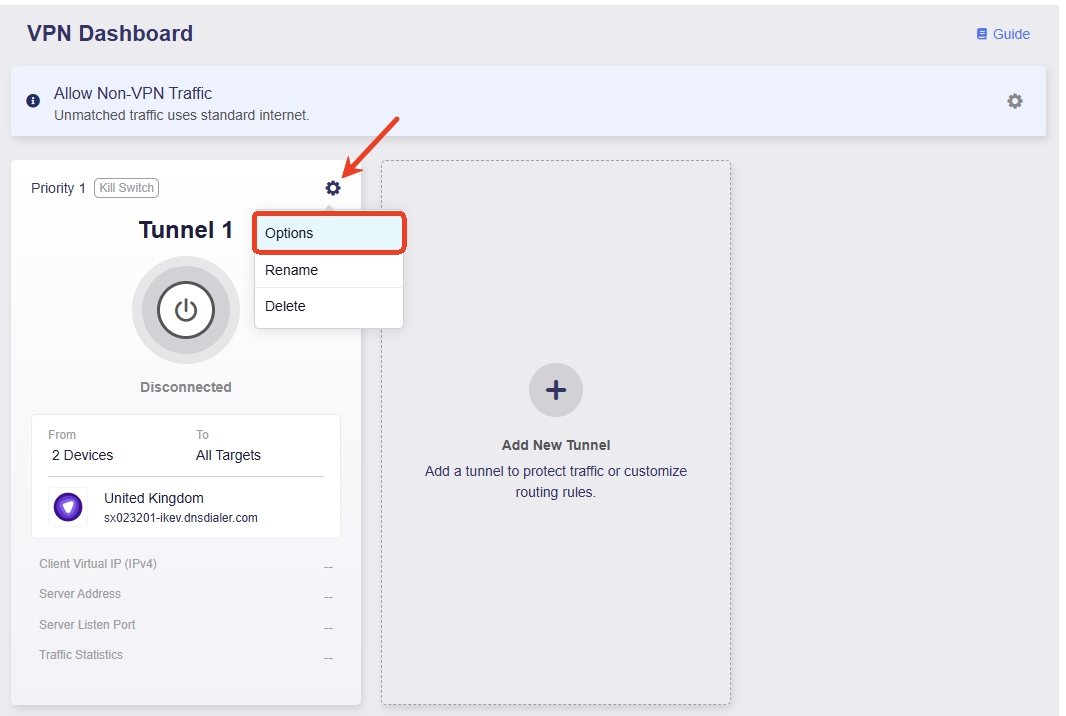


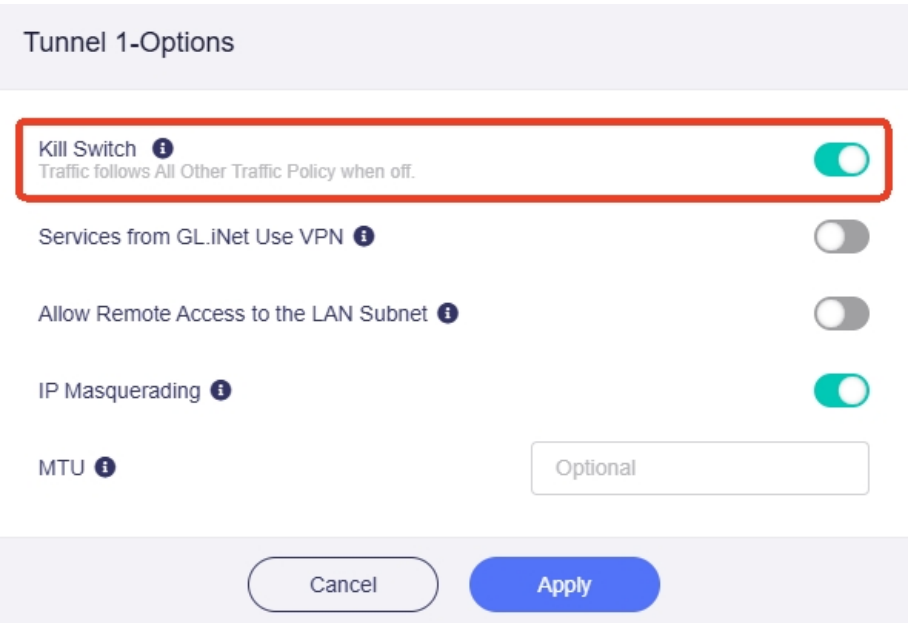


6. Stellen Sie sicher, dass **Allow Non-VPN Traffic** aktiviert ist. Diese Option ist standardmäßig aktiviert, damit Datenverkehr, auf den kein VPN-Tunnel zutrifft, weiterhin über den lokalen WAN-Zugang auf das Internet zugreifen kann.

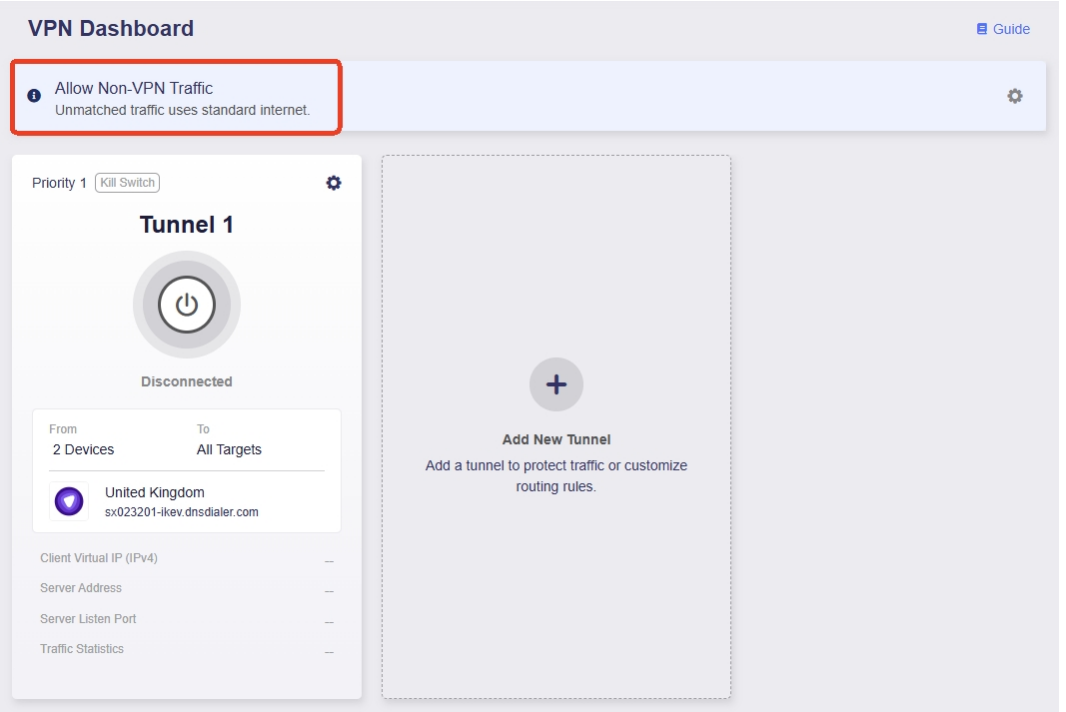

7. Klicken Sie auf die mittlere Schaltfläche, um diesen Tunnel zu aktivieren.

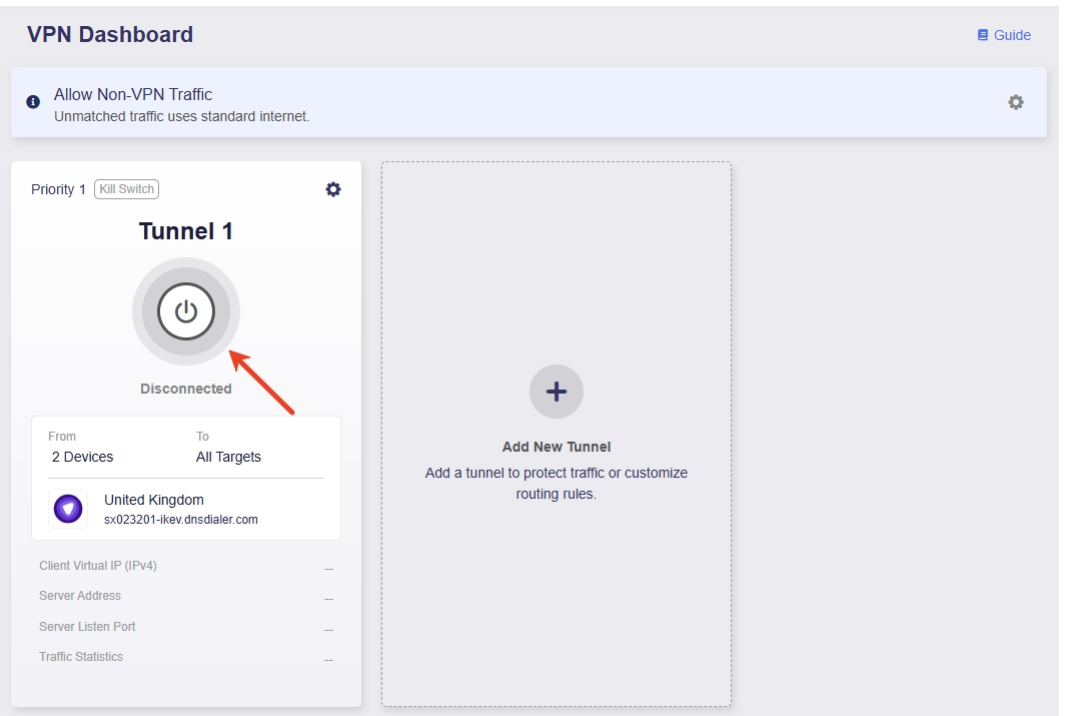

8. Nach dem Verbindungsaufbau zeigt die Seite die VPN-Verbindungsdetails an, darunter VPN-Richtlinie, Datenverkehrsstatistik, Serveradresse, Überwachungsport und virtuelle IP-Adresse.

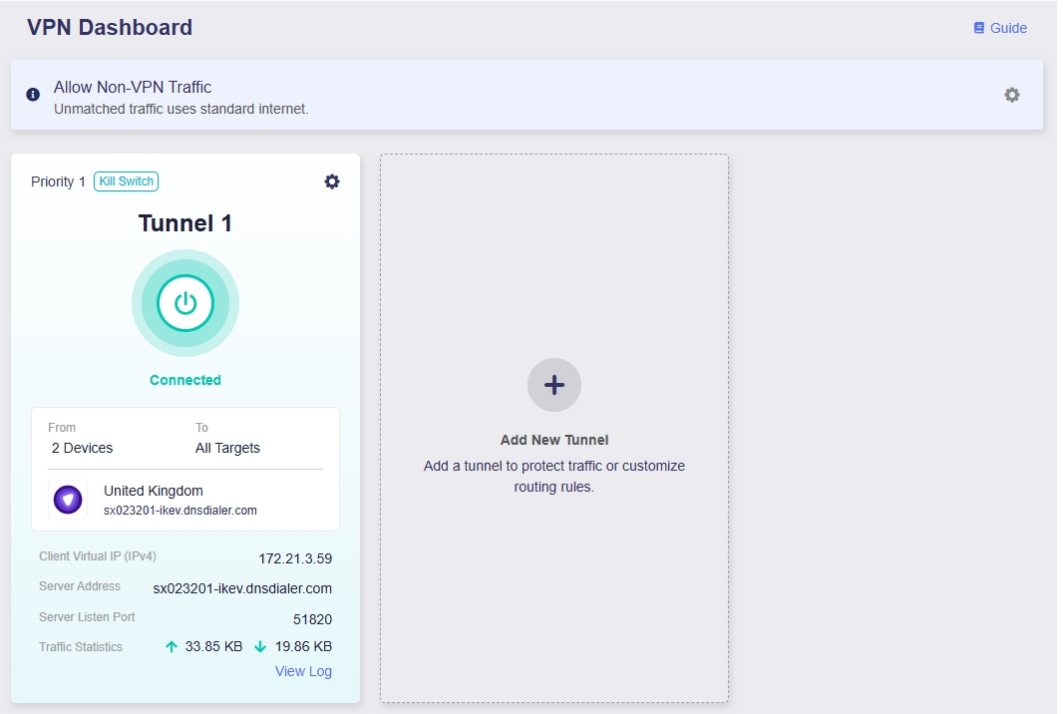

Nun greifen nur die beiden angegebenen Geräte über das VPN auf das Internet zu. Wird die VPN-Verbindung unerwartet getrennt, wird der Internetzugang für diese Geräte gesperrt, um DNS-Lecks und die Nachverfolgung der IP-Adresse zu verhindern. Alle anderen Geräte greifen stattdessen über den lokalen WAN-Zugang auf das Internet zu.

Beispiel 2: Alle Geräte für bestimmte Websites über VPN 1 und den übrigen Datenverkehr über VPN 2 leiten


Anforderungen:

1. Alle Geräte nutzen VPN Tunnel 1 beim Zugriff auf die Domains bestimmter sozialer Medien und Streamingdienste. Für alle anderen Internetzugriffe verwenden sie VPN Tunnel 2.
2. Werden die VPN-Tunnel unerwartet getrennt, wird der Internetzugang für alle Geräte gesperrt, um DNS-Lecks und die Nachverfolgung der IP-Adresse zu verhindern.

Konfigurationsschritte:


1. VPN-Profil für Tunnel 1 auswählen.
   Wenn Sie sich bereits mit den Zugangsdaten eines integrierten VPN-Dienstes angemeldet oder eine Konfigurationsdatei hochgeladen haben, werden die verfügbaren

Profile hier aufgelistet. Andernfalls öffnen Sie **VPN Client Profile** und melden sich mit Ihren Zugangsdaten an oder laden eine Konfigurationsdatei manuell hoch.
Als Beispiel dient PureVPN. Wählen Sie ein oder mehrere Profile aus und passen Sie bei Bedarf rechts deren Priorität an. Klicken Sie anschließend auf **Next**.

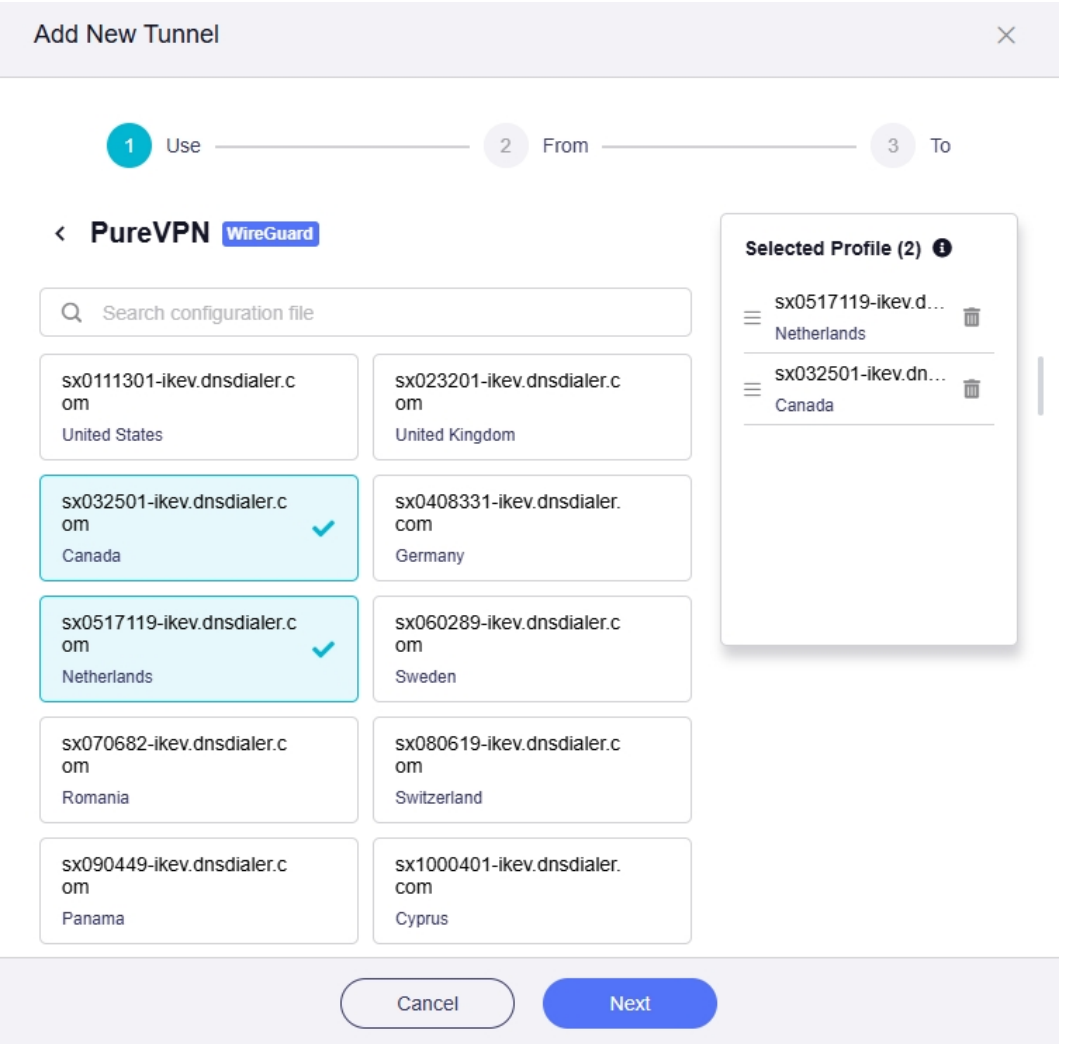


2. Quelle des Datenverkehrs auswählen.


Öffnen Sie die Registerkarte **All Clients**, legen Sie sie als Quelle des Datenverkehrs für Tunnel 1 fest und klicken Sie auf **Next**.

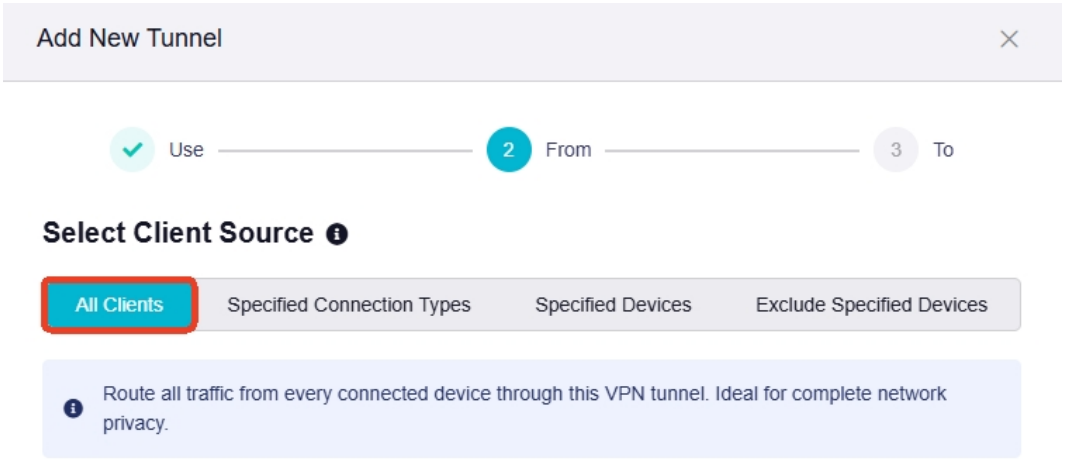


3. Ziel auswählen.
   Öffnen Sie die Registerkarte **Specified Domain / IP List** und geben Sie die Domains einiger gängiger sozialer Medien und Streamingdienste ein, wie unten dargestellt. Klicken Sie anschließend auf **Apply**.

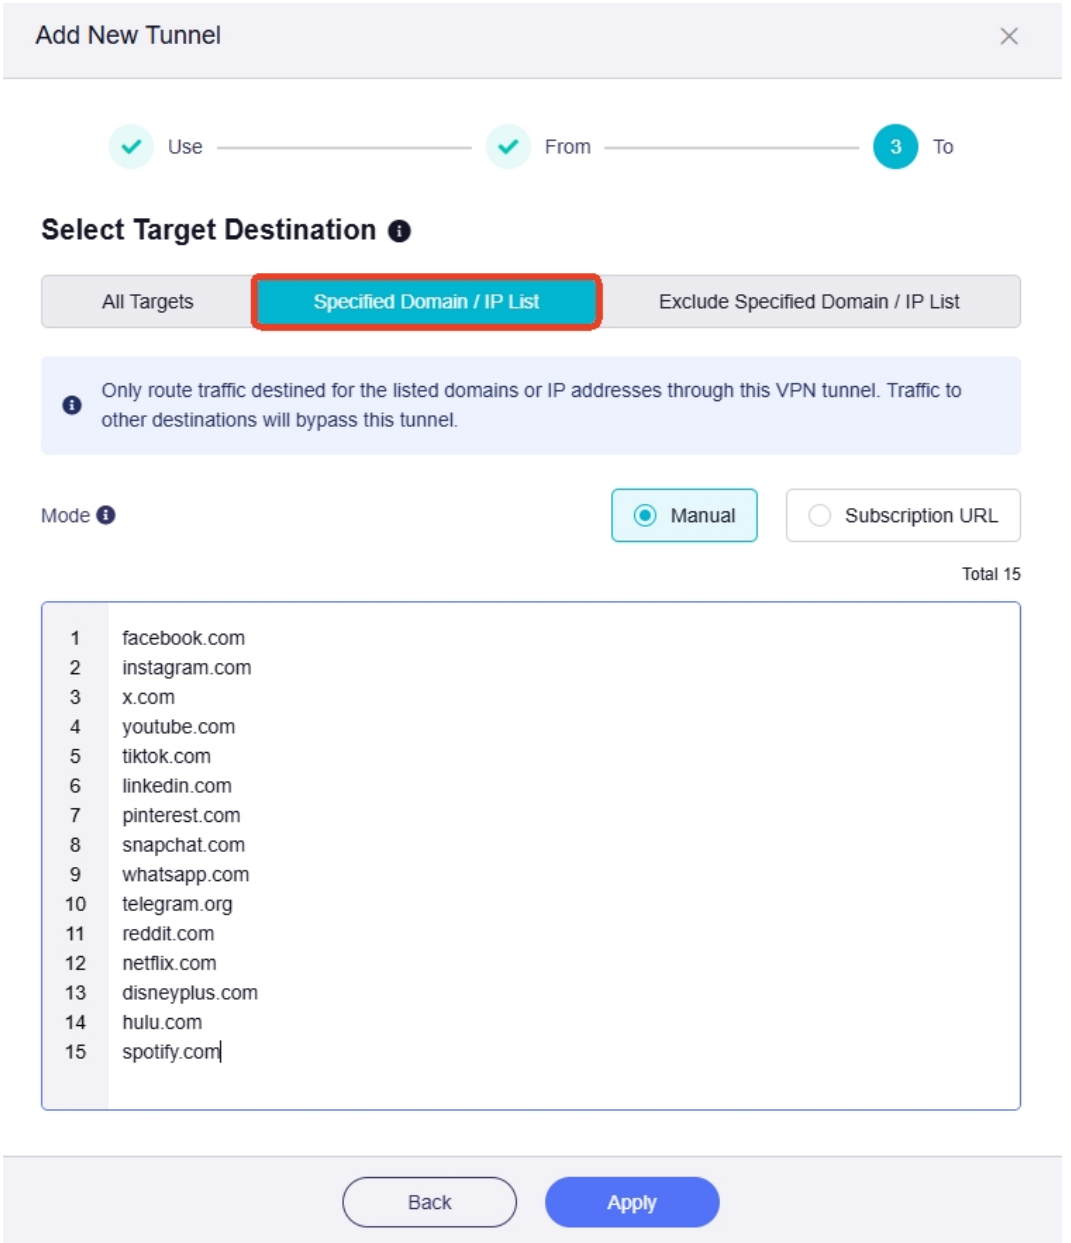


4. Sie gelangen zum VPN-Dashboard. VPN-Tunnel 1 wurde hinzugefügt.

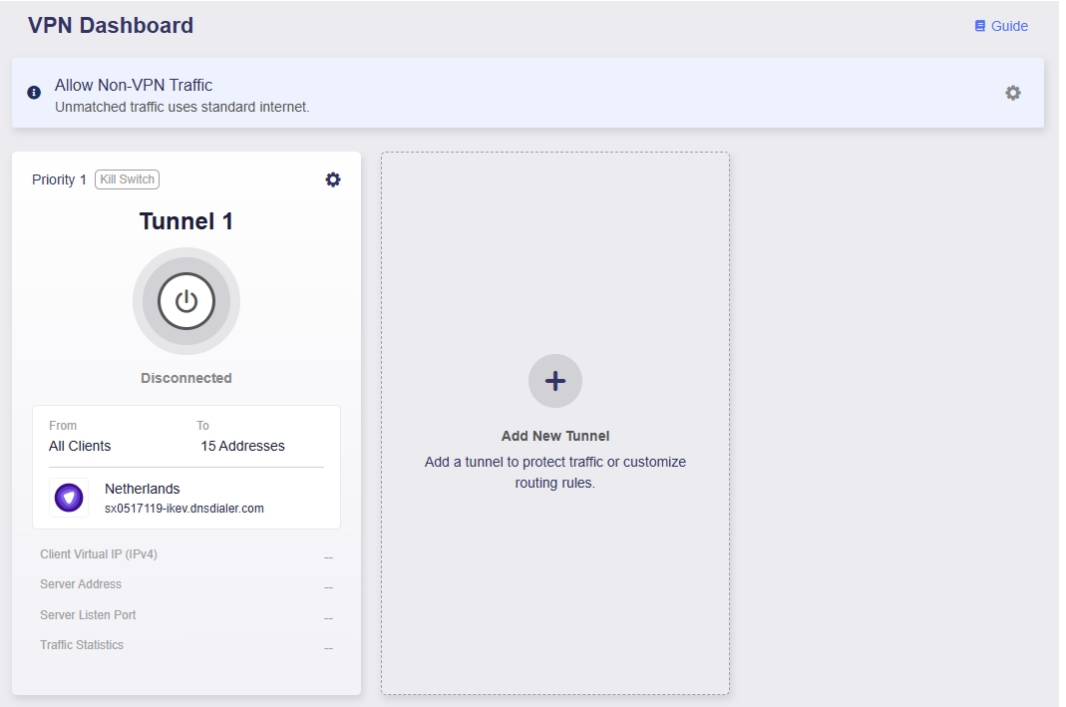


5. Stellen Sie sicher, dass der **Kill Switch** für Tunnel 1 aktiviert ist. Wird die VPN-Verbindung unerwartet getrennt, wird der Internetzugang für den Datenverkehr gesperrt, auf den dieser Tunnel zutrifft. Das verhindert DNS-Lecks und die Nachverfolgung der IP-Adresse.

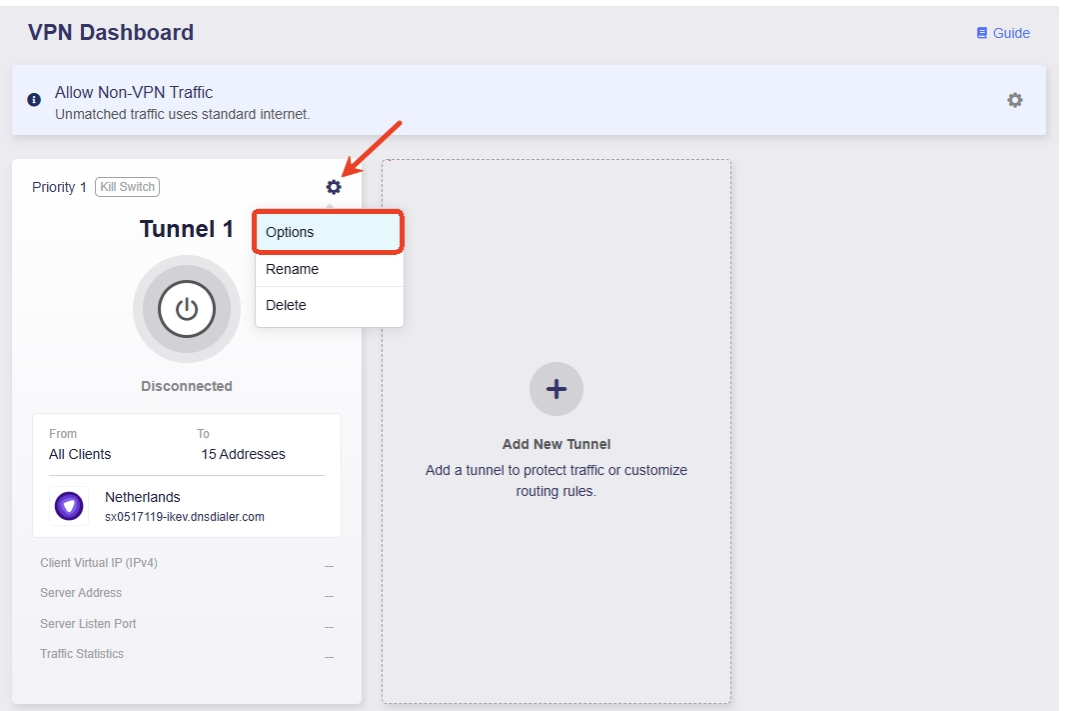

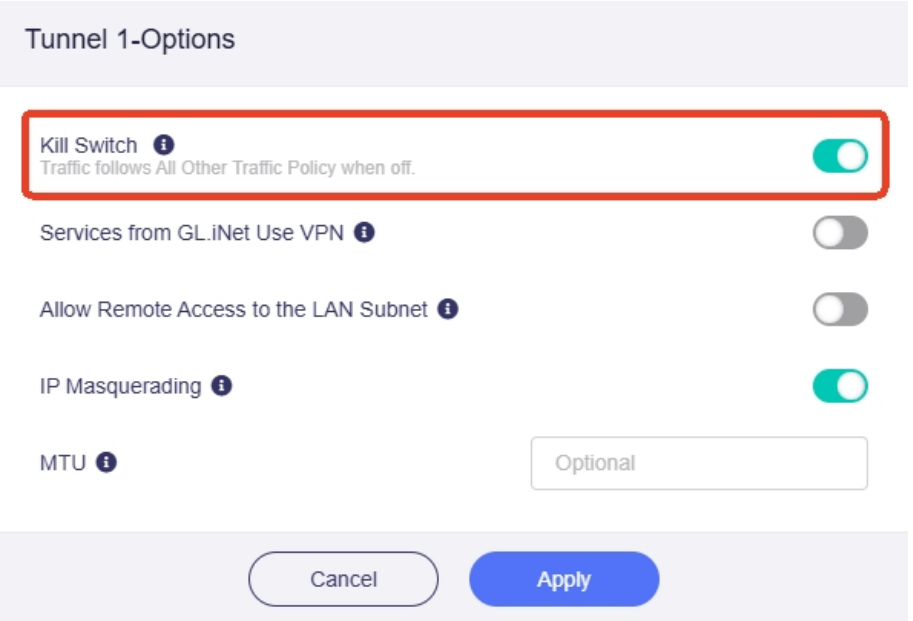


6. Klicken Sie auf **Add New Tunnel**, um Tunnel 2 hinzuzufügen.

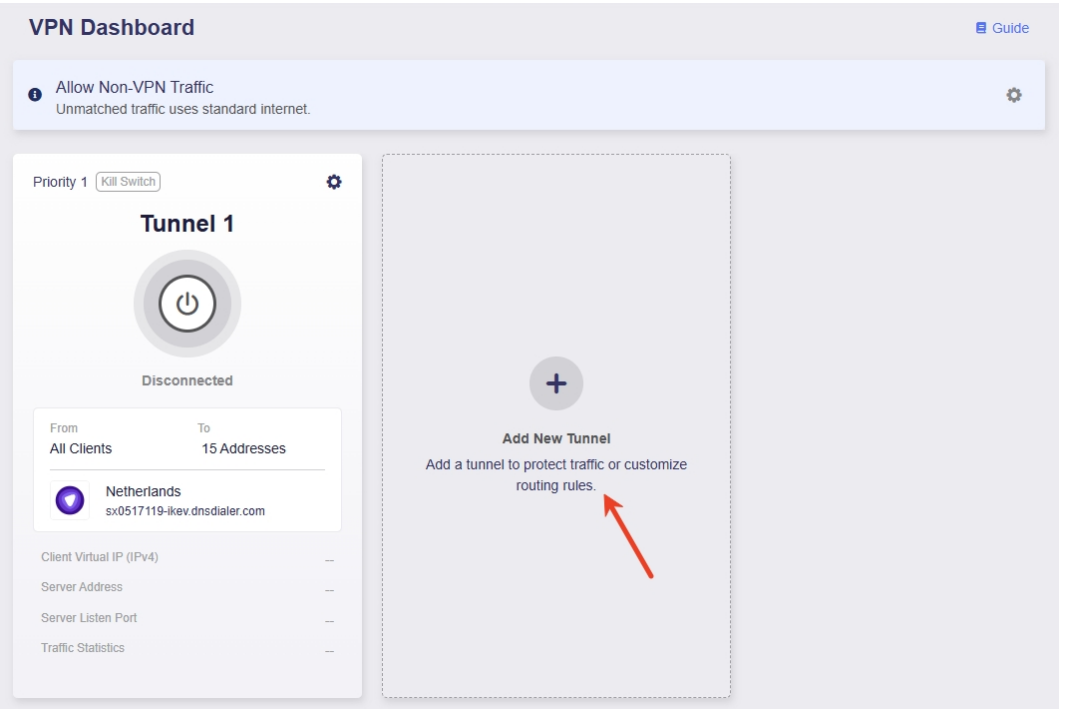


7. VPN-Profil für Tunnel 2 auswählen.

   Wählen Sie ein oder mehrere Profile aus und passen Sie bei Bedarf rechts deren Priorität an. Klicken Sie anschließend auf **Next**.

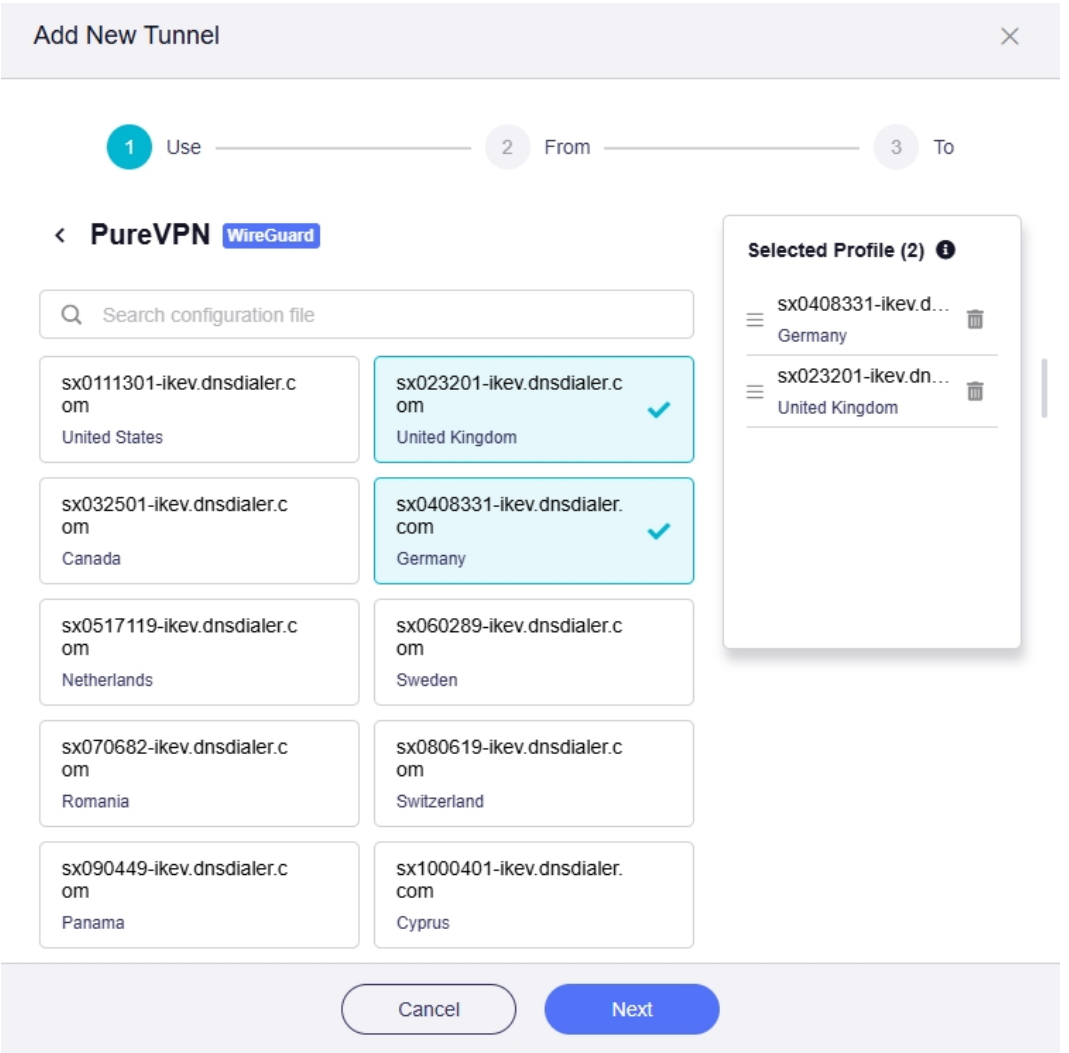

8. Quelle des Datenverkehrs auswählen.


Öffnen Sie die Registerkarte **All Clients**, legen Sie sie als Quelle des Datenverkehrs für Tunnel 2 fest und klicken Sie auf **Next**.

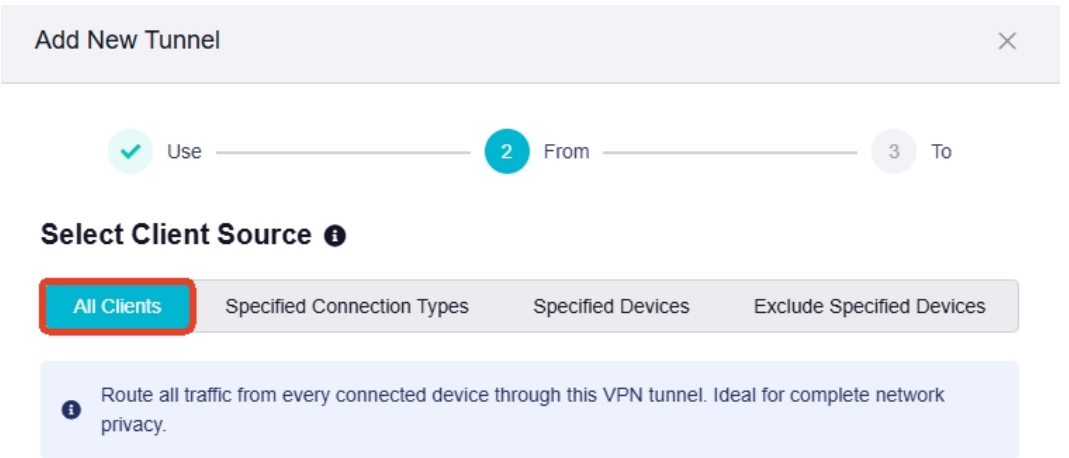




9. Ziel auswählen.


Öffnen Sie die Registerkarte **All Targets**, legen Sie sie als Ziel des Datenverkehrs für Tunnel 2 fest und klicken Sie auf **Apply**.

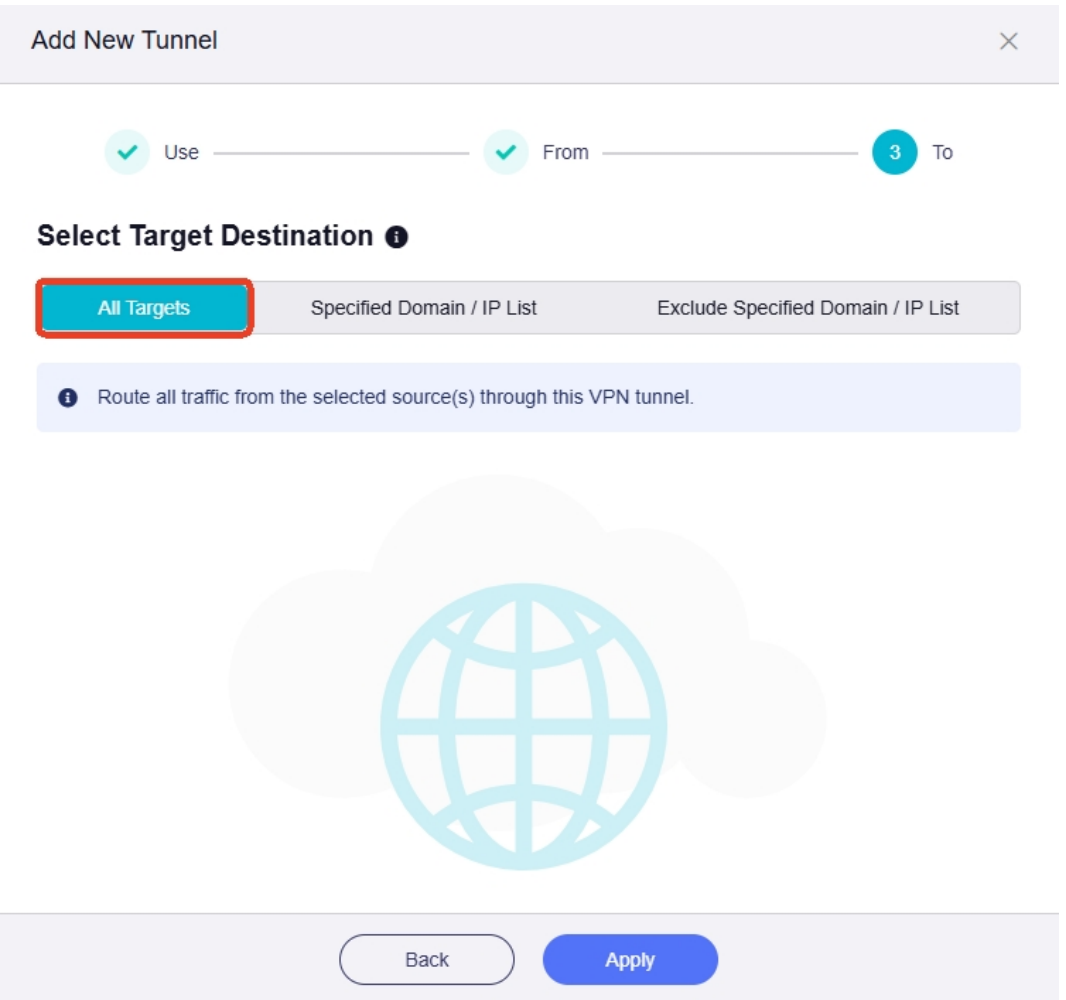


10. Sie gelangen zum VPN-Dashboard. VPN-Tunnel 2 wurde hinzugefügt.

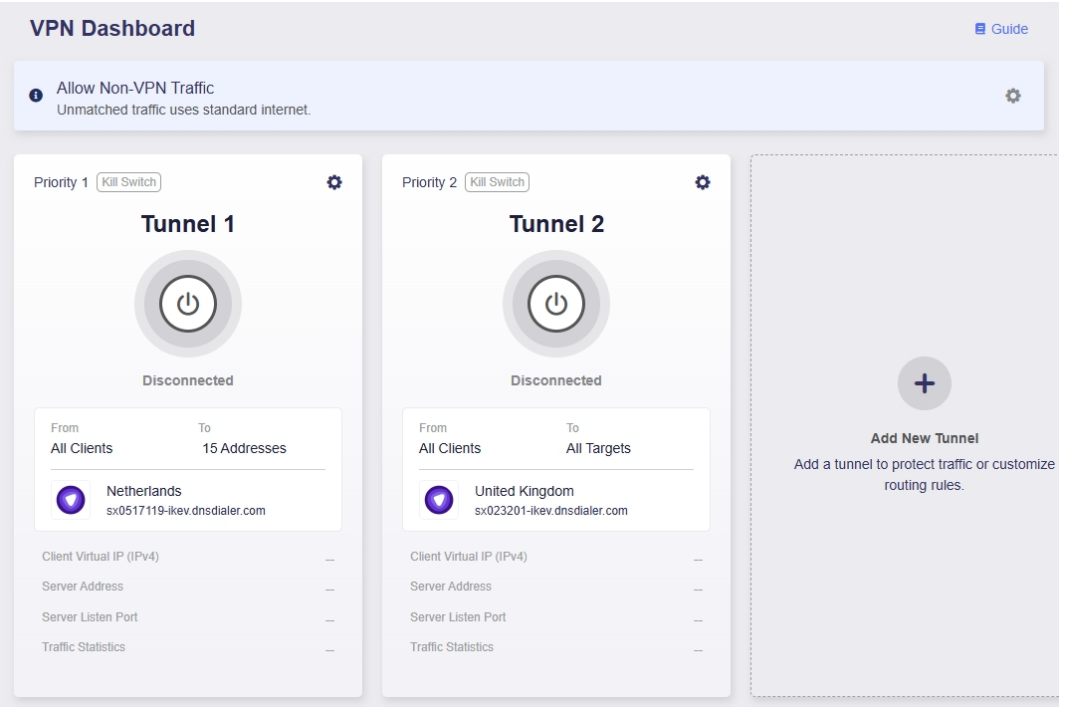



11. Stellen Sie sicher, dass der **Kill Switch** für Tunnel 2 aktiviert ist. Wird die VPN-Verbindung unerwartet getrennt, wird der Internetzugang für den Datenverkehr gesperrt, auf den dieser Tunnel zutrifft. Das verhindert DNS-Lecks und die Nachverfolgung der IP-Adresse.

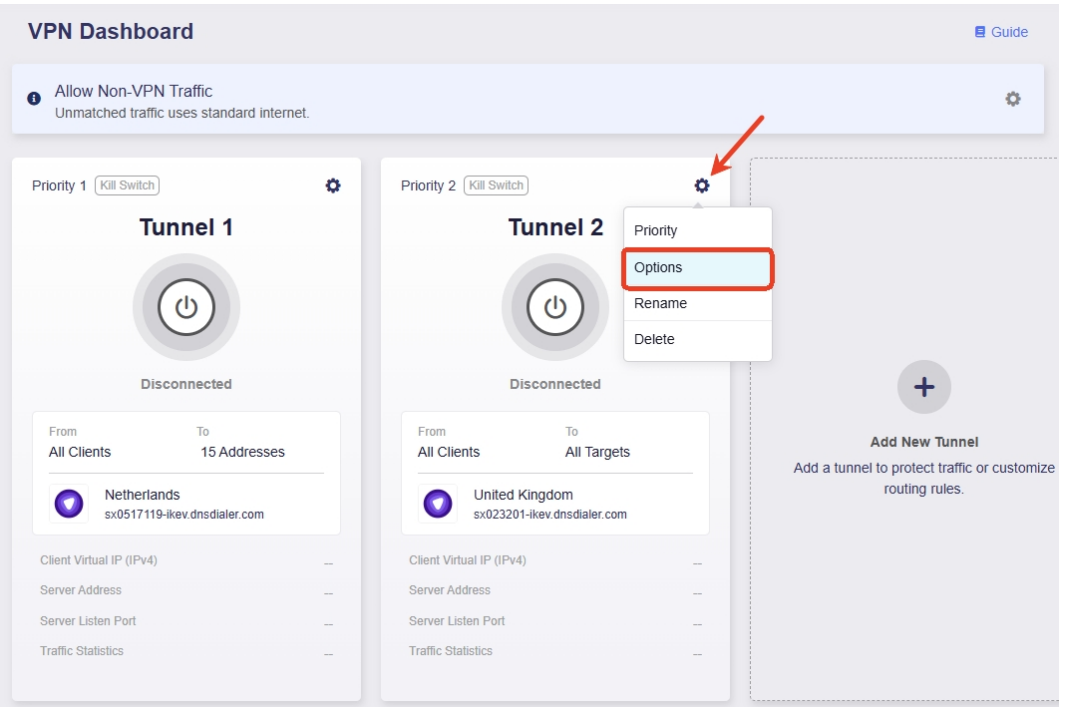

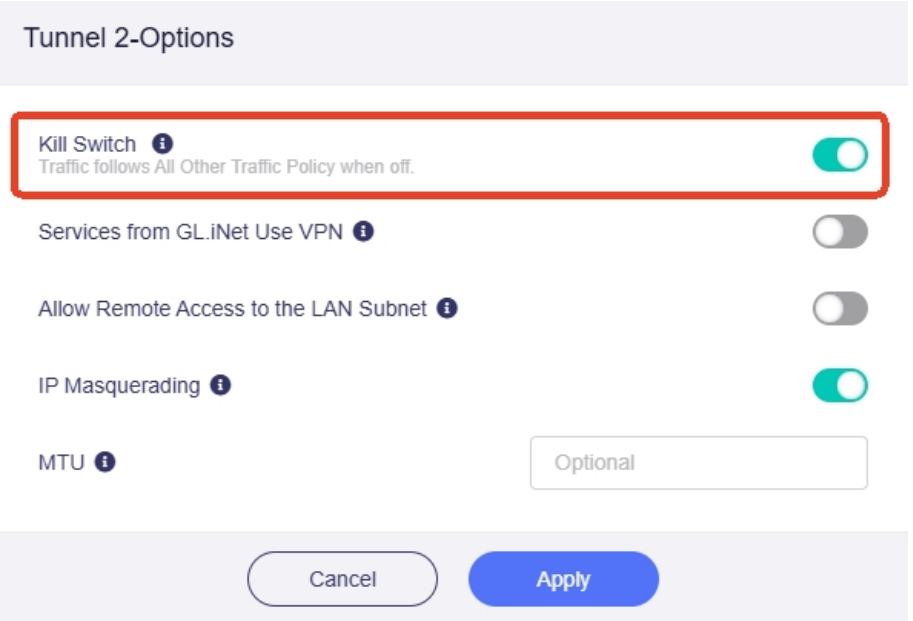


12. Klicken Sie oben rechts auf das Zahnradsymbol und aktivieren Sie **Enhanced Kill Switch**. Damit muss der gesamte Datenverkehr über das VPN auf das Internet zugreifen.

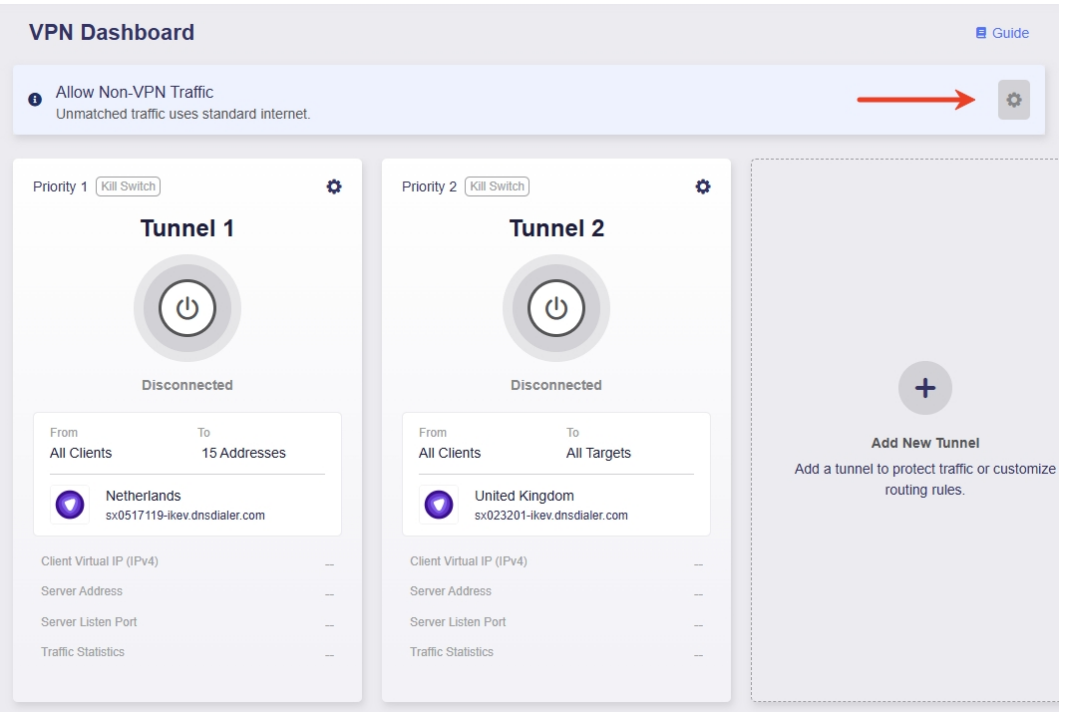


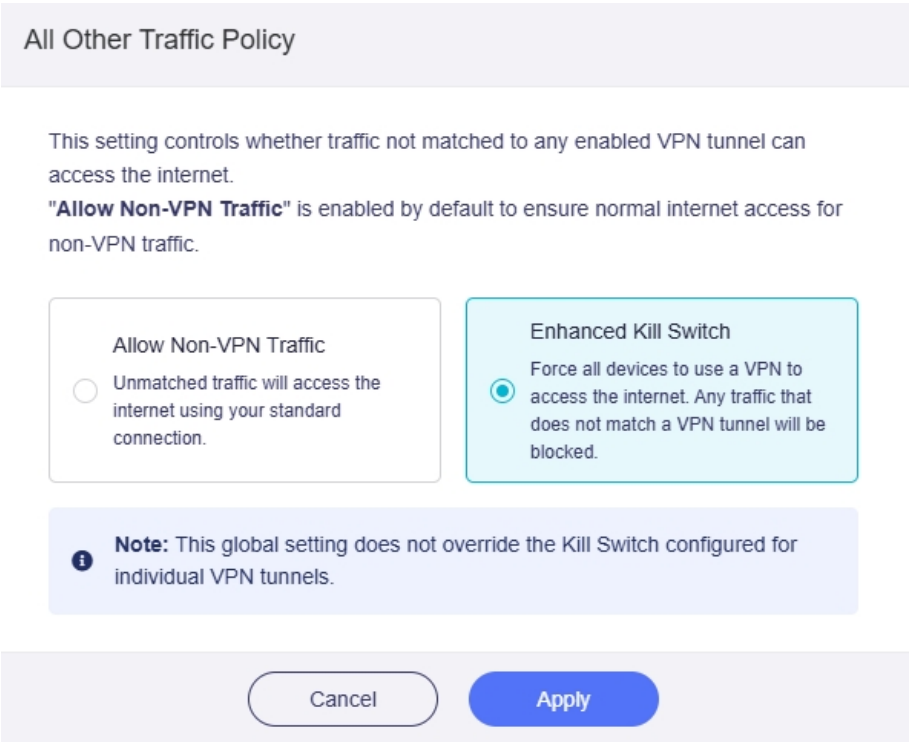

13. Klicken Sie auf die mittlere Schaltfläche, um Tunnel 1 und Tunnel 2 zu aktivieren.

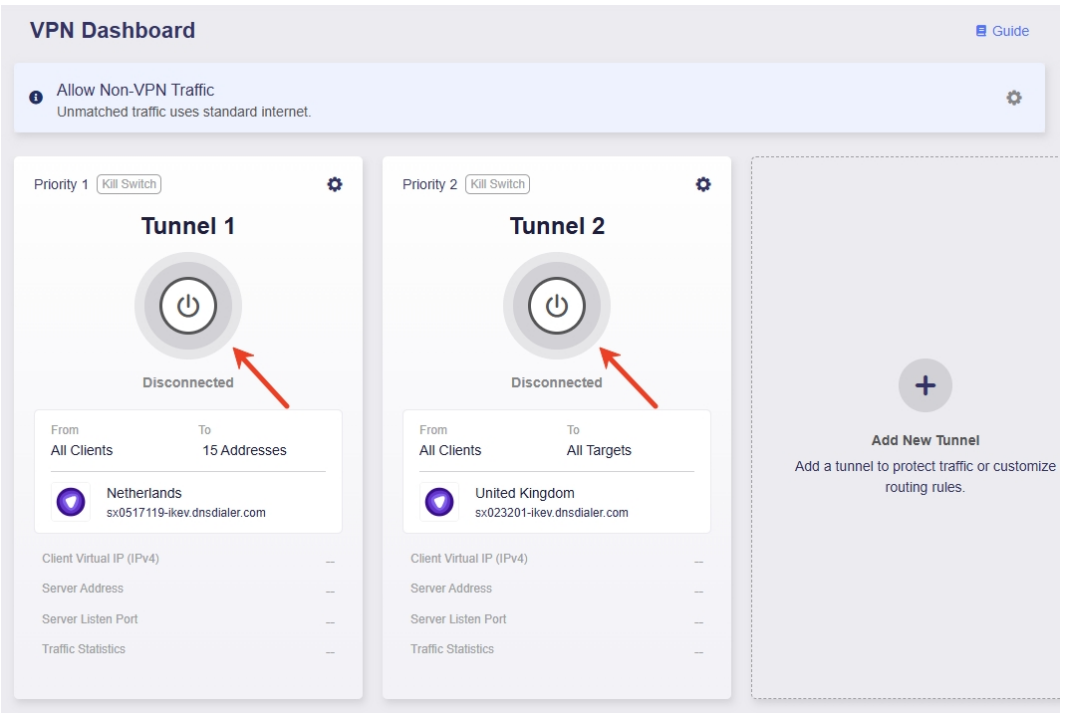

14. Nach dem Verbindungsaufbau zeigt die Seite die VPN-Verbindungsdetails an, darunter VPN-Richtlinie, Datenverkehrsstatistik, Serveradresse, Überwachungsport und virtuelle IP-Adresse.

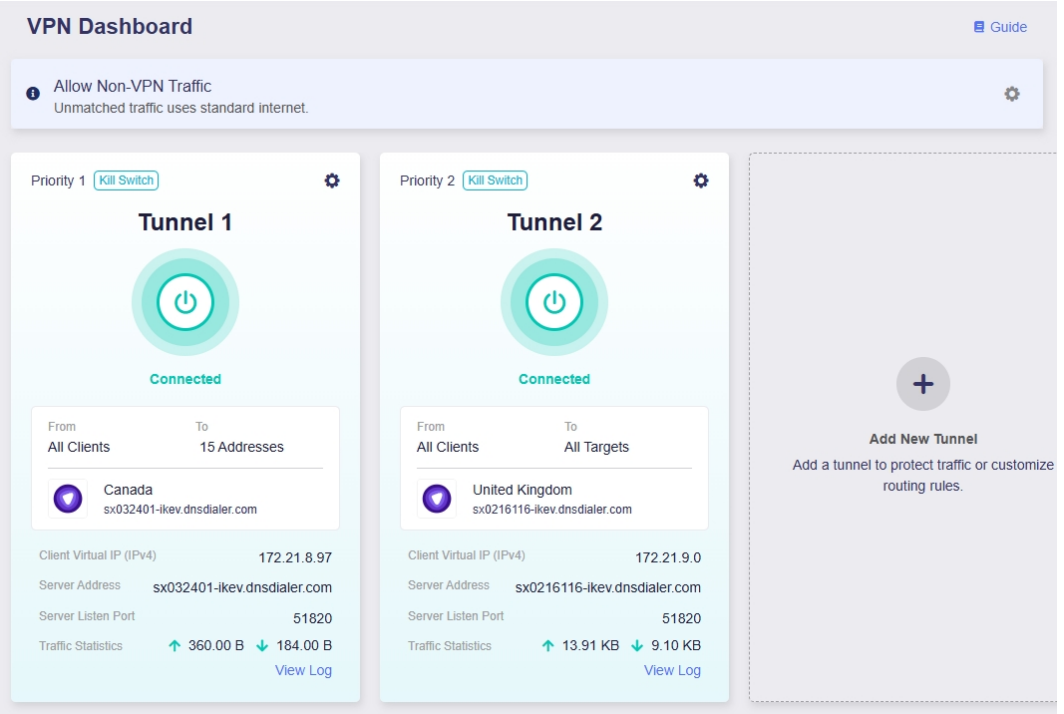

Nun nutzen alle Geräte VPN Tunnel 1 beim Zugriff auf die angegebenen Domains und VPN Tunnel 2 für alle übrigen Internetzugriffe. Werden die VPN-Tunnel unerwartet getrennt, wird der Internetzugang für alle Geräte gesperrt, um DNS-Lecks und die Nachverfolgung der IP-Adresse zu verhindern.

9.3 Kill-Switch

Der Kill-Switch ist eine Sicherheitsfunktion für VPN-Verbindungen. Bei einem unerwarteten Ausfall der VPN-Verbindung unterbricht er automatisch den gesamten Internetzugang Ihres lokalen Netzwerks. So werden Ihre tatsächliche IP-Adresse und Ihre Online-Daten nicht offengelegt und Ihre Privatsphäre sowie Sicherheit bleiben geschützt. Die Funktion ist besonders hilfreich für einen sicheren, anonymen Internetzugang, etwa in öffentlichen Netzwerken, beim Verarbeiten sensibler Daten oder beim Verbergen Ihrer tatsächlichen IP-Adresse.

Bei aktivierter Funktion wird jeder Datenverkehr von Endgeräten gesperrt, der den VPN-Tunnel zu umgehen versucht. Dadurch werden VPN-Lecks durch fehlerhafte DNS-Konfigurationen, unerwartete Verbindungsabbrüche, direkte IP-Anfragen und ähnliche Situationen wirksam verhindert.

Seit Firmwareversion 4.8 unterstützen GL.iNet-Router die Konfiguration eines Kill-Switch sowohl für die gesamte VPN-Verbindung als auch für jeden einzelnen VPN-Tunnel.

- Hinweise zur Einrichtung des Kill-Switch für die gesamte VPN-Verbindung finden Sie unter Sonstiger Datenverkehr.
- Hinweise zur Einrichtung des Kill-Switch für einzelne VPN-Tunnel finden Sie unter Tunneloptionen.


9.4 Sonstiger Datenverkehr

Klicken Sie oben rechts auf das Zahnradsymbol, um die Richtlinie für Datenverkehr festzulegen, auf den kein VPN-Tunnel zutrifft.




Diese Richtlinie bestimmt, ob Datenverkehr, auf den keine Ihrer VPN-Tunnelgruppen zutrifft, auf das Internet zugreifen darf. Es gibt zwei Optionen:

- **Allow Non-VPN Traffic**: Standardmäßig aktiviert, um den normalen Internetzugang für Datenverkehr außerhalb des VPNs zu gewährleisten.

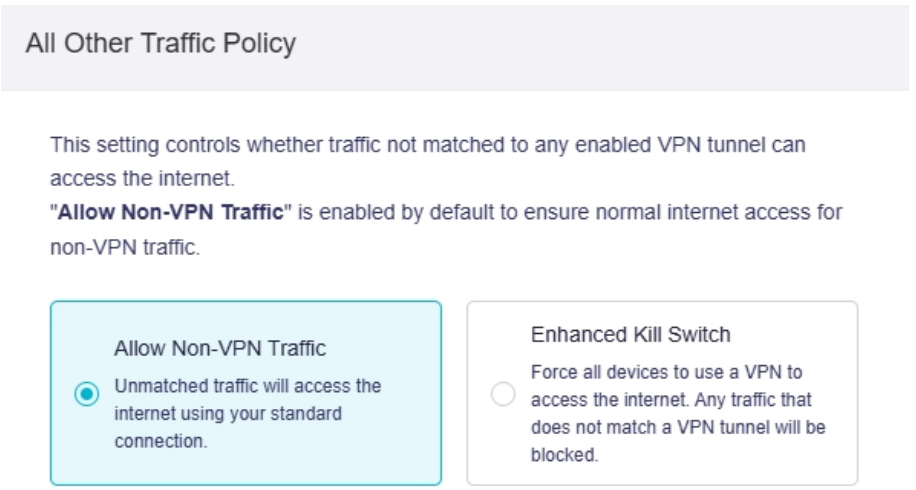


- **Enhanced Kill Switch**: Erzwingt für alle Geräte den Internetzugang über ein VPN. Datenverkehr, auf den kein VPN-Tunnel zutrifft, wird gesperrt. Diese globale Einstellung setzt die Kill-Switch-Einstellungen einzelner VPN-Tunnel nicht außer Kraft.

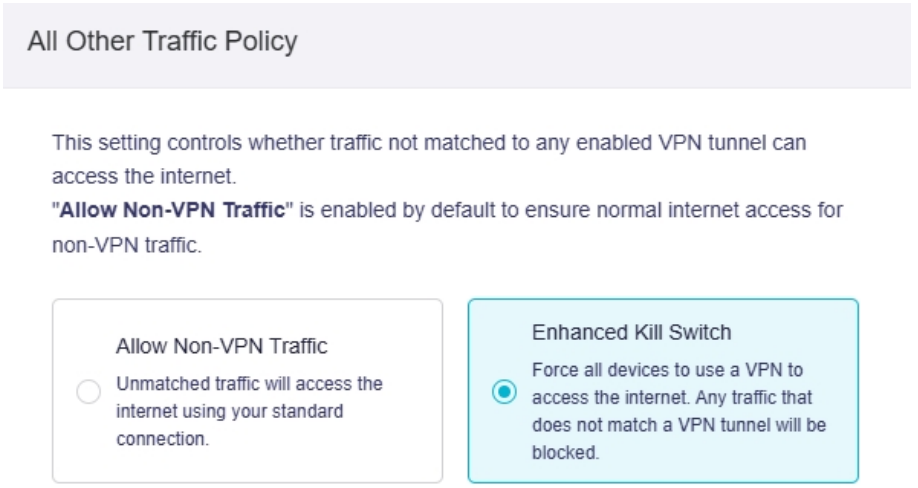


9.5 Tunneloptionen

Für jeden VPN-Tunnel können Sie erweiterte Einstellungen wie VPN-Kill-Switch, IP-Masquerading und MTU konfigurieren.

Klicken Sie in einer Tunnelgruppe auf das Zahnradsymbol und wählen Sie **Options**.

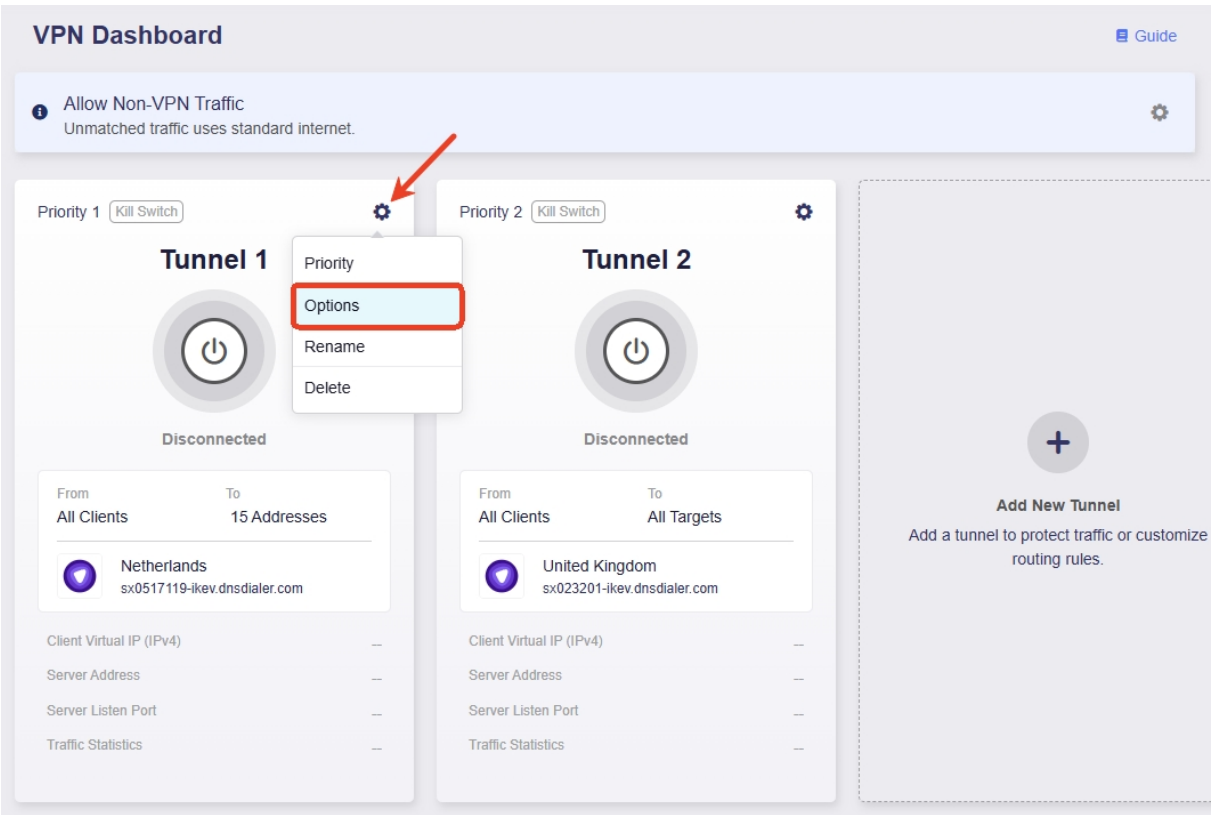


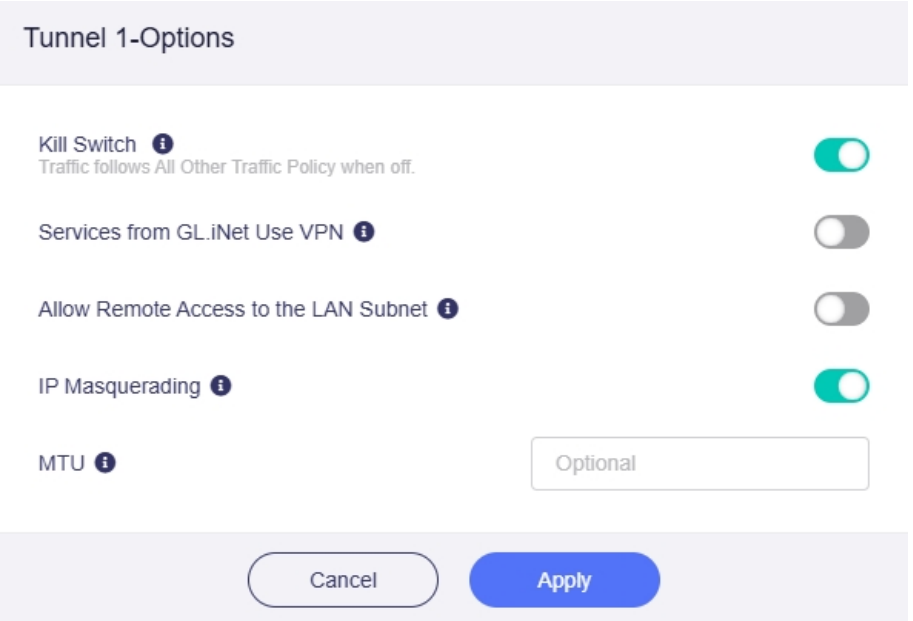


- **Kill Switch**: Bei aktivierter Option wird der diesem VPN-Tunnel zugeordnete Datenverkehr bei einem unerwarteten Ausfall der VPN-Verbindung gesperrt. Bei deaktivierter Option wird dieser Datenverkehr an den Tunnel All Other Traffic übergeben.
- **Services from GL.iNet Use VPN**: Bei aktivierter Option übertragen GoodCloud, DDNS und rtty ihre Pakete durch VPN-Tunnel. Die Option ist standardmäßig deaktiviert, da diese Dienste für den ordnungsgemäßen Betrieb normalerweise die tatsächliche IP-Adresse des Geräts benötigen.
- **Allow Remote Access to the LAN Subnet**: Bei aktivierter Option ist der Fernzugriff über das VPN auf diesen Router und seine LAN-Geräte erlaubt. Dafür muss der VPN-Server eine Route zum LAN-Subnetz dieses Routers bekannt geben.
- **IP Masquerading**: Ersetzt die Quell-IP-Adressen der LAN-Geräte durch die VPN-Tunnel-IP-Adresse des Routers. Deaktivieren Sie diese Option nur bei Standortvernetzungen, bei denen die Gegenstelle Ihre LAN-Subnetze kennt.
- **MTU**: Der für den Tunnel eingestellte MTU-Wert überschreibt die MTU-Einstellung in der Konfigurationsdatei.

9.6 Tunnelpriorität

Um die Tunnelpriorität anzupassen, klicken Sie in einer Tunnelgruppe auf das Zahnradsymbol und wählen Sie **Priority**.

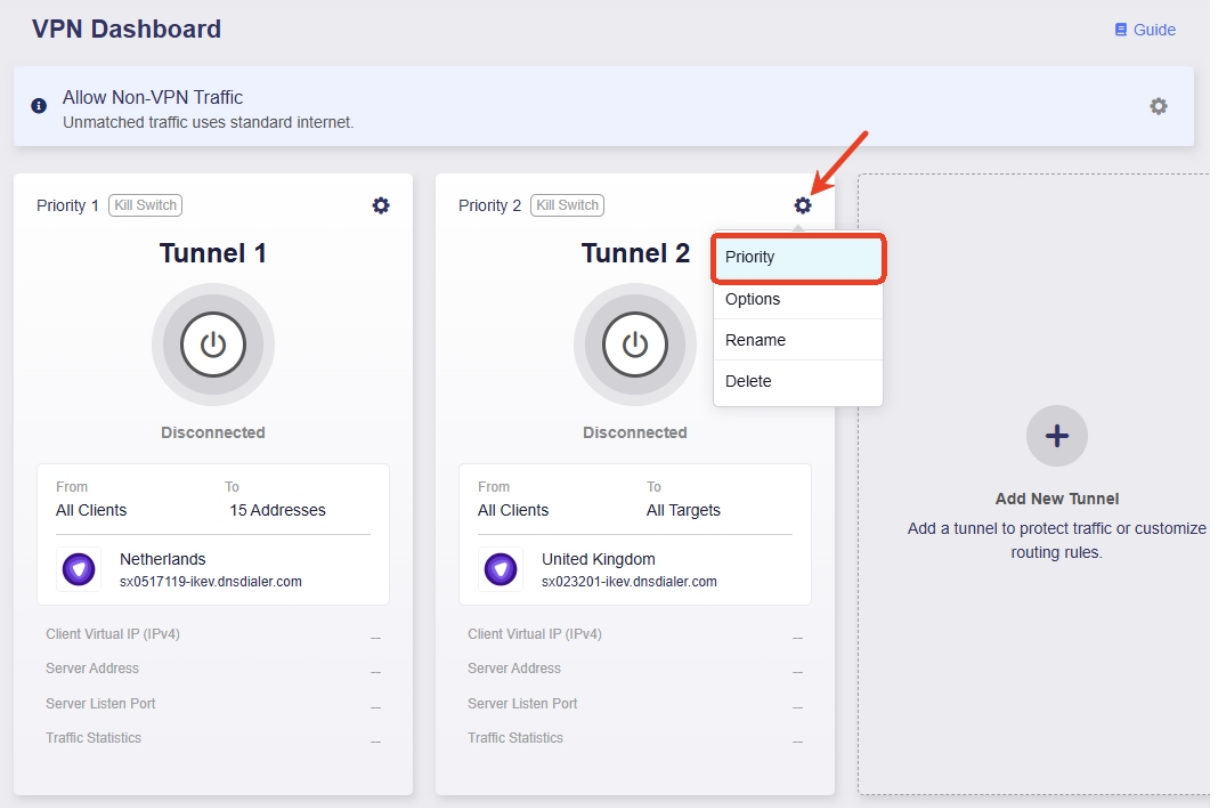

Halten Sie das Symbol mit den drei Linien rechts gedrückt und ordnen Sie die Tunnel neu an. Klicken Sie anschließend auf **Apply**.

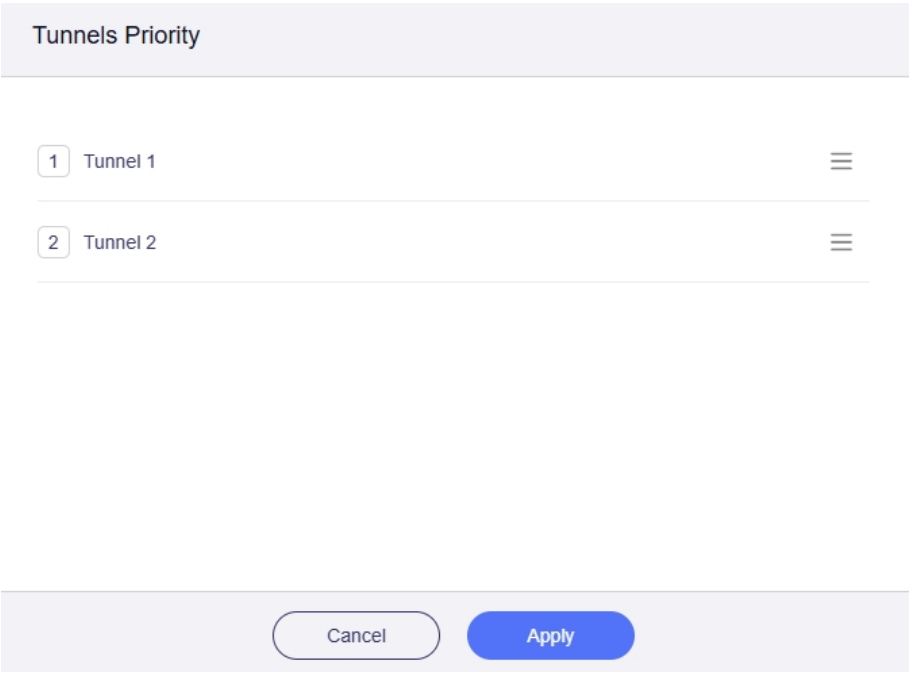

Wenn mehrere Tunnel aktiviert sind, leitet der Router den Datenverkehr nach folgenden Regeln weiter:

1. Zuerst wird geprüft, ob die Tunnelregel mit der höchsten Priorität auf den Datenverkehr zutrifft. Falls ja, wird er durch diesen Tunnel geleitet. Andernfalls wird die Regel des Tunnels mit der nächstniedrigeren Priorität geprüft und so weiter.
2. Jede Tunnelgruppe arbeitet unabhängig. Sobald eine Tunnelregel auf den Datenverkehr zutrifft, wird er durch diesen Tunnel geleitet. Es erfolgt keine Ausfallumschaltung zwischen Tunnelgruppen.
3. Innerhalb jeder Tunnelgruppe können Sie mehrere Profile auswählen, um eine Ausfallsicherung innerhalb des Tunnels zu ermöglichen. Fällt das Profil mit der höchsten Priorität aus, stellt der Tunnel automatisch eine Verbindung über das Profil mit der zweithöchsten Priorität her und so weiter.
4. Wenn ein VPN-Tunnel unerwartet getrennt wird, entscheidet das System anhand des **Kill-Switch**-Status dieses Tunnels, ob der Datenverkehr an den Tunnel All Other Traffic übergeben wird.
    - Bei aktiviertem Kill-Switch wird der Datenverkehr gesperrt und nicht an den Tunnel All Other Traffic übergeben.
    - Bei deaktiviertem Kill-Switch wird der Datenverkehr an den Tunnel All Other Traffic übergeben.

5. Im Tunnel **All Other Traffic** bestimmen verschiedene Modi, ob Datenverkehr, auf den kein VPN-Tunnel zutrifft, auf das Internet zugreifen darf.
    - **Allow Non-VPN Traffic**: Diese Option ist standardmäßig aktiviert, damit Datenverkehr, auf den kein VPN-Tunnel zutrifft, weiterhin über den lokalen WAN-Zugang auf das Internet zugreifen kann.
    - **Enhanced Kill Switch**: Erzwingt für alle Geräte den Internetzugang über ein VPN. Datenverkehr, auf den kein VPN-Tunnel zutrifft, wird gesperrt. Diese globale Einstellung setzt die Kill-Switch-Einstellungen einzelner VPN-Tunnel nicht außer Kraft. Sie verstärkt den Schutz des Kill-Switch und sperrt den regulären Internetzugang, um die Offenlegung der IP-Adresse zu verhindern.

Kapitel 10

VPN-Server einrichten

Dieses Kapitel beschreibt, wie Sie einen GL.iNet-Router als OpenVPN- oder WireGuard-Server einrichten.

10.1 OpenVPN-Server einrichten

OpenVPN ist ein quelloffenes VPN-Protokoll, das SSL/TLS-Verschlüsselung für sichere Punkt-zu-Punkt-Verbindungen und Standortvernetzungen nutzt. Um einen OpenVPN-Server auf einem GL.iNet-Router einzurichten, sehen Sie sich dieses Video an oder befolgen Sie die nachstehenden Schritte.

10.1.1 Vorbereitung

1. **Öffentliche IP-Adresse sicherstellen**

   Prüfen Sie hier, ob Ihr Internetanbieter Ihnen eine öffentliche IP-Adresse zuweist. Ohne öffentliche IP-Adresse können Sie Ihren Router nicht als OpenVPN-Server einrichten.

   Alternativen:


   - Wenn Ihrem GL.iNet-Router ein Hauptrouter vorgeschaltet ist, melden Sie sich an diesem an und prüfen Sie, ob er eine öffentliche IP-Adresse vom Internetanbieter erhalten hat.
   - Bitten Sie Ihren Internetanbieter um eine öffentliche IP-Adresse. Dafür können zusätzliche Gebühren anfallen.
   - Wenn die beiden oben genannten Methoden nicht funktionieren, beispielsweise bei einem Anschluss hinter CGNAT, können Sie unsere SD-WAN-Lösung AstroWarp ausprobieren.

2. **Erforderliche Portweiterleitung prüfen**

   - Wenn Ihr GL.iNet-Router der Hauptrouter Ihres Netzwerks ist, benötigen Sie keine Portweiterleitung. Fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.
   - Wenn bereits ein Hauptrouter vorhanden ist und Ihr GL.iNet-Router als nachgeschalteter Router arbeitet, müssen Sie auf dem Hauptrouter eine Portweiterleitung einrichten.
   - Ist Ihr GL.iNet-Router über mehrere Router hinter dem Hauptrouter angeschlossen, richten Sie die Portweiterleitung auf jedem dazwischenliegenden Gerät ein.

10.1.2 Einrichtung

1. Melden Sie sich an der Weboberfläche an, öffnen Sie **VPN** > **OpenVPN Server** und klicken Sie auf **Generate Configuration** (nur bei der Ersteinrichtung des VPN-Servers).
2. Konfiguration übernehmen.
   Die Standardkonfiguration eignet sich für die meisten Fälle. Klicken Sie unten auf **Export Client Configuration** und fahren Sie mit Schritt 3 fort. Falls Sie die Konfiguration geändert haben, klicken Sie vor dem Export auf **Apply**.

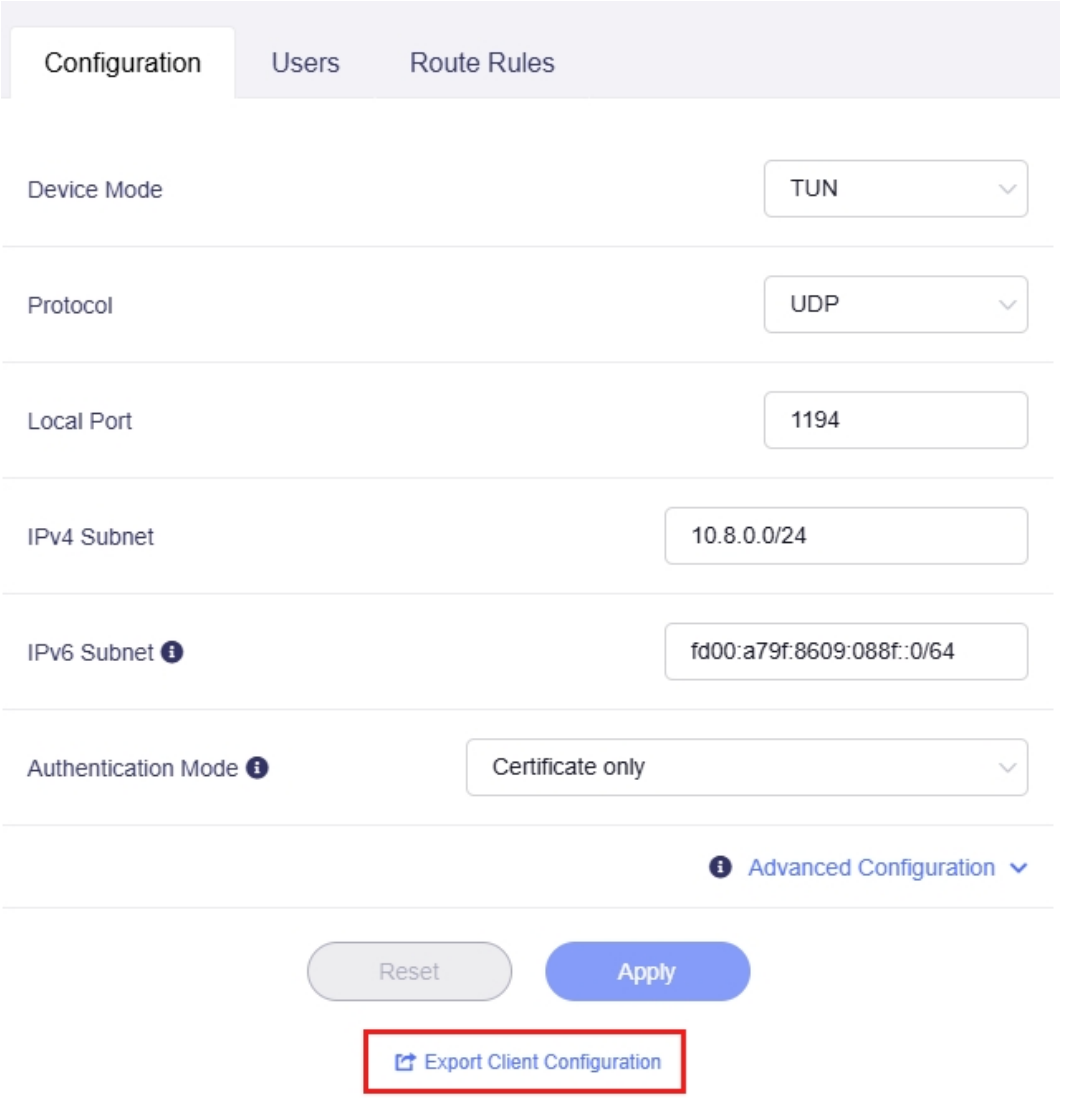


- **Device Mode**: TAP-S2S oder Tun. Die Unterschiede werden hier erläutert.
- **Protocol**: UDP oder TCP. Die Unterschiede werden hier erläutert.
- **Authentication Mode**: Legt fest, wie sich der Client beim Verbinden mit dem Server authentifiziert. Es gibt drei Optionen:

- **Certificate Only**: Der Router erzeugt automatisch die Zertifikate und Schlüssel für Server und Client und bettet sie in die Konfigurationsdatei ein. Nach dem Hochladen der Konfiguration auf den Client sind keine weiteren Zugangsdaten erforderlich.
- **Username/Password Only**: Der Router erzeugt eine Client-Konfiguration ohne Zertifikatschlüssel. Fügen Sie vor dem Export der Client-Konfiguration auf der Registerkarte **Users** einen Benutzernamen und ein Passwort hinzu. Geben Sie diese Zugangsdaten beim Hochladen der Konfiguration auf den Client zur Authentifizierung ein.
- **Username/Password and Certificate**: Fügen Sie vor dem Export der Client-Konfiguration zunächst auf der Registerkarte **Users** einen Benutzernamen und ein Passwort hinzu. Der Router erzeugt außerdem automatisch Zertifikate und Schlüssel für Server und Client und bettet sie in die Konfigurationsdatei ein. Beim Hochladen auf den Client wird zuerst der Zertifikatschlüssel geprüft, anschließend erfolgen Benutzername-/Passwortprüfung als zusätzliche Authentifizierung.

- **Advanced Configuration**: Hier können Sie bei Bedarf weitere Servereinstellungen anpassen.


3. Client-Konfiguration exportieren.
   Nach einem Klick auf **Export Client Configuration** unten auf der Registerkarte Configuration oder nach dem Übernehmen einer geänderten Konfiguration erscheint das folgende Fenster. Klicken Sie auf **Download**, um die Konfiguration zu exportieren.

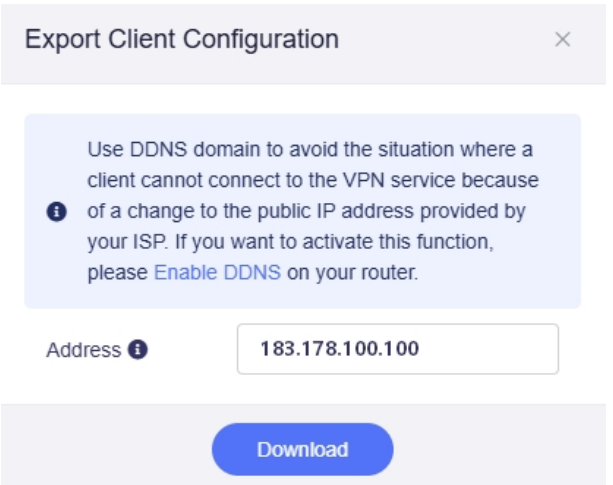

Tipps:

- Wenn sich Ihre öffentliche IP-Adresse häufig ändert, öffnen Sie **APPLICATIONS** > **Dynamic DNS** und aktivieren Sie DDNS. Anschließend können Sie die DDNS-Domain als Serveradresse verwenden.
- Seit Firmware v4.8 können Sie die Serveradresse vor dem Export der Konfigurationsdatei aus einer Dropdown-Liste auswählen: öffentliche IP-Adresse, DDNS-Domain oder aktuelle WAN-IP-Adresse. Die Serveradresse in der Konfigurationsdatei wird entsprechend automatisch aktualisiert. Laden Sie die Konfigurationsdatei erneut herunter, wenn sich die Serveradresse ändert.

4. OpenVPN-Server starten.
   Klicken Sie auf der Seite **OpenVPN Server** oben rechts auf **Start**, um den Server zu starten.

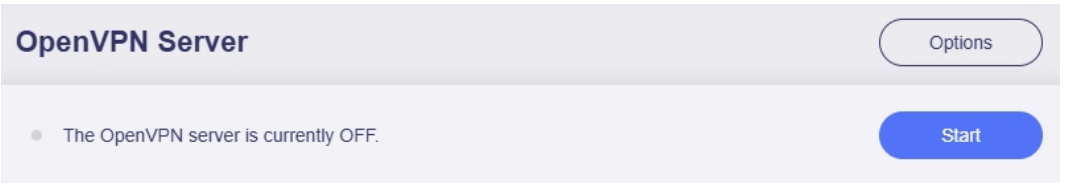

   Der Verbindungsstatus des Servers wird oben angezeigt. Wenn Statistiken zum hoch- und heruntergeladenen Datenvolumen erscheinen, läuft der OpenVPN-Server.



10.1.3 Fehlerbehebung

Wenn die Verbindung fehlschlägt, kommen unter anderem folgende Ursachen infrage:

- Der VPN-Server hat keine öffentliche IP-Adresse. Hinweise zur Fehlerbehebung finden Sie hier.
- Möglicherweise müssen Sie eine Portweiterleitung einrichten. Hinweise zur Fehlerbehebung finden Sie hier.
- Ihr Internetanbieter sperrt den vom OpenVPN-Server verwendeten Port. Wechseln Sie zu einem anderen Port oder bitten Sie Ihren Internetanbieter um Unterstützung.
- In bestimmten Ländern oder Regionen kann die VPN-Verbindung gesperrt sein.

10.2 WireGuard-Server einrichten

WireGuard® ist eine einfache, schnelle und moderne VPN-Lösung mit aktueller Kryptografie. Sie soll schneller, einfacher und praktischer als IPSec sein und dessen hohe Komplexität vermeiden. Außerdem zielt sie auf eine deutlich höhere Leistung als OpenVPN ab. Um einen WireGuard-Server auf einem GL.iNet-Router einzurichten, sehen Sie sich dieses Video an oder befolgen Sie die nachstehenden Schritte.

10.2.1 Vorbereitung

1. **Öffentliche IP-Adresse sicherstellen**

   Prüfen Sie hier, ob Ihr Internetanbieter Ihnen eine öffentliche IP-Adresse zuweist. Ohne öffentliche IP-Adresse können Sie Ihren Router nicht als WireGuard-Server einrichten.

   Alternativen:


   - Wenn Ihrem GL.iNet-Router ein Hauptrouter vorgeschaltet ist, melden Sie sich an diesem an und prüfen Sie, ob er eine öffentliche IP-Adresse vom Internetanbieter erhalten hat.
   - Bitten Sie Ihren Internetanbieter um eine öffentliche IP-Adresse. Dafür können zusätzliche Gebühren anfallen.
   - Wenn die beiden oben genannten Methoden nicht funktionieren, beispielsweise bei einem Anschluss hinter CGNAT, können Sie unsere SD-WAN-Lösung AstroWarp ausprobieren.

2. **Erforderliche Portweiterleitung prüfen**


   - Wenn Ihr GL.iNet-Router der Hauptrouter Ihres Netzwerks ist, benötigen Sie keine Portweiterleitung. Fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.
   - Wenn bereits ein Hauptrouter vorhanden ist und Ihr GL.iNet-Router als nachgeschalteter Router arbeitet, müssen Sie auf dem Hauptrouter eine Portweiterleitung einrichten.
   - Ist Ihr GL.iNet-Router über mehrere Router hinter dem Hauptrouter angeschlossen, richten Sie die Portweiterleitung auf jedem dazwischenliegenden Gerät ein.

10.2.2 Einrichtung

1. Melden Sie sich an der Weboberfläche an, öffnen Sie **VPN** > **WireGuard Server** und klicken Sie auf **Generate Configuration** (nur bei der Ersteinrichtung des VPN-Servers).
2. Konfiguration übernehmen.
   Die Standardkonfiguration eignet sich für die meisten Fälle. Die IPv4-Adresse müssen Sie nur ändern, wenn sie mit der Gateway-Adresse Ihres vorgeschalteten Routers kollidiert.

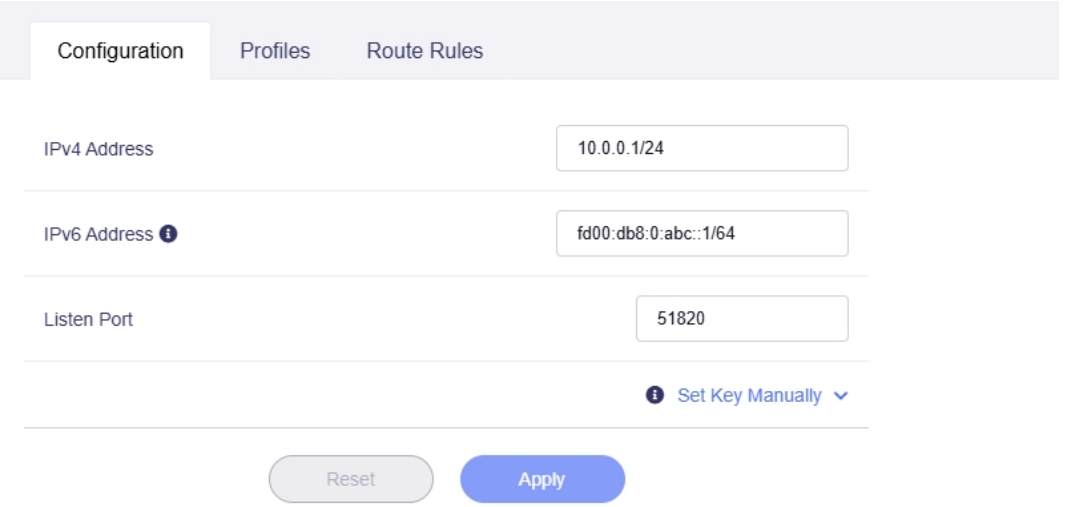


   Bei einem solchen Adresskonflikt wählen Sie eine andere IPv4-Adresse, etwa **10.1.0.1/24**, und klicken Sie auf **Apply**. Achten Sie darauf, die CIDR-Angabe „/24“ beizubehalten, um Verbindungsprobleme zu vermeiden.

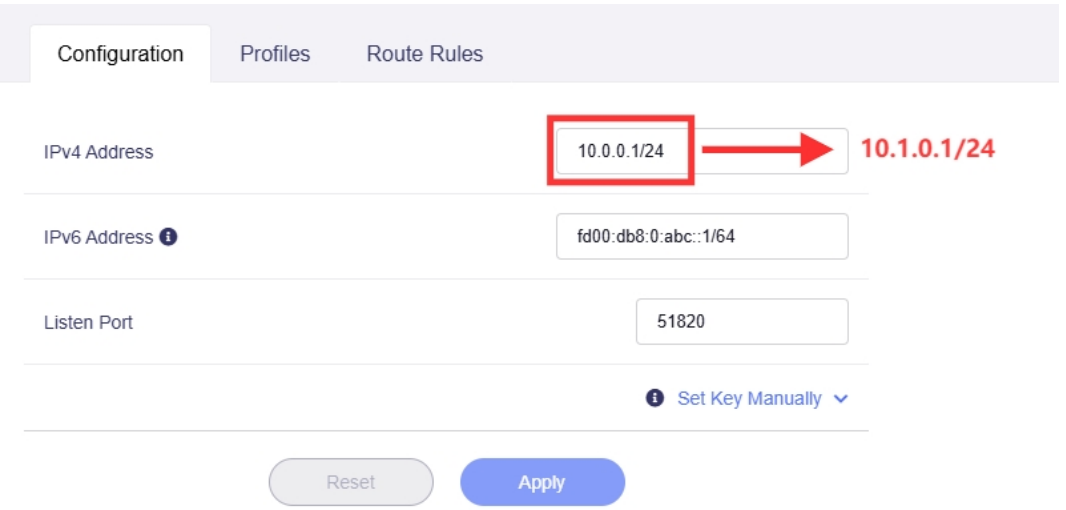


3. Profil hinzufügen.

Wechseln Sie zur Registerkarte **Profiles** und klicken Sie auf **Add**, um ein Profil für Ihr Gerät zu erzeugen.

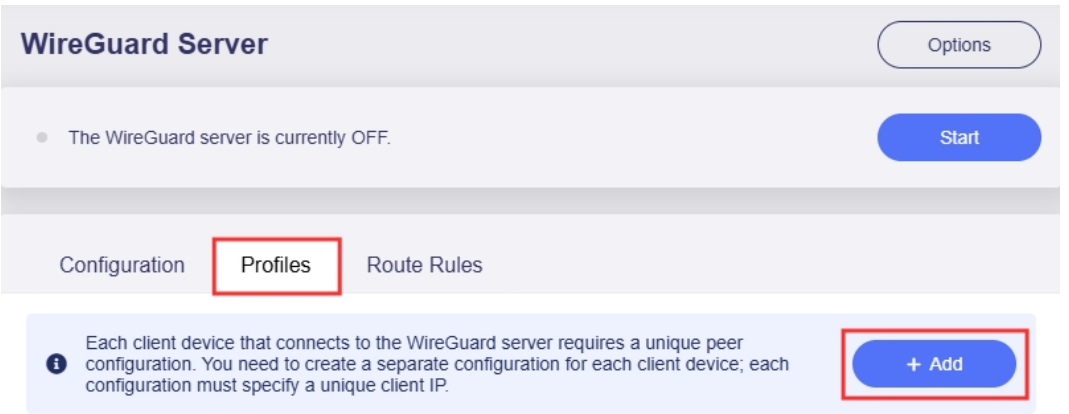


Vergeben Sie einen aussagekräftigen Namen und klicken Sie auf **Apply**, um fortzufahren.

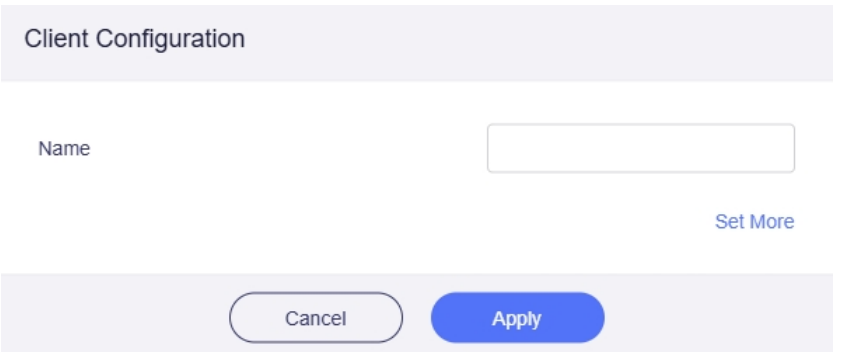

Tipp: Wenn Sie vom WireGuard-Server auf die LAN-Geräte des WireGuard-Clients zugreifen möchten, öffnen Sie die Registerkarte **Route Rules** und konfigurieren Sie die Routingregeln. Einzelheiten finden Sie hier.


4. Konfiguration herunterladen.
   Nach dem Hinzufügen eines Profils stellt der Router die Konfiguration in drei Formen bereit: als QR-Code, als Klartext und als .conf-Datei. Wählen Sie die gewünschte Form aus.
   - **QR-Code**: Geeignet für Geräte wie Smartphones, Tablets oder Laptops mit installierter WireGuard-App. Öffnen Sie auf dem gewünschten WireGuard-Client die WireGuard-App und scannen Sie den QR-Code, um die Konfiguration zu importieren.
   - **Klartext**: In dieser Ansicht können Sie die Konfigurationsdetails prüfen und durch Kopieren und Einfügen an anderer Stelle manuell einrichten, etwa in der WireGuard-App oder auf einem GL.iNet-Router.

- **.conf-Datei**: Klicken Sie auf **Download**, um die .conf-Datei lokal zu speichern. Diese lässt sich anschließend direkt in die WireGuard-App oder auf einen GL.iNet-Router hochladen.

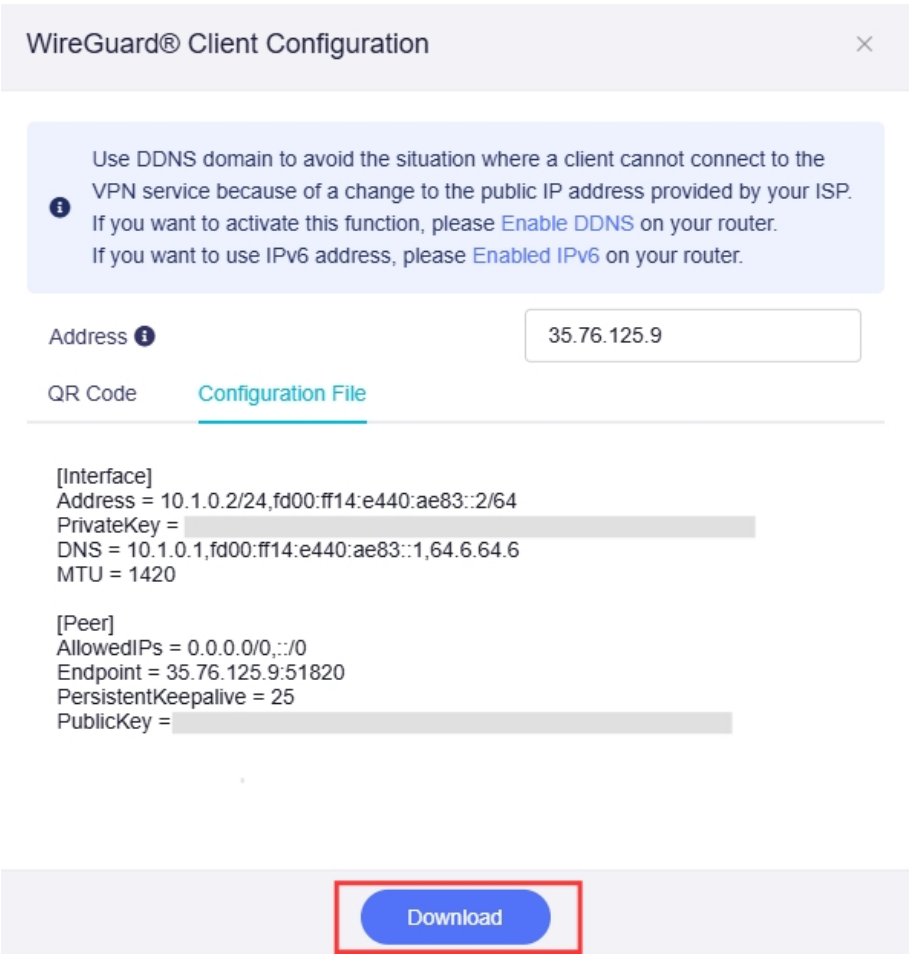


Tipps:


- Wenn sich Ihre öffentliche IP-Adresse häufig ändert, öffnen Sie **APPLICATIONS** > **Dynamic DNS** und aktivieren Sie DDNS. Anschließend können Sie die DDNS-Domain als Serveradresse verwenden.
- Seit Firmware v4.8 können Sie die Serveradresse vor dem Export der Konfigurationsdatei aus einer Dropdown-Liste auswählen: öffentliche IP-Adresse, DDNS-Domain oder aktuelle WAN-IP-Adresse. Die Serveradresse in der Konfigurationsdatei wird entsprechend automatisch aktualisiert. Laden Sie die Konfigurationsdatei erneut herunter, wenn sich die Serveradresse ändert.

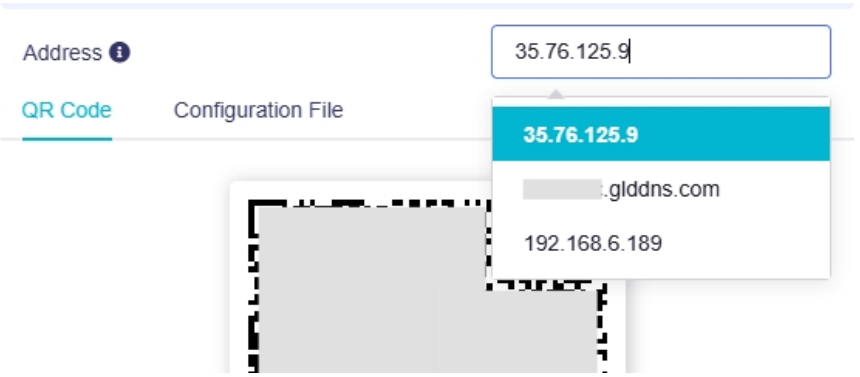

5. WireGuard-Server starten.
   Klicken Sie auf der Seite **WireGuard Server** oben rechts auf **Start**, um den Server zu starten.

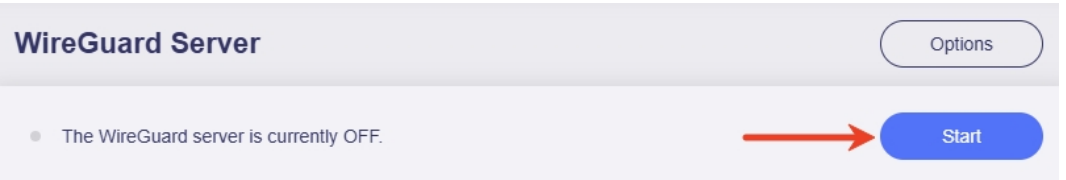

   Der Verbindungsstatus des Servers wird oben angezeigt. Wenn Statistiken zum hoch- und heruntergeladenen Datenvolumen sowie online verbundene Geräte erscheinen, läuft der WireGuard-Server.

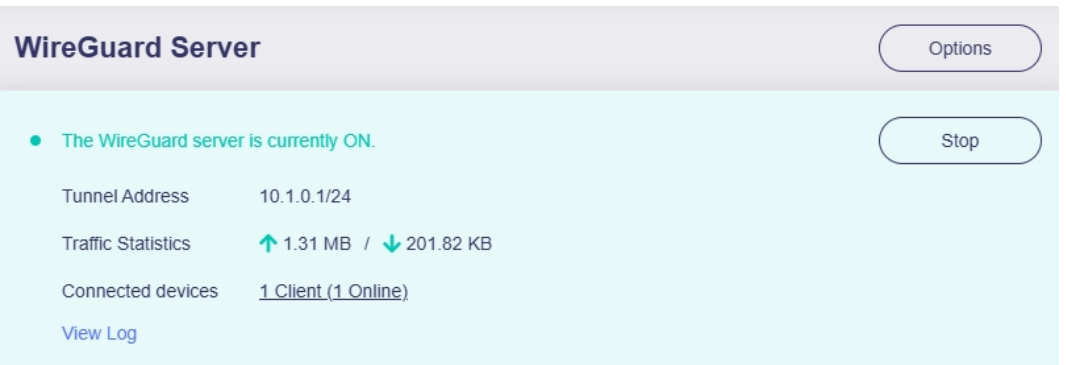

10.2.3 Fehlerbehebung

Wenn die Verbindung fehlschlägt, kommen unter anderem folgende Ursachen infrage:

- Der VPN-Server hat keine öffentliche IP-Adresse. Hinweise zur Fehlerbehebung finden Sie hier.
- Möglicherweise müssen Sie eine Portweiterleitung einrichten. Hinweise zur Fehlerbehebung finden Sie hier.

- Ihr Internetanbieter sperrt den vom WireGuard-Server verwendeten Port. Wechseln Sie zu einem anderen Port oder bitten Sie Ihren Internetanbieter um Unterstützung.
- In bestimmten Ländern oder Regionen kann die VPN-Verbindung gesperrt sein.

Kapitel 11

VPN-Client einrichten

Dieses Kapitel beschreibt, wie Sie einen GL.iNet-Router als OpenVPN- oder WireGuard-Client einrichten.

11.1 OpenVPN-Client einrichten

11.1.1 Vorbereitung

Stellen Sie zunächst sicher, dass Sie ein aktives Abonnement bei einem VPN-Anbieter haben, der die manuelle OpenVPN-Konfiguration unterstützt. Mit GL.iNet kompatible OpenVPN-Anbieter finden Sie hier.


Rufen Sie anschließend die offizielle Webseite Ihres VPN-Anbieters auf und beschaffen Sie die Dienstzugangsdaten oder eine Konfigurationsdatei. Falls Sie nicht wissen, wie Sie die Datei erhalten, folgen Sie diesem Link oder wenden Sie sich an den Support des Anbieters.

11.1.2 NordVPN einrichten


NordVPN ist in die GL.iNet-Weboberfläche integriert. Geben Sie Ihre im NordVPN-Dashboard erhältlichen Zugangsdaten in der Weboberfläche des Routers oder in der GL.iNet-App ein, um die Konfigurationsdateien aller NordVPN-Server abzurufen. Ein manuelles Hochladen der Dateien ist dadurch nicht erforderlich.

Gehen Sie wie folgt vor, um Ihren Router als NordVPN-Client einzurichten.


1. Melden Sie sich hier bei Ihrem NordVPN-Webkonto an.
2. Klicken Sie im Nord-Dashboard auf **NordVPN** und anschließend auf **Set up NordVPN manually**.

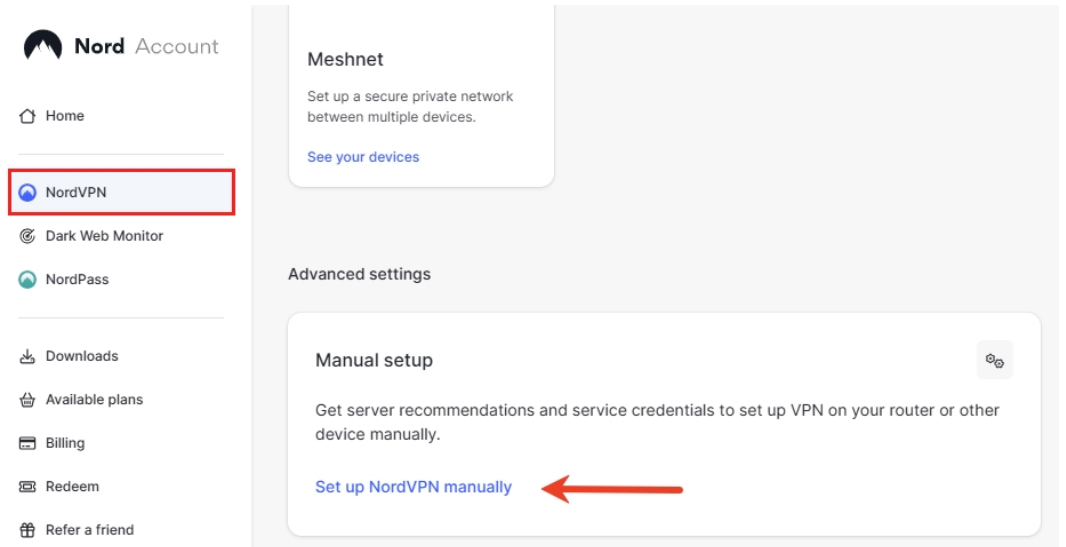


Dort finden Sie die **Dienstzugangsdaten**. Kopieren Sie diese für die spätere Verwendung.

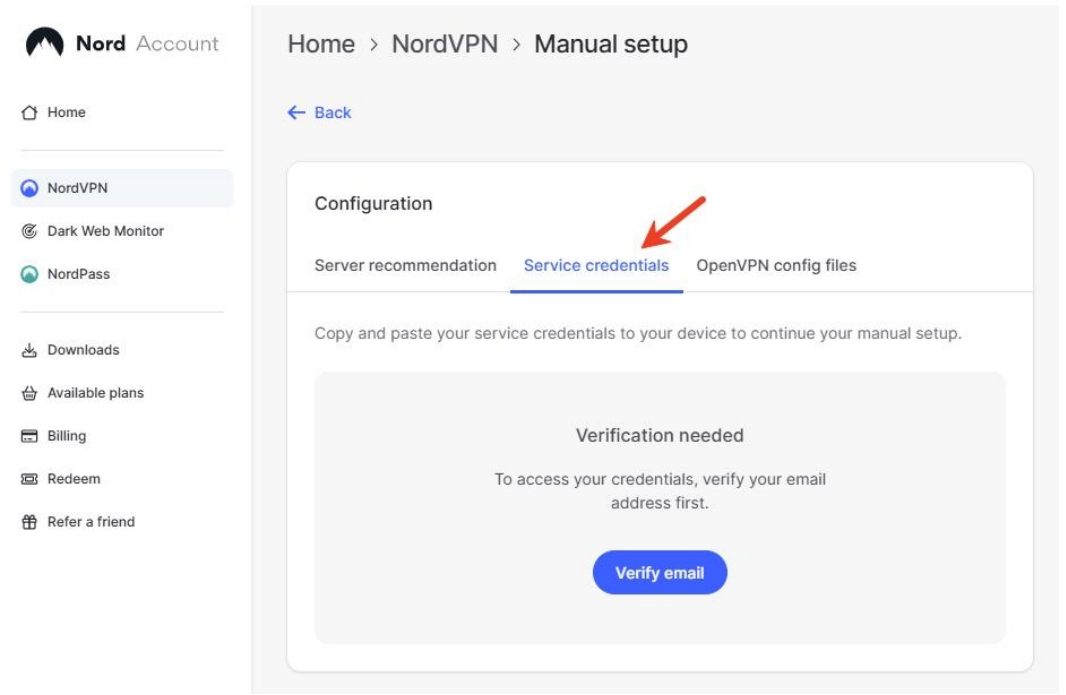


3. Melden Sie sich an der Weboberfläche Ihres Routers an und öffnen Sie **VPN** > **OpenVPN Client** > **NordVPN**. Geben Sie die Dienstzugangsdaten ein. Hinweis: Dies sind NICHT die E-Mail-Adresse und das Passwort Ihres Benutzerkontos. Klicken Sie anschließend auf **Save and Continue**.

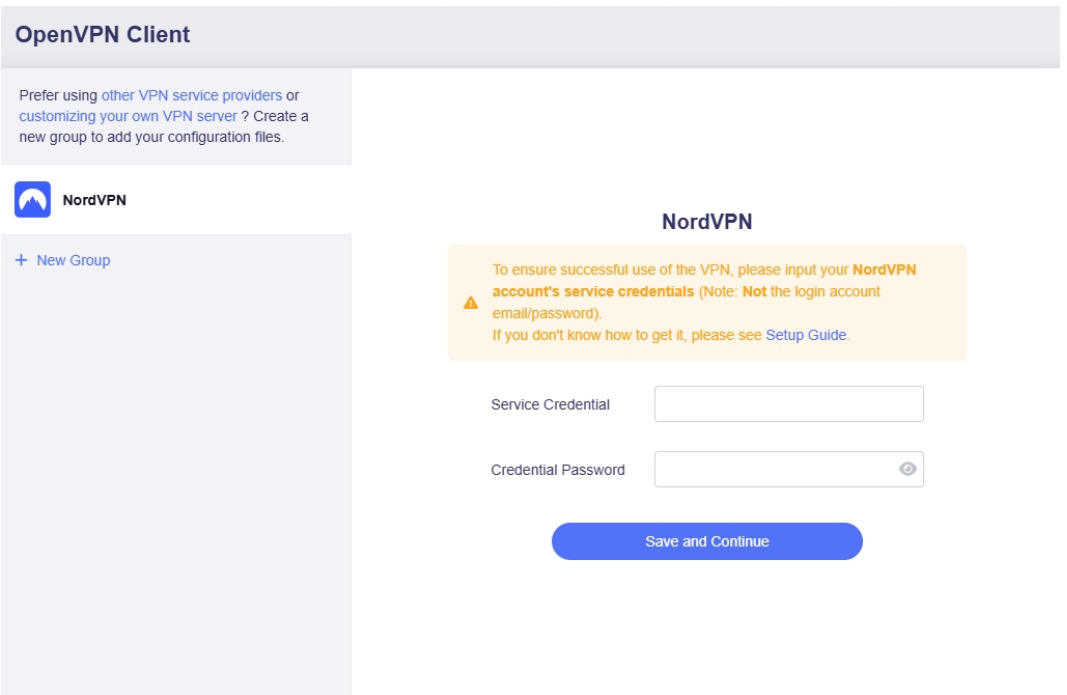


4. Wählen Sie das Protokoll, die maximale Serveranzahl pro Standort und die Standorte aus. Klicken Sie anschließend auf **Apply**.

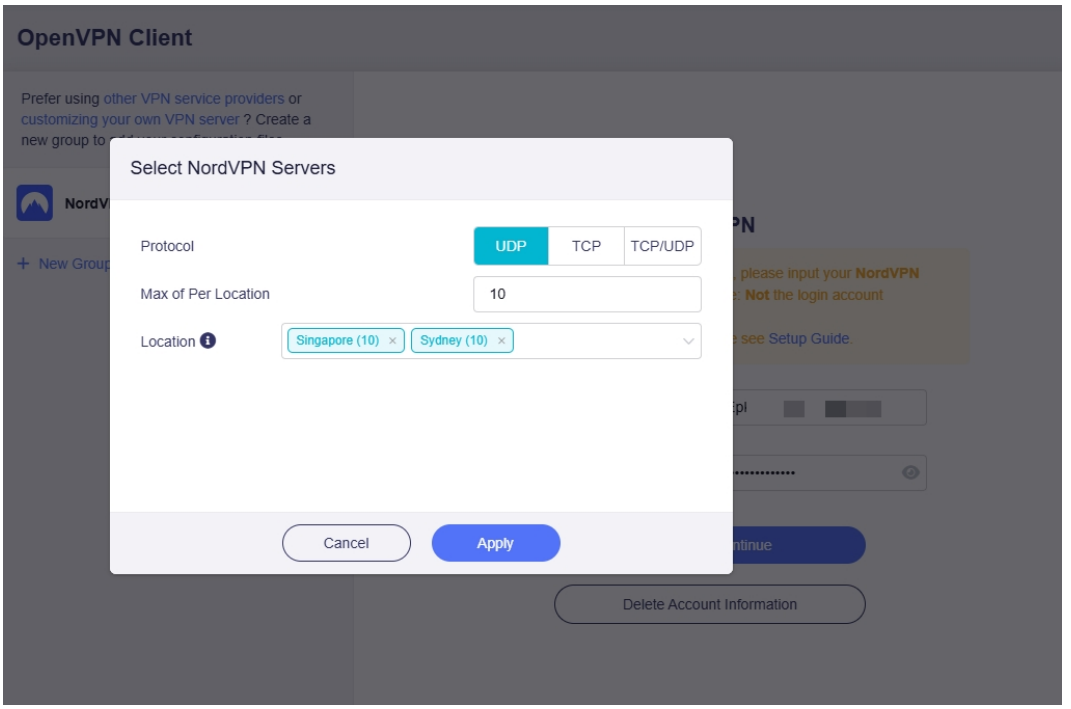


Die Konfigurationsdateien werden heruntergeladen.

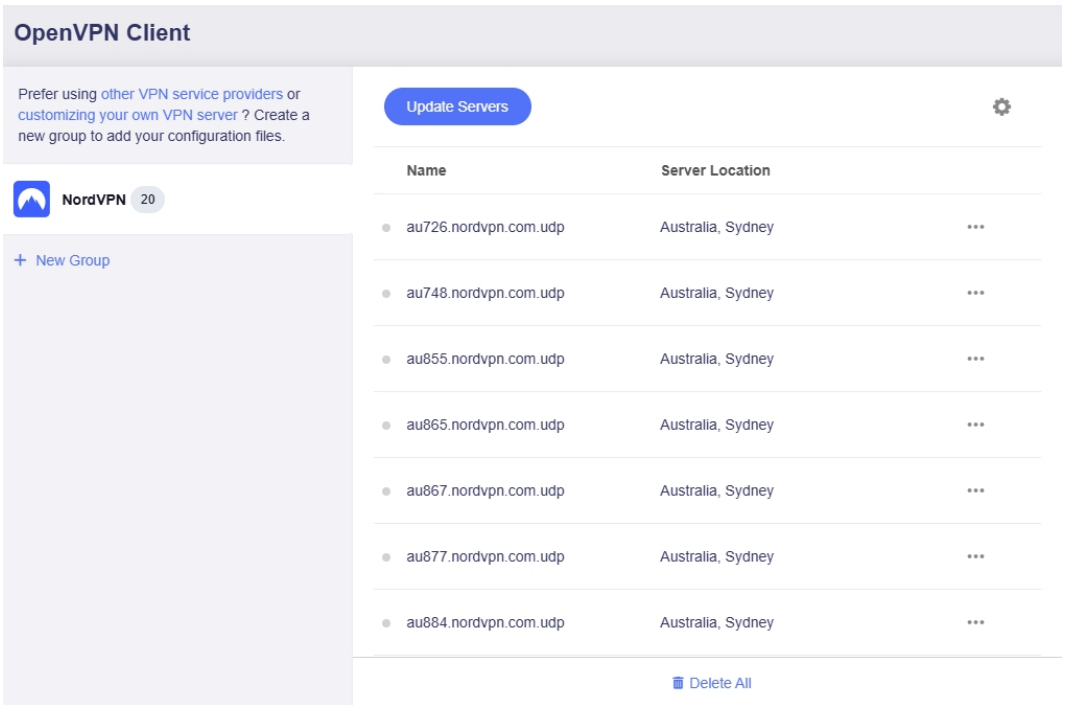

5. Verbindung starten.
   Wählen Sie einen Server aus und klicken Sie rechts auf das Dreipunktsymbol, um eine Verbindung zu starten.

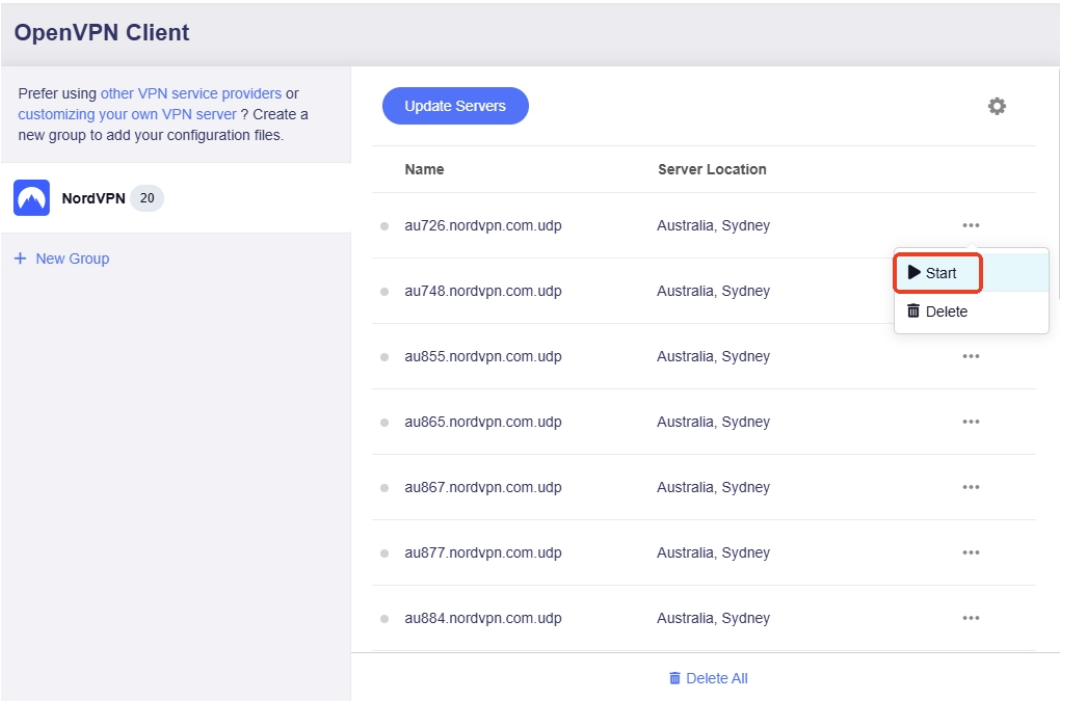


6. Bei erfolgreicher Verbindung erscheint neben der Konfigurationsdatei ein grüner Punkt.

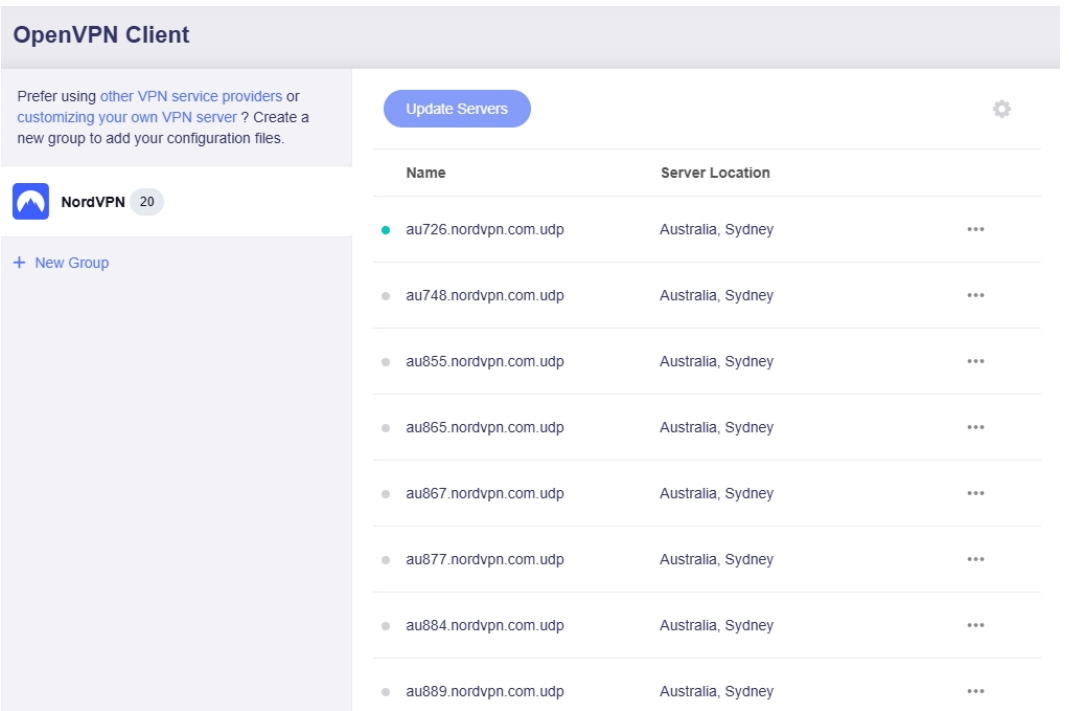

Sie können die Details der VPN-Verbindung auch im **VPN Dashboard** prüfen.


7. Server aktualisieren.

   Klicken Sie auf **Update Servers**, um die aktuelle Liste verfügbarer Server abzurufen. So vermeiden Sie Verbindungsfehler durch Serverwartung oder abgeschaltete Server.

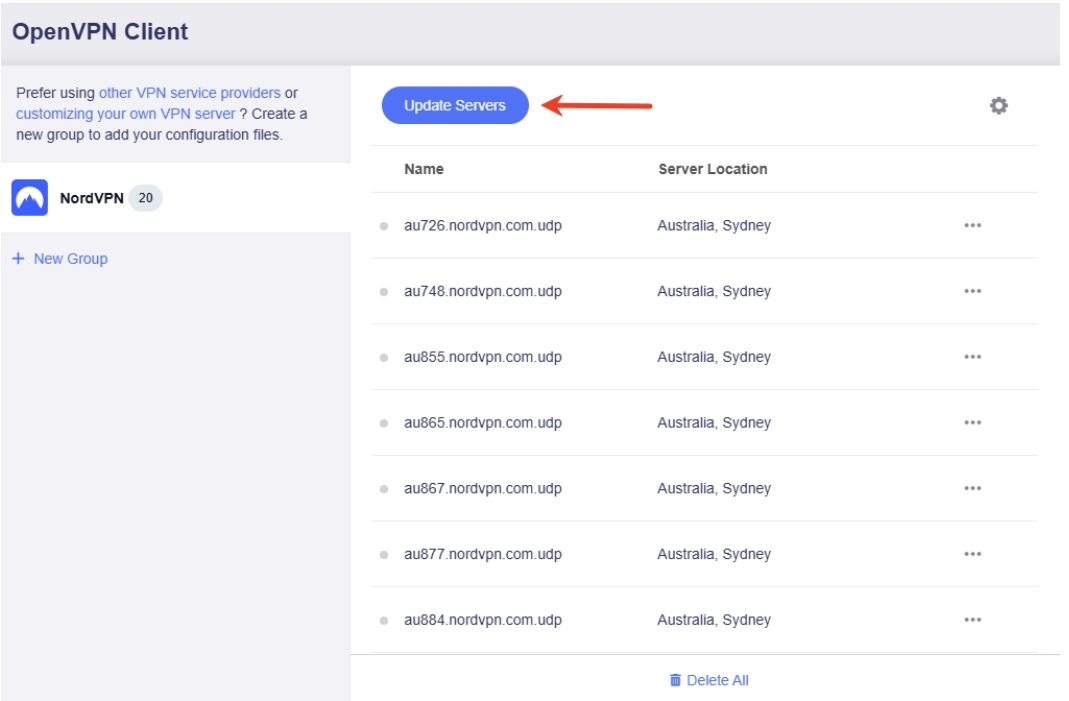


8. Zugangsdaten bearbeiten.

   Klicken Sie auf das Zahnradsymbol, um Ihre Zugangsdaten zu bearbeiten.

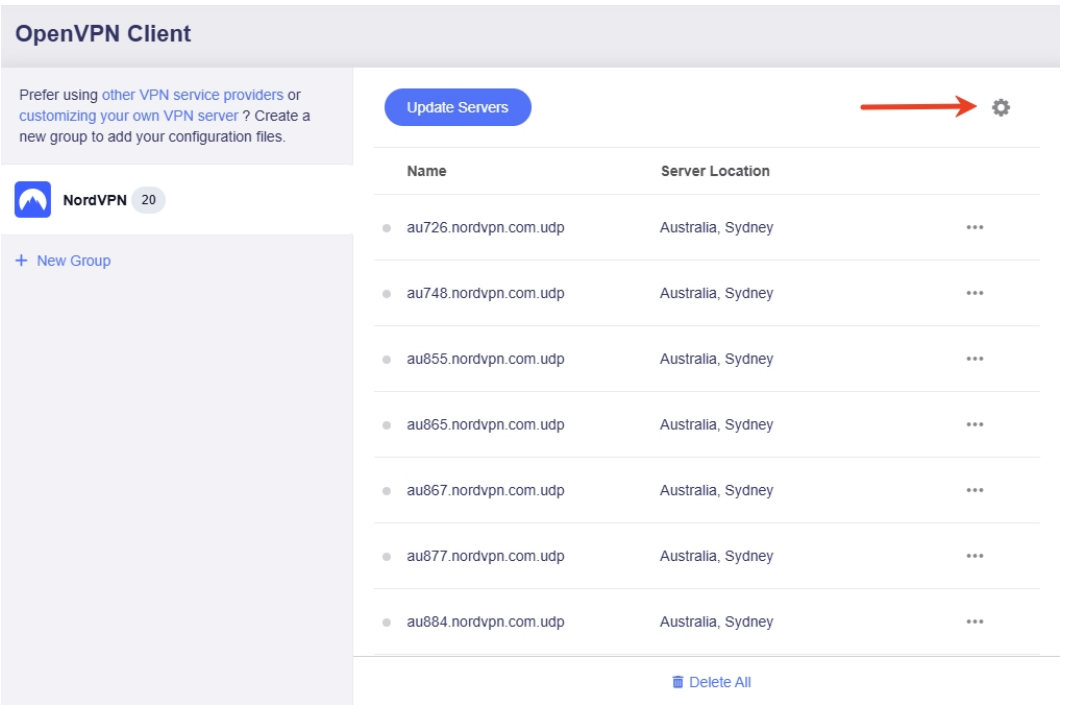

9. Alle Dateien löschen.

   Klicken Sie auf **Delete All**, um alle Konfigurationsdateien mit einem Klick zu löschen.

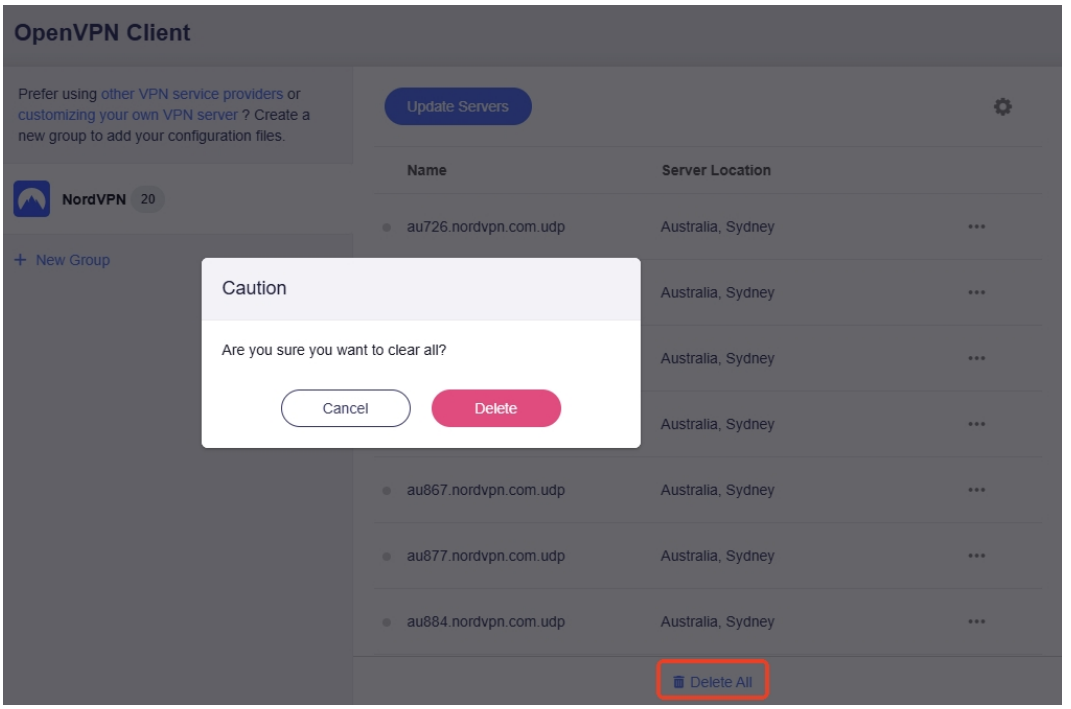

OpenVPN Client
Prefer using other VPN service providers or customizing your own VPN server ? Create a new group to add your configuration files.
NordVPN 20
+ New Group
Update Servers
Name
Server Location
au726.nordvpn.com.udp
Australia, Sydney
Australia, Sydney
Australia, Sydney
Australia, Sydney
au867.nordvpn.com.udp
Australia, Sydney
au877.nordvpn.com.udp
Australia, Sydney
au884.nordvpn.com.udp
Australia, Sydney
Delete All
Caution
Are you sure you want to clear all?
Cancel
Delete

11.1.3 OpenVPN-Client manuell einrichten (andere Anbieter)


Wenn Ihr OpenVPN-Anbieter nicht in unsere Weboberfläche integriert ist, laden Sie zunächst eine Konfigurationsdatei von seiner offiziellen Webseite herunter. Laden Sie diese anschließend auf den Router hoch, um den OpenVPN-Client einzurichten.

Die folgenden Schritte zeigen die Einrichtung am Beispiel von PIA (Private Internet Access).


1. Laden Sie eine Konfigurationsdatei von der offiziellen Webseite von Private Internet Access herunter.
2. Melden Sie sich an der Weboberfläche an, öffnen Sie **VPN** > **OpenVPN Client** und klicken Sie auf **Add Manually**.

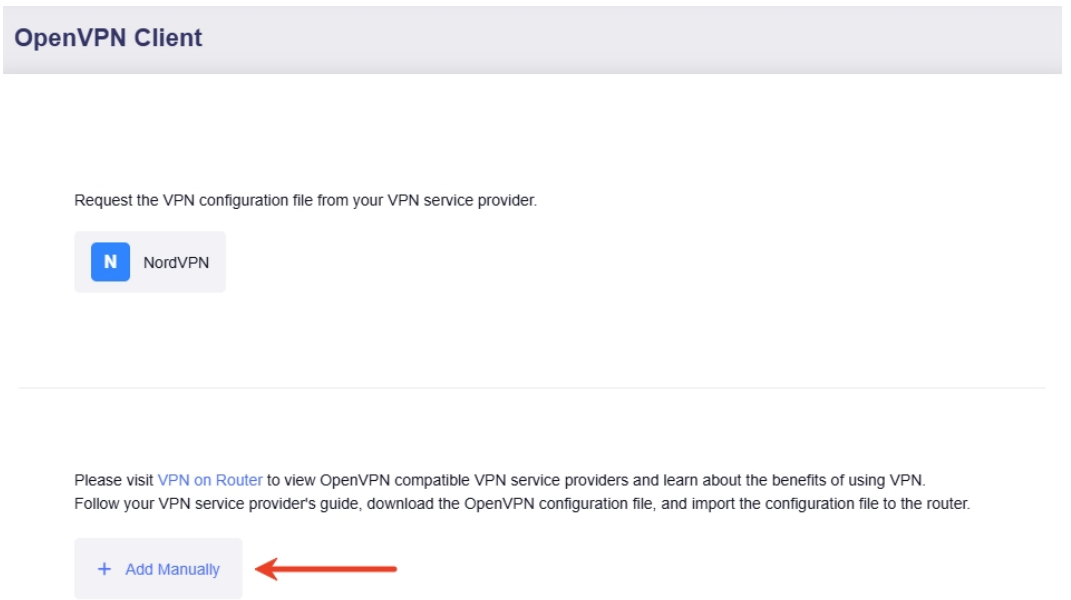


3. In der linken Seitenleiste wird eine Gruppe erstellt. Vergeben Sie einen aussagekräftigen Namen.

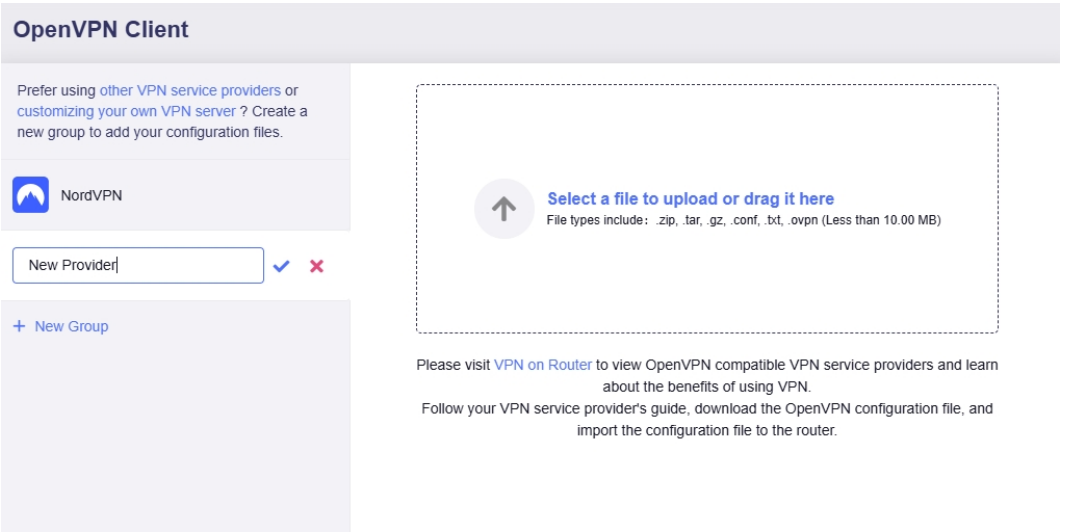


4. Laden Sie Ihre OpenVPN-Konfigurationsdatei hoch. Geben Sie bei Bedarf die Zugangsdaten ein und klicken Sie auf **Apply**.

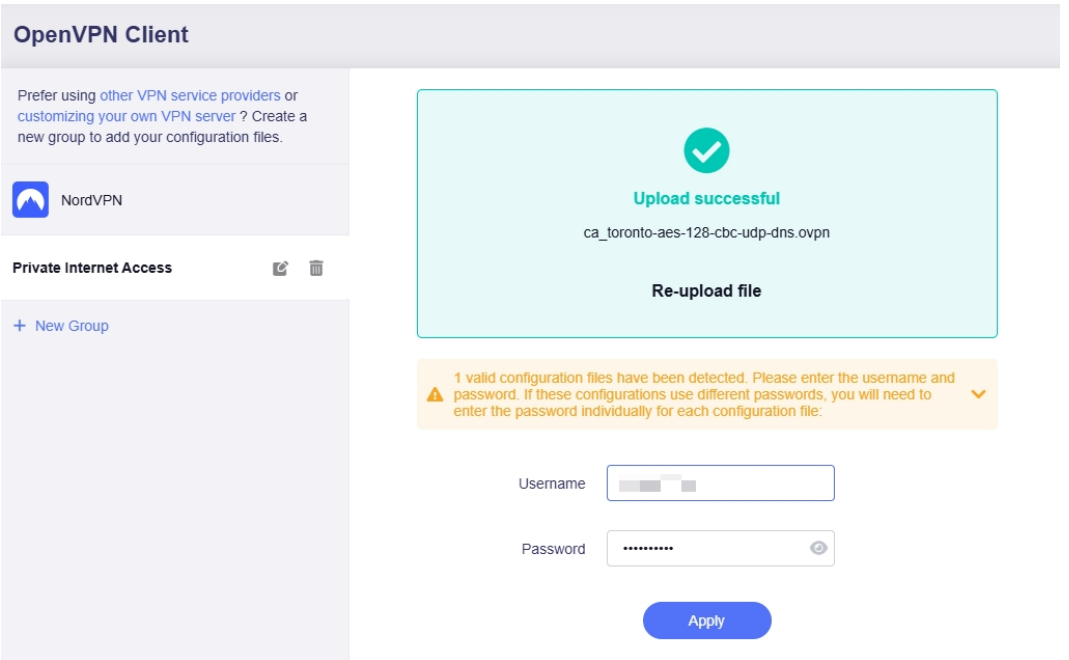


Die hochgeladene Konfigurationsdatei wird angezeigt.

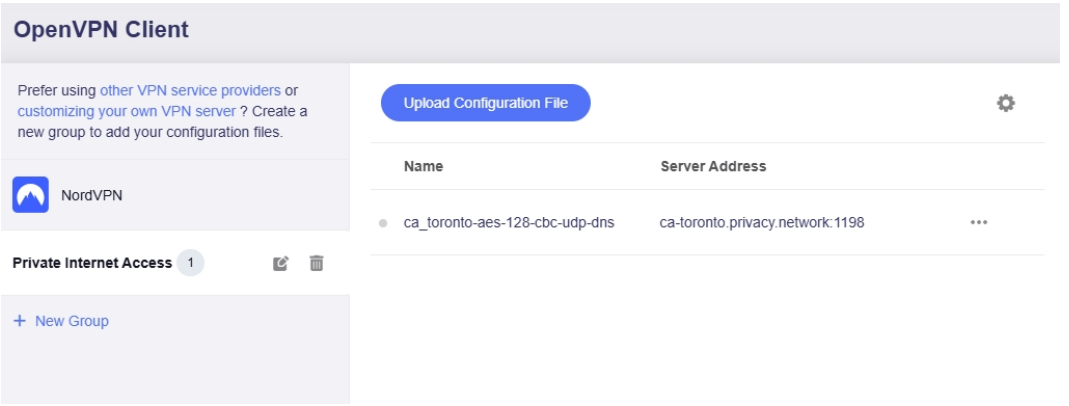

5. Klicken Sie rechts auf das Dreipunktsymbol, um eine Verbindung zu starten.

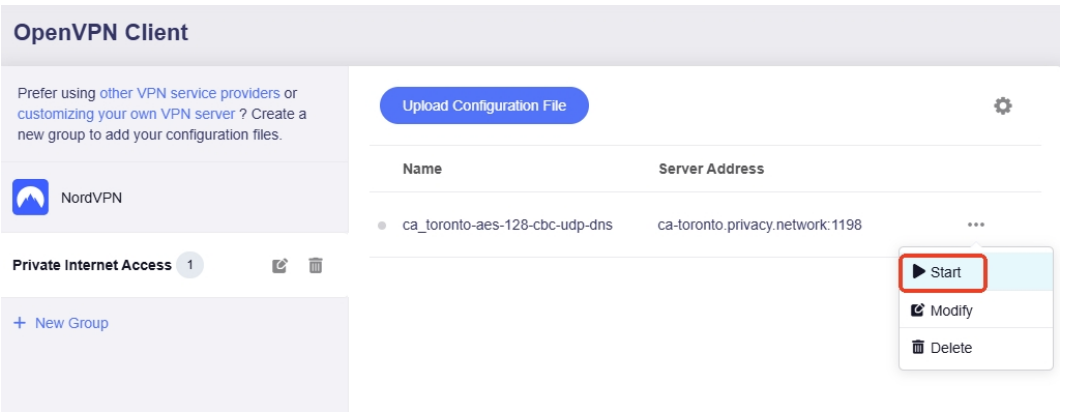

6. Bei erfolgreicher Verbindung erscheint neben der Konfigurationsdatei ein grüner Punkt.

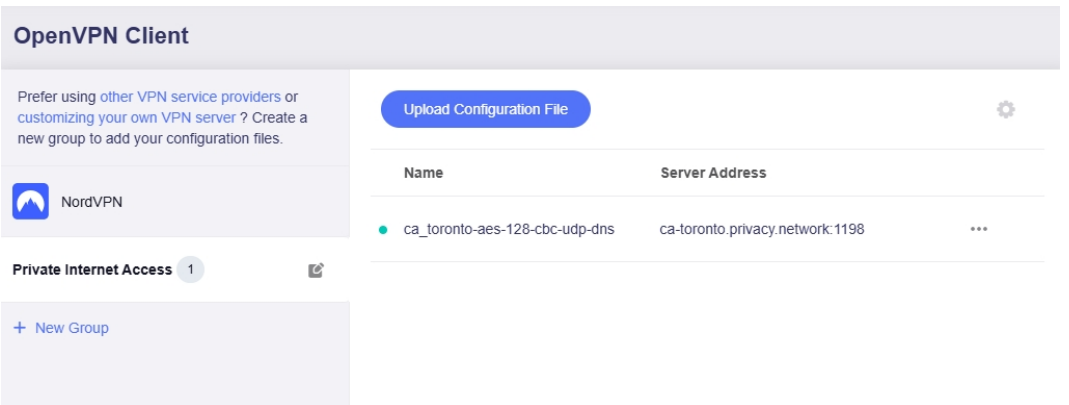

Sie können die Details der VPN-Verbindung auch im **VPN Dashboard** prüfen.

11.2 WireGuard-Client einrichten

Sie können den WireGuard-Client über die GL.iNet-App oder die Weboberfläche einrichten.

- In die App sind mehrere WireGuard-Anbieter integriert, darunter AzireVPN, Mullvad VPN, OVPN, StrongVPN und PIA VPN. Zur einfachen Einrichtung geben Sie die Zugangsdaten Ihres abonnierten WireGuard-Dienstes ein. Öffnen Sie die App und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.
- Die Weboberfläche bietet neben integrierten WireGuard-Anbietern auch eine manuelle Konfiguration. Für die schnelle Einrichtung geben Sie die Zugangsdaten Ihres WireGuard-Dienstes ein. Alternativ können Sie eine Konfigurationsdatei manuell hochladen.

11.2.1 Vorbereitung

Stellen Sie zunächst sicher, dass Sie ein aktives Abonnement bei einem VPN-Anbieter haben, der die manuelle WireGuard-Konfiguration unterstützt. Mit GL.iNet kompatible WireGuard-Anbieter finden Sie hier.


Wählen Sie nachstehend Ihren WireGuard-Anbieter aus, um direkt zur passenden Schritt-für-Schritt-Anleitung zu gelangen.

- AzireVPN einrichten
- Hide.me einrichten
- IPVanish einrichten
- Mullvad einrichten
- NordVPN einrichten
- PIA (Private Internet Access) einrichten
- Surfshark einrichten
- WireGuard-Client manuell einrichten (andere Anbieter)


11.2.2 AzireVPN einrichten

Gehen Sie wie folgt vor, um Ihren Router als AzireVPN-Client einzurichten.


1. Melden Sie sich an der Weboberfläche an und öffnen Sie **VPN** > **WireGuard Client** > **AzireVPN**.
2. Geben Sie Benutzername und Passwort ein und klicken Sie auf **Save and Continue**. Für jeden Server werden Konfigurationsdateien erzeugt.

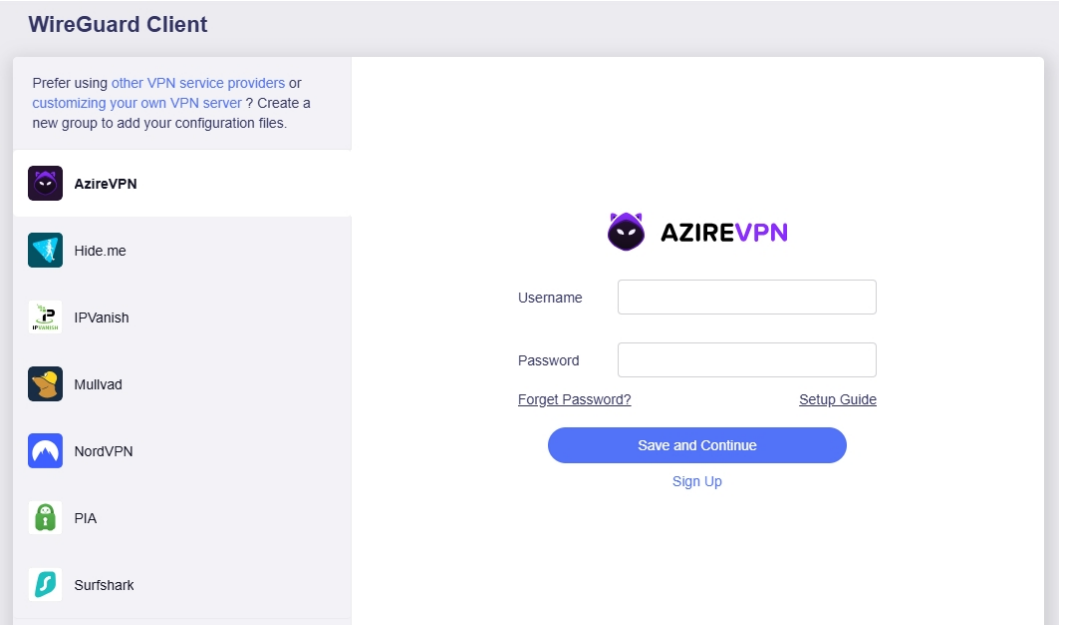

3. Wählen Sie den gewünschten Server aus und klicken Sie rechts auf das Dreipunktsymbol, um eine Verbindung herzustellen.

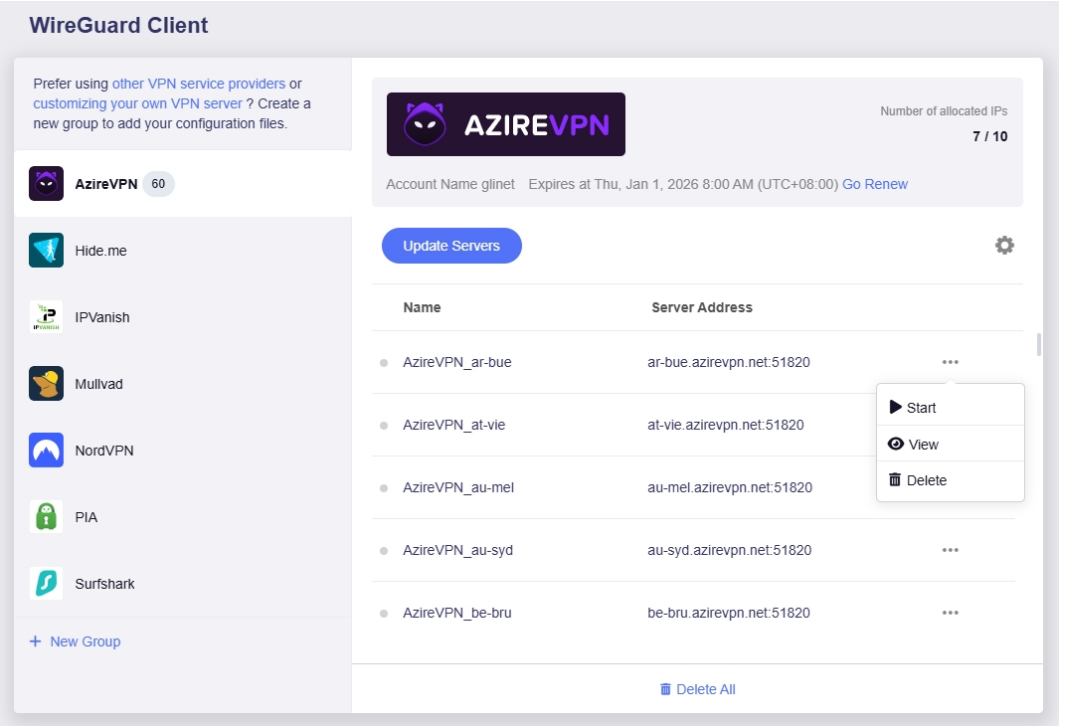


4. Bei erfolgreicher Verbindung erscheint neben der Konfigurationsdatei ein grüner Punkt.

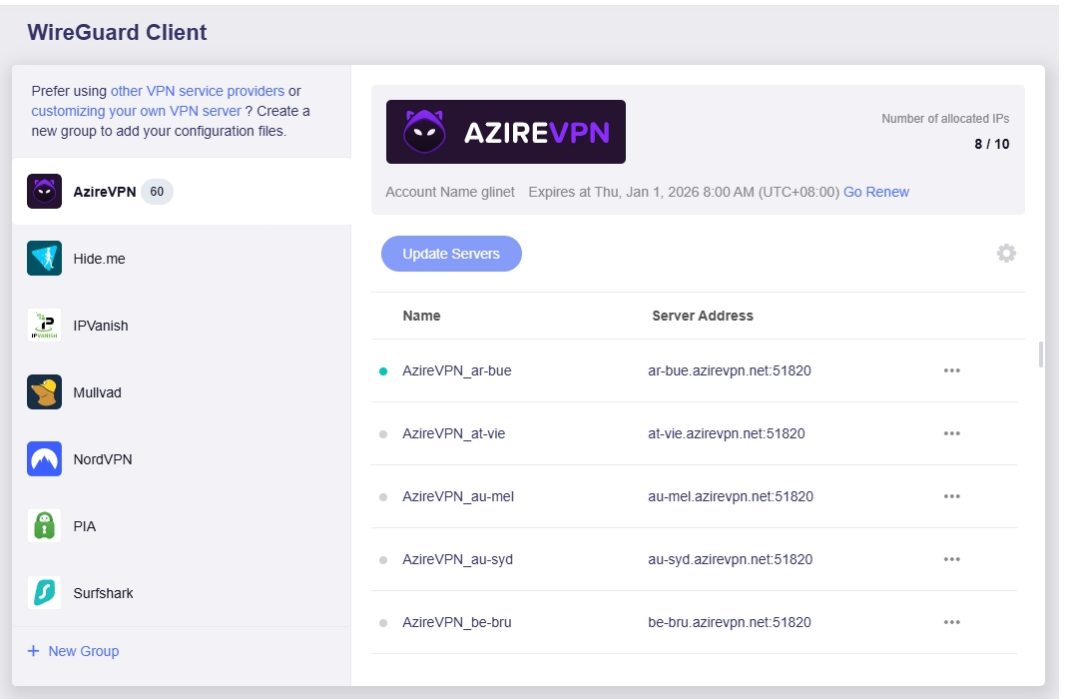

Sie können die Details der VPN-Verbindung auch im **VPN Dashboard** prüfen.


5. Server aktualisieren.

   Klicken Sie auf **Update Servers**, um die aktuelle Liste verfügbarer Server abzurufen. So vermeiden Sie Verbindungsfehler durch Serverwartung oder abgeschaltete Server.

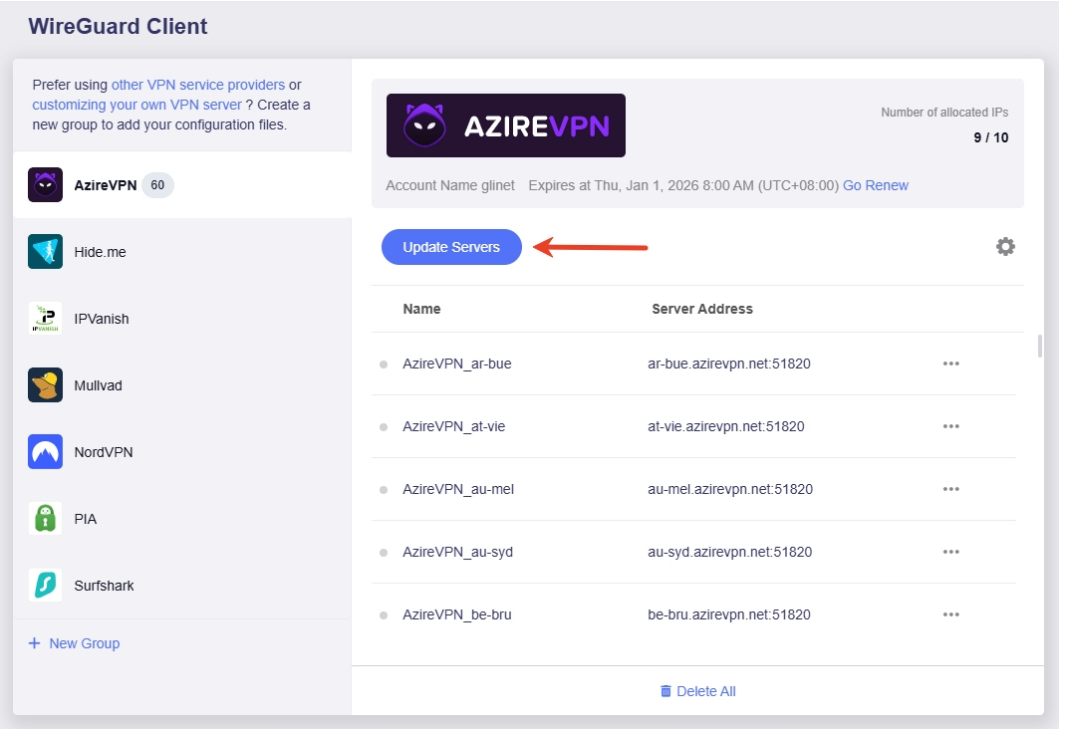


6. Zugangsdaten bearbeiten oder abmelden.

   Klicken Sie auf das Zahnradsymbol, um Ihre Zugangsdaten zu bearbeiten oder sich abzumelden.

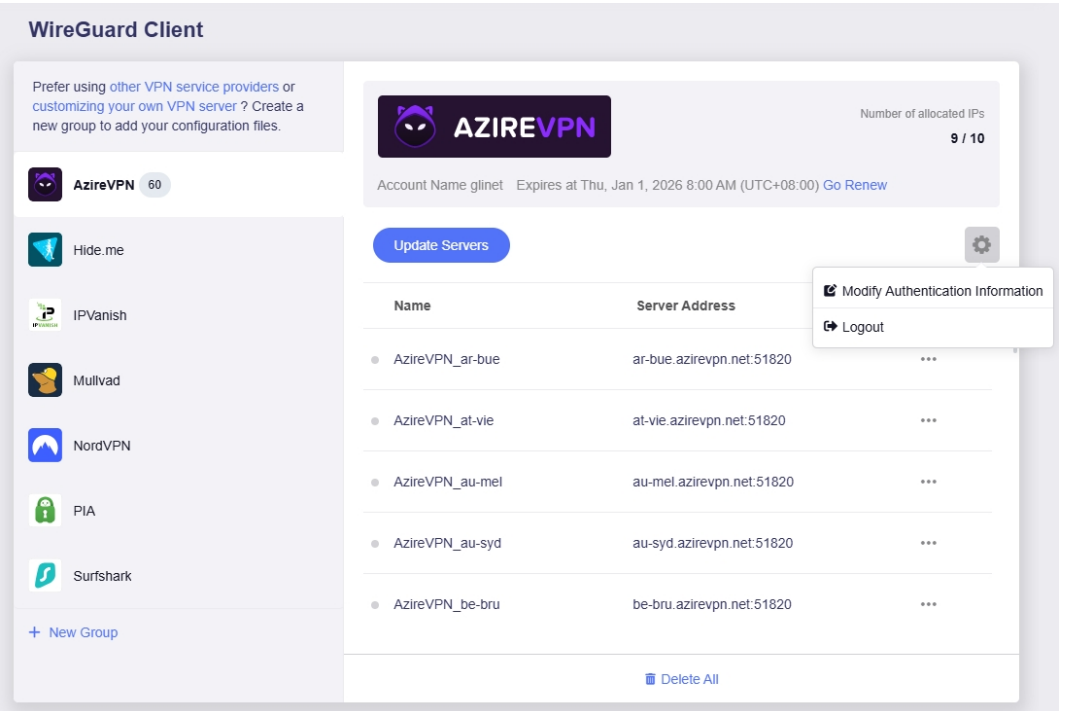


7. Abonnement verlängern.

Wenn Sie auf **Go Renew** klicken, werden Sie zur offiziellen Website weitergeleitet, auf der Sie Ihr Abonnement verlängern können.

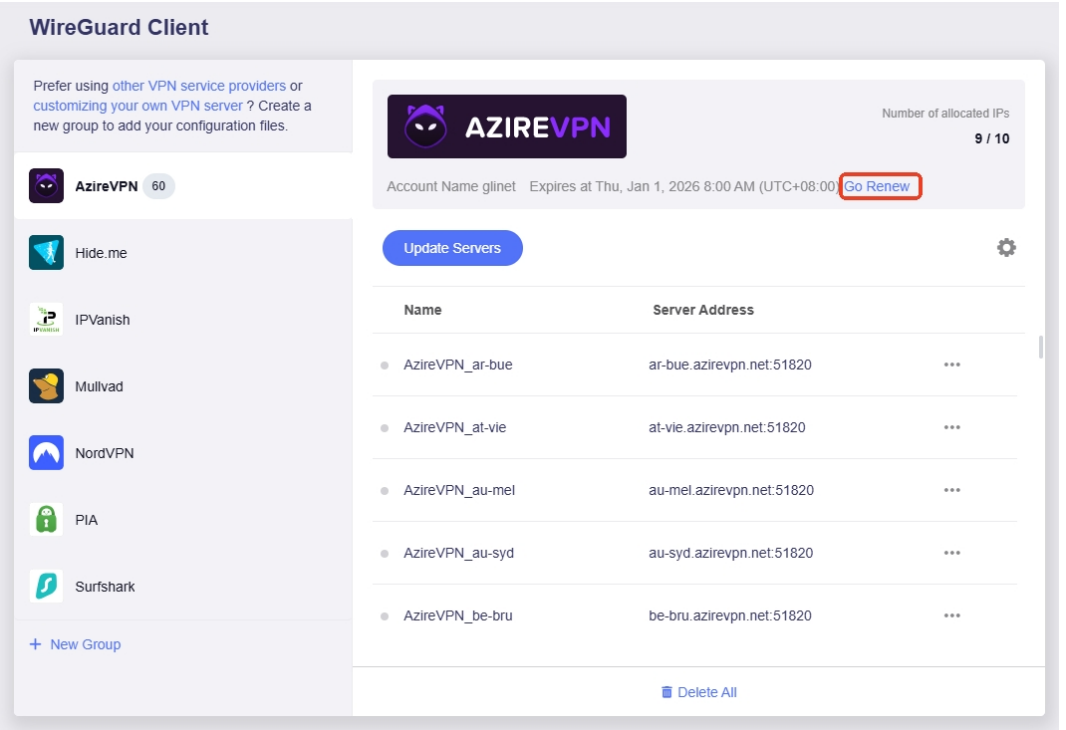


8. Alle Dateien löschen.
   Mit **Delete All** können Sie sämtliche Konfigurationsdateien mit einem Klick löschen und wählen, ob gleichzeitig auch die privaten und öffentlichen Schlüssel gelöscht werden sollen.

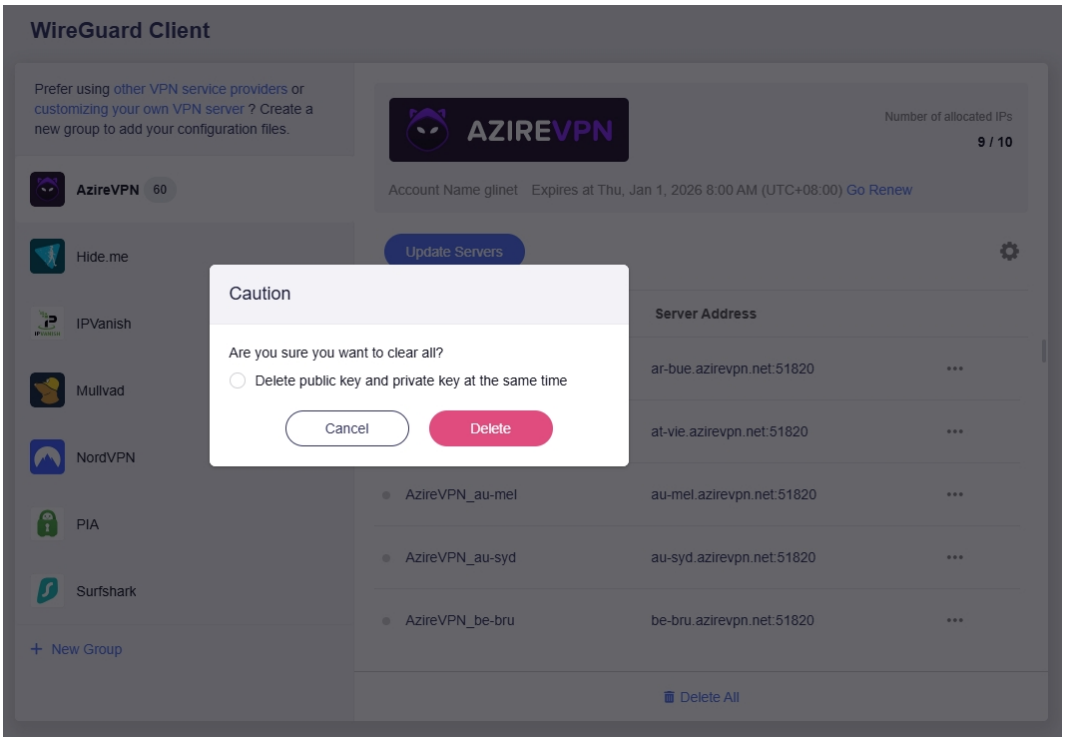
WireGuard Client
Prefer using other VPN service providers or customizing your own VPN server ? Create a new group to add your configuration files.
AzireVPN 60
Hide.me
IPVanish
Mullvad
NordVPN
PIA
Surfshark
New Group
AZIREVPN
Number of allocated IPs
9 / 10
Account Name glinet Expires at Thu, Jan 1, 2026 8:00 AM (UTC+08:00) Go Renew
Update Servers
Caution
Are you sure you want to clear all?
Delete public key and private key at the same time
Cancel
Delete
Server Address
ar-bue.azirevpn.net:51820
at-vie.azirevpn.net:51820
AzireVPN_au-mel
au-mel.azirevpn.net:51820
AzireVPN_au-syd
au-syd.azirevpn.net:51820
AzireVPN_be-bru
be-bru.azirevpn.net:51820
Delete All


11.2.3 Hide.me einrichten

Gehen Sie wie folgt vor, um Ihren Router als Hide.me-Client einzurichten.


1. Melden Sie sich an der Weboberfläche Ihres Routers an und öffnen Sie **VPN** > **WireGuard Client** > **Hide.me**.
2. Geben Sie Benutzername und Passwort ein und klicken Sie auf **Save and Continue**. Für jeden Server werden Konfigurationsdateien erzeugt.

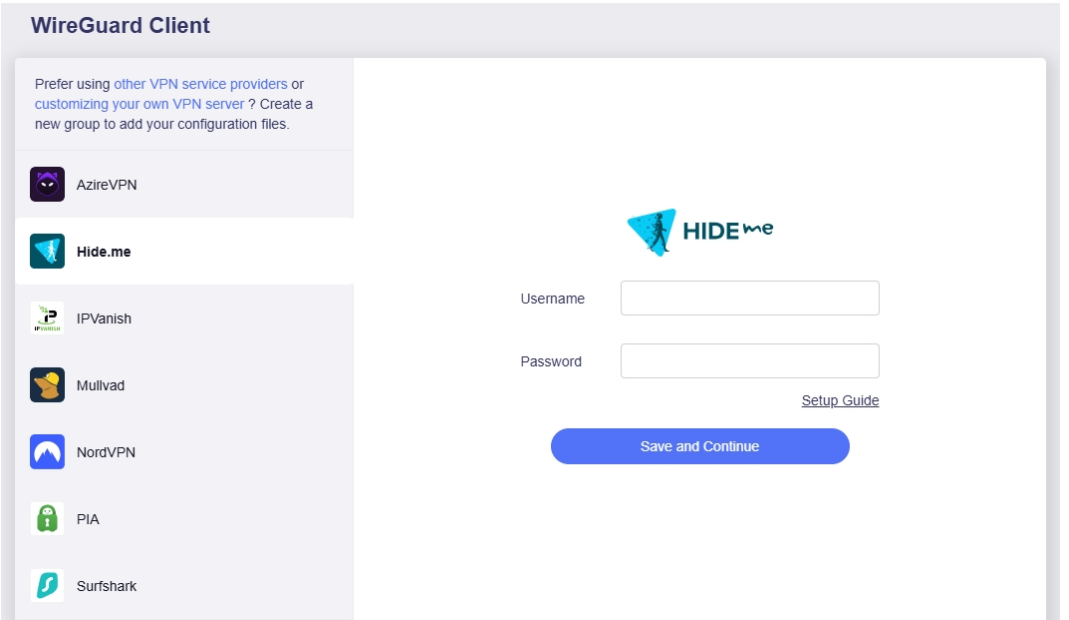

3. Wählen Sie den gewünschten Server aus und klicken Sie rechts auf das Dreipunktsymbol, um eine Verbindung herzustellen.

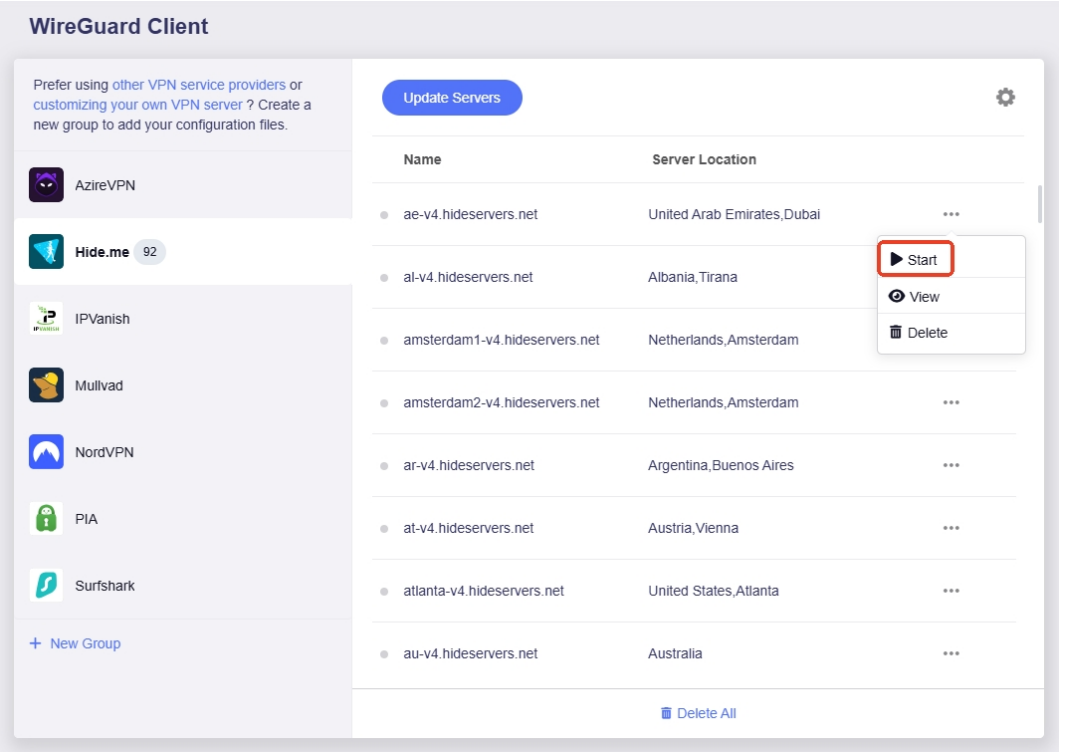


4. Bei erfolgreicher Verbindung erscheint neben der Konfigurationsdatei ein grüner Punkt.

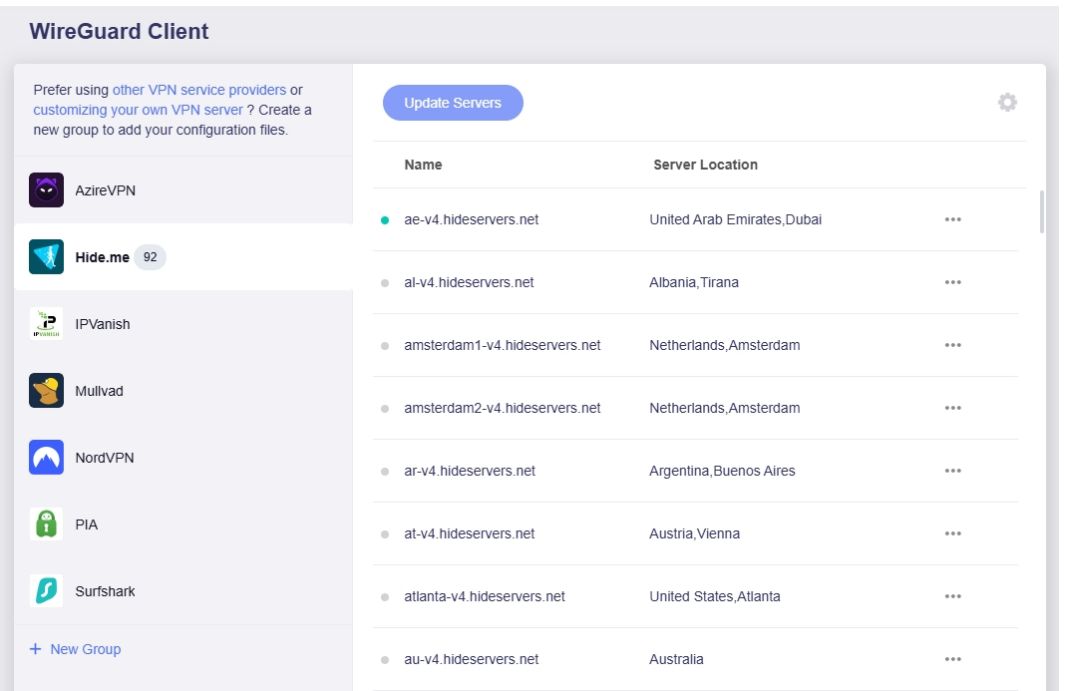

Sie können die Details der VPN-Verbindung auch im **VPN Dashboard** prüfen.


5. Server aktualisieren.

   Klicken Sie auf **Update Servers**, um die aktuelle Liste verfügbarer Server abzurufen. So vermeiden Sie Verbindungsfehler durch Serverwartung oder abgeschaltete Server.

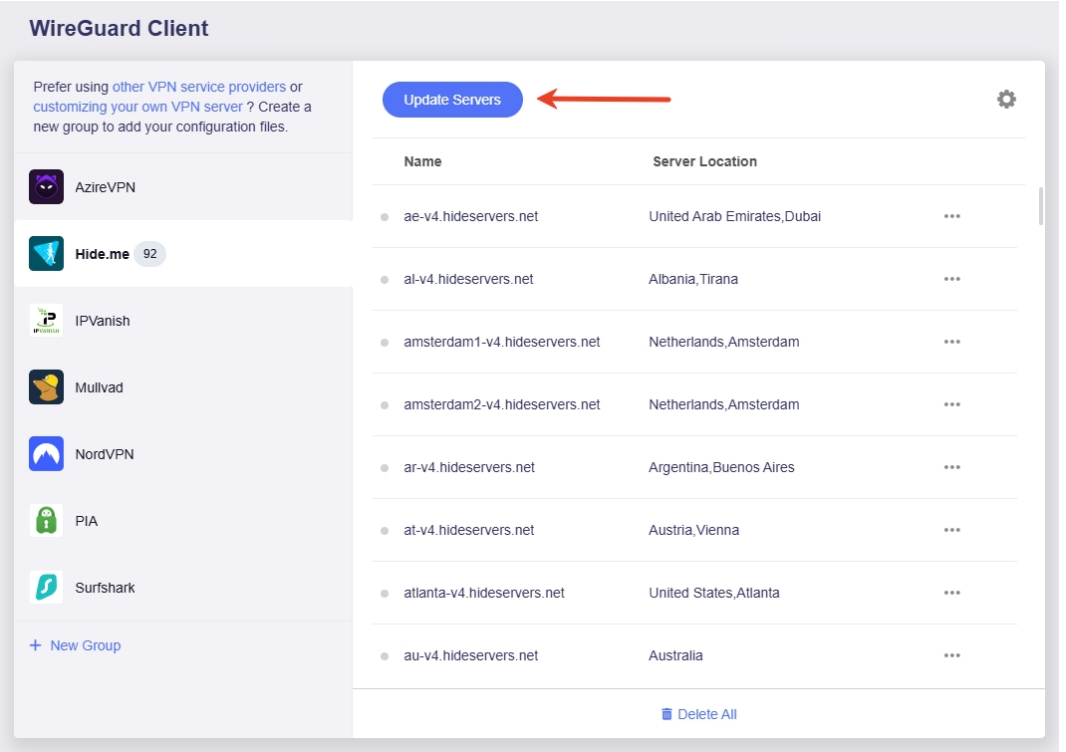


6. Zugangsdaten bearbeiten oder abmelden.

   Klicken Sie auf das Zahnradsymbol, um Ihre Zugangsdaten zu bearbeiten oder sich abzumelden.

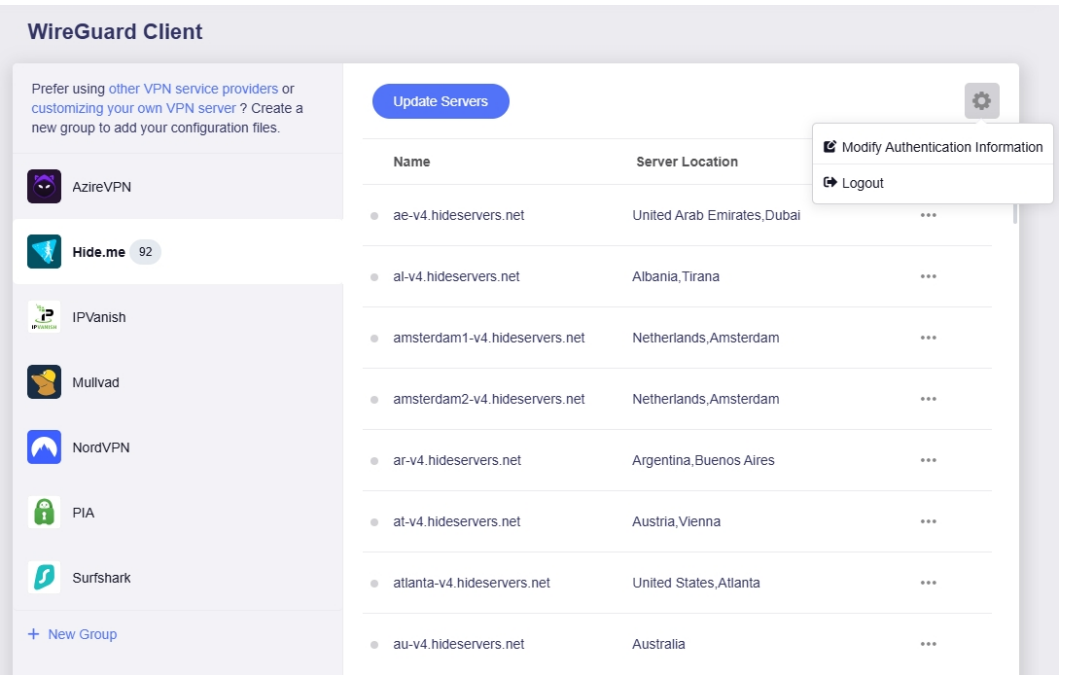

7. Alle Dateien löschen.


Mit **Delete All** können Sie sämtliche Konfigurationsdateien mit einem Klick löschen und wählen, ob gleichzeitig auch die privaten und öffentlichen Schlüssel gelöscht werden sollen.

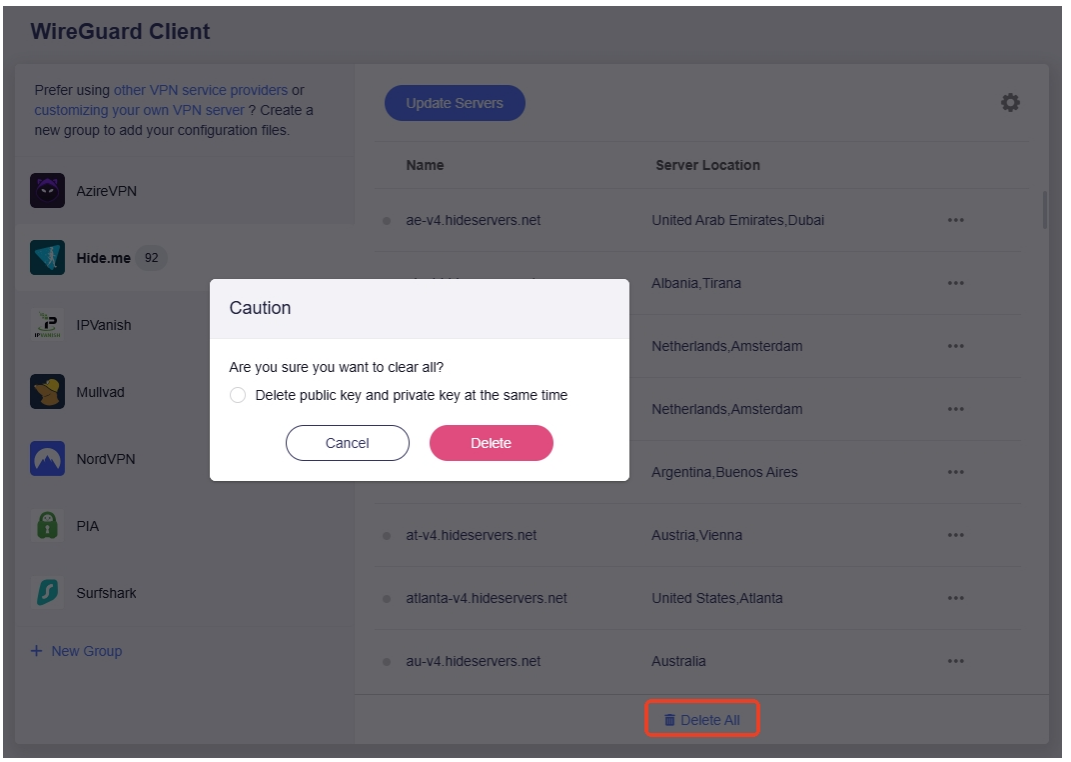


11.2.4 IPVanish einrichten

Gehen Sie wie folgt vor, um Ihren Router als IPVanish-Client einzurichten.


1. Melden Sie sich an der Weboberfläche Ihres Routers an und öffnen Sie **VPN** > **WireGuard Client** > **IPVanish**.
2. Geben Sie Benutzername und Passwort ein und klicken Sie auf **Save and Continue**.

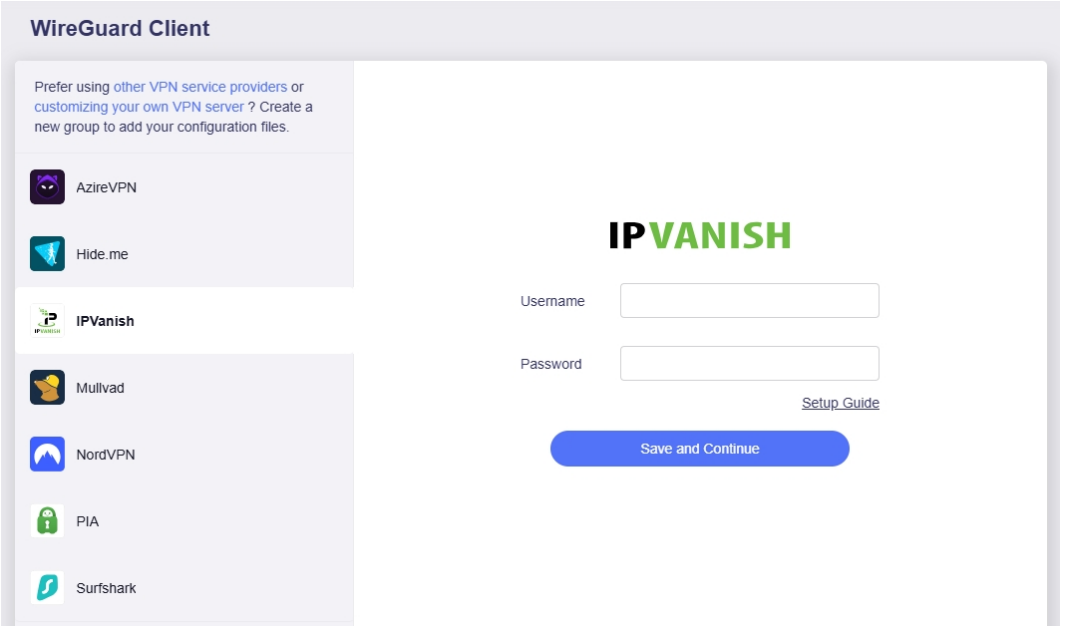


3. Wählen Sie die Server aus, zu denen Sie eine Verbindung herstellen möchten, und klicken Sie auf **Apply**.

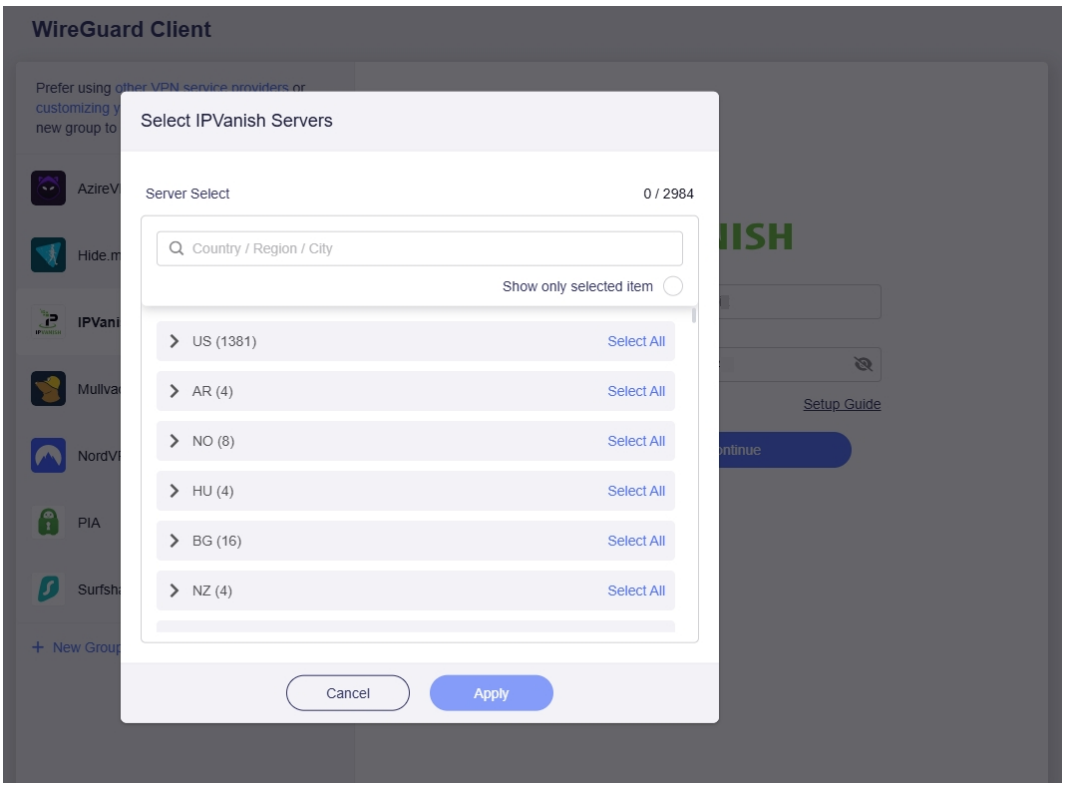

4. Wählen Sie den gewünschten Server aus und klicken Sie rechts auf das Dreipunktsymbol, um eine Verbindung herzustellen.

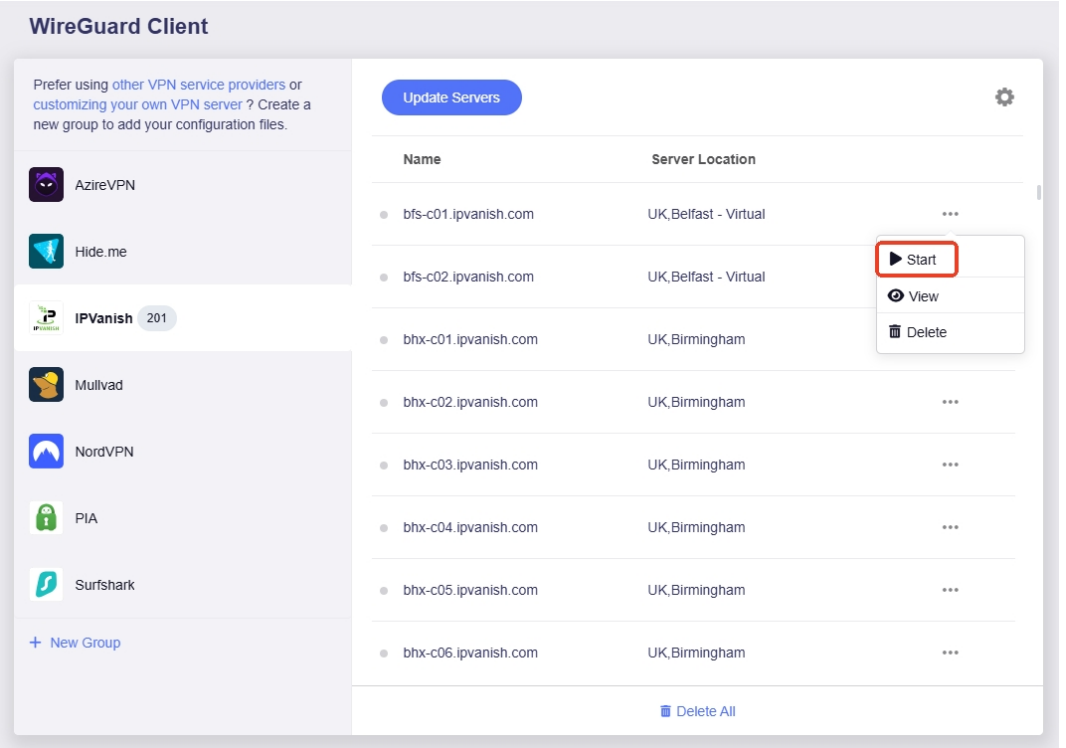


5. Bei erfolgreicher Verbindung erscheint neben der Konfigurationsdatei ein grüner Punkt.

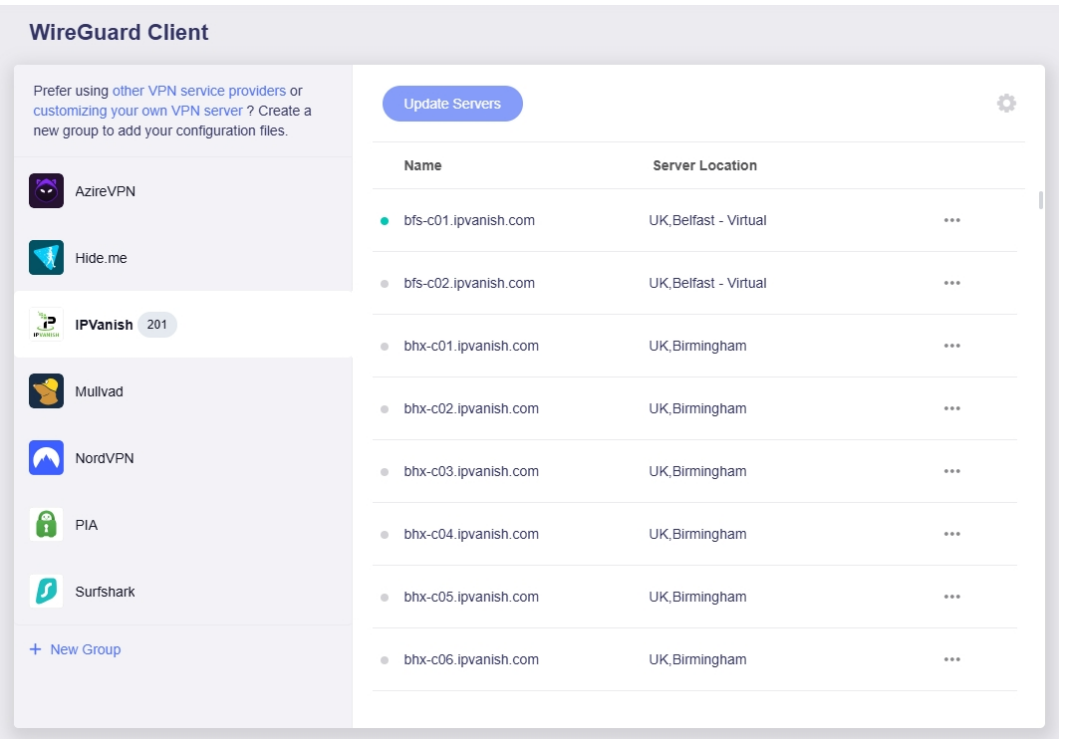


Sie können die Details der VPN-Verbindung auch im **VPN Dashboard** prüfen.

6. Server aktualisieren.

Klicken Sie auf **Update Servers**, um die aktuelle Liste verfügbarer Server abzurufen. So vermeiden Sie Verbindungsfehler durch Serverwartung oder abgeschaltete Server.

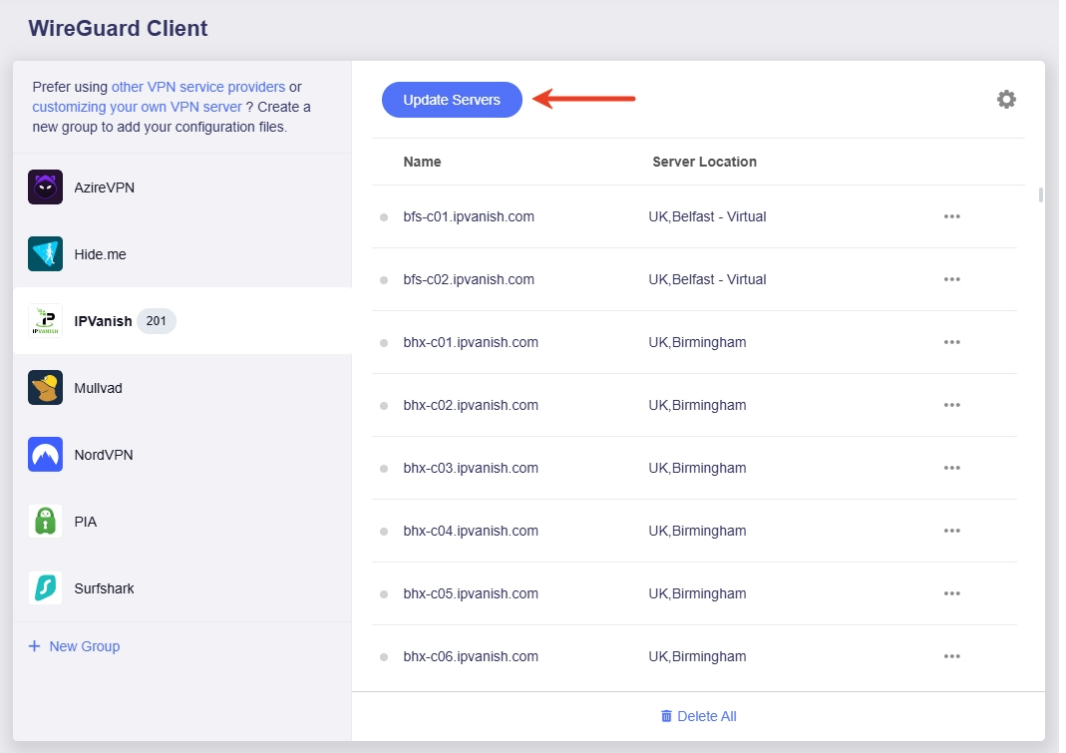


7. Zugangsdaten bearbeiten oder abmelden.
   Klicken Sie auf das Zahnradsymbol, um Ihre Zugangsdaten zu bearbeiten oder sich abzumelden.

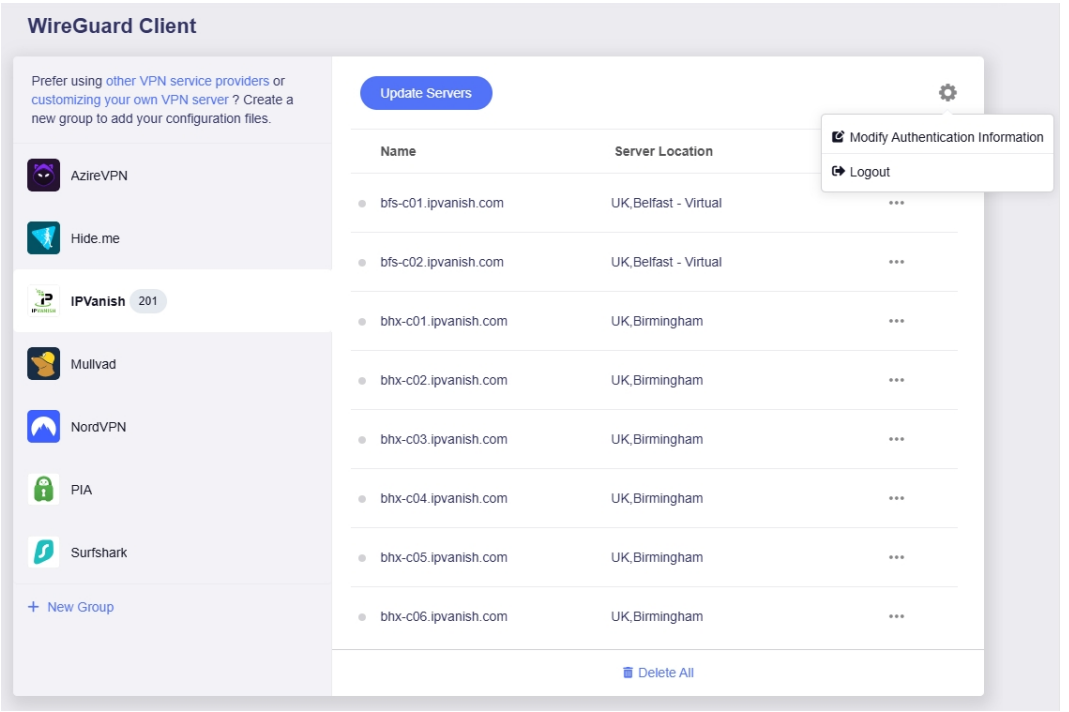

8. Alle Dateien löschen.


   Mit **Delete All** können Sie sämtliche Konfigurationsdateien mit einem Klick löschen und wählen, ob gleichzeitig auch die privaten und öffentlichen Schlüssel gelöscht werden sollen.

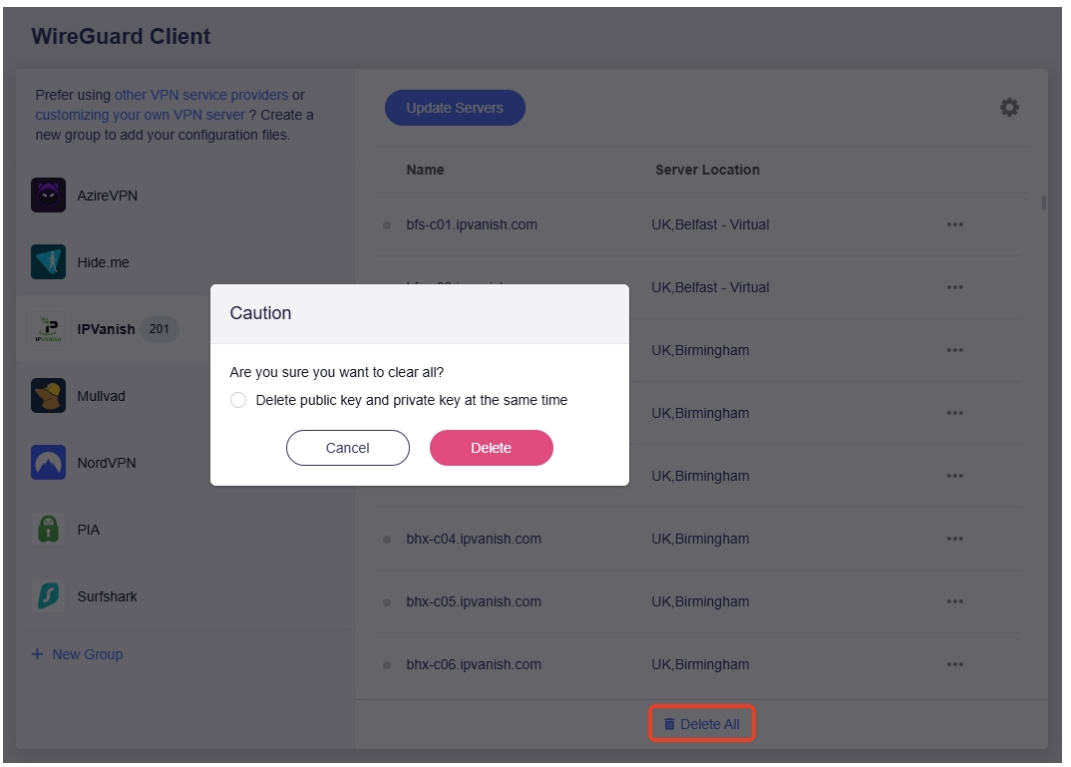


11.2.5 Mullvad einrichten

Gehen Sie wie folgt vor, um Ihren Router als Mullvad-Client einzurichten.


1. Melden Sie sich an der Weboberfläche an und öffnen Sie **VPN** > **WireGuard Client** > **Mullvad**.
2. Geben Sie Benutzername und Passwort ein und klicken Sie auf **Save and Continue**.

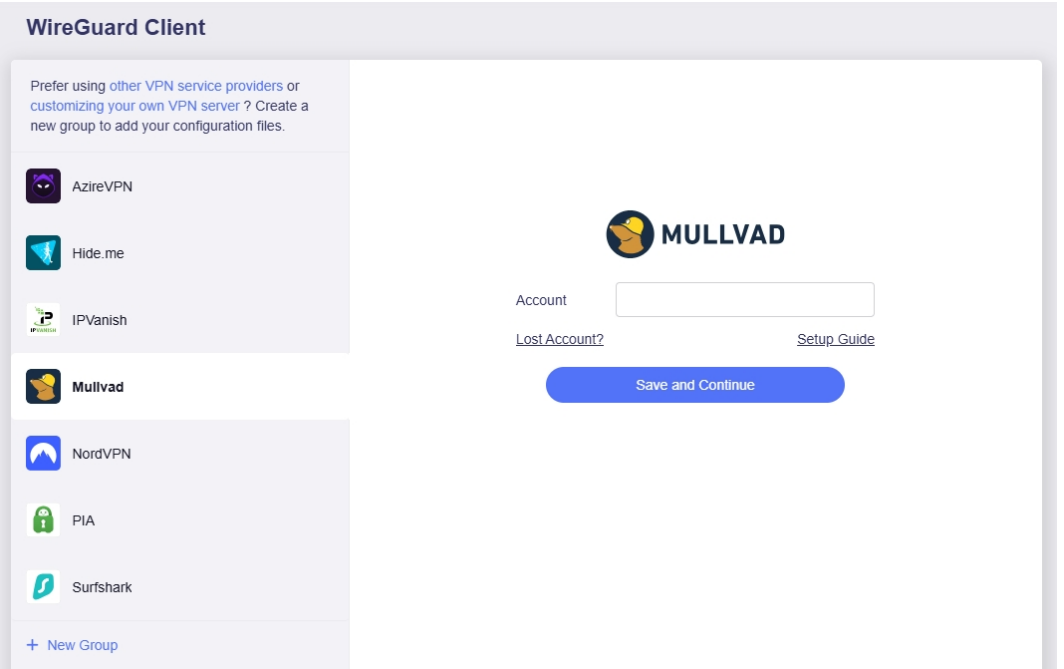


3. Wählen Sie die Server aus, zu denen Sie eine Verbindung herstellen möchten, und klicken Sie auf **Apply**.

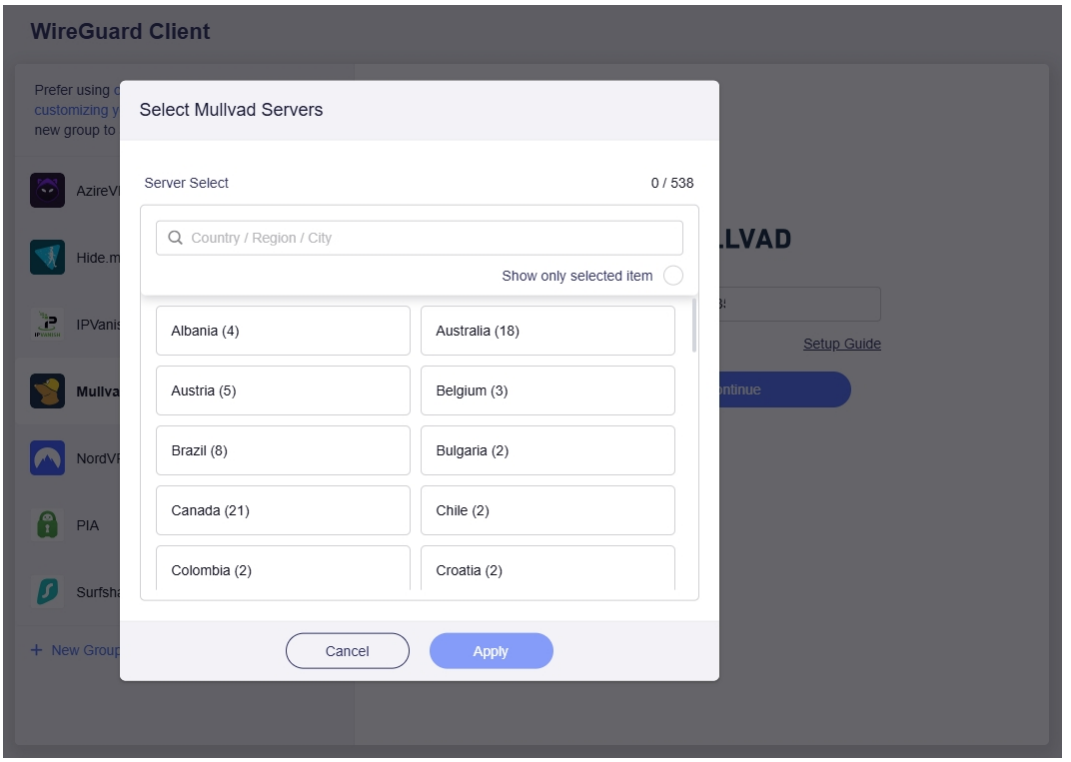

4. Wählen Sie den gewünschten Server aus und klicken Sie rechts auf das Dreipunktsymbol, um eine Verbindung herzustellen.

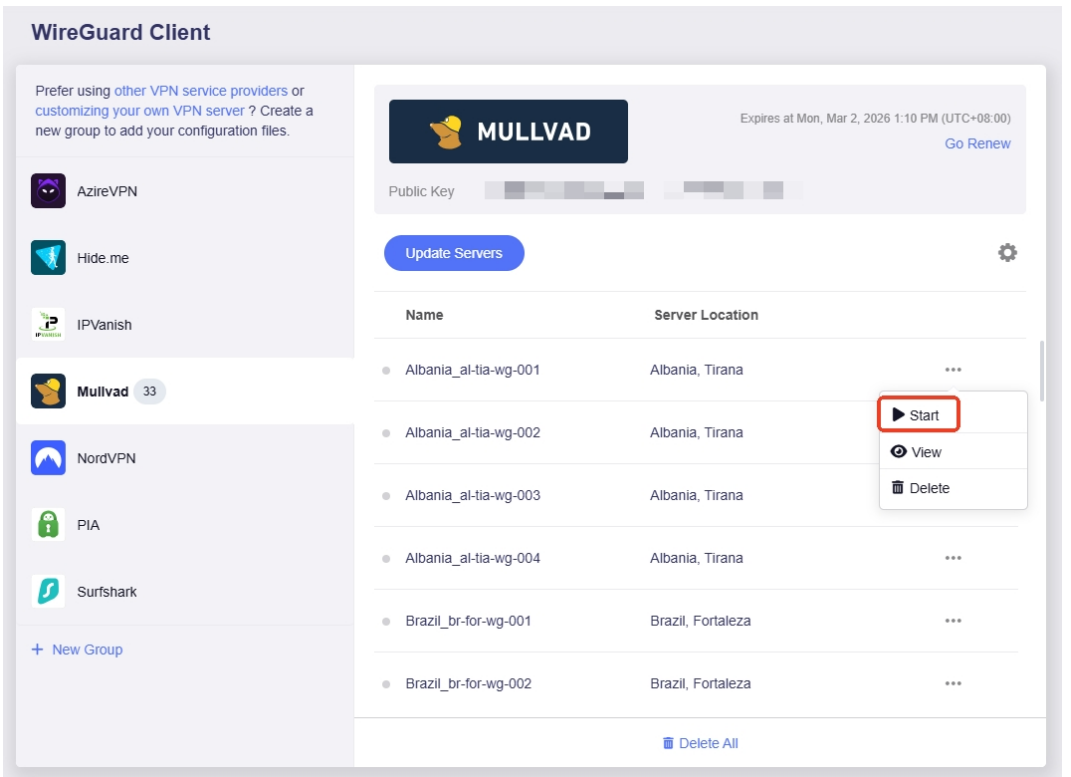


5. Bei erfolgreicher Verbindung erscheint neben der Konfigurationsdatei ein grüner Punkt.

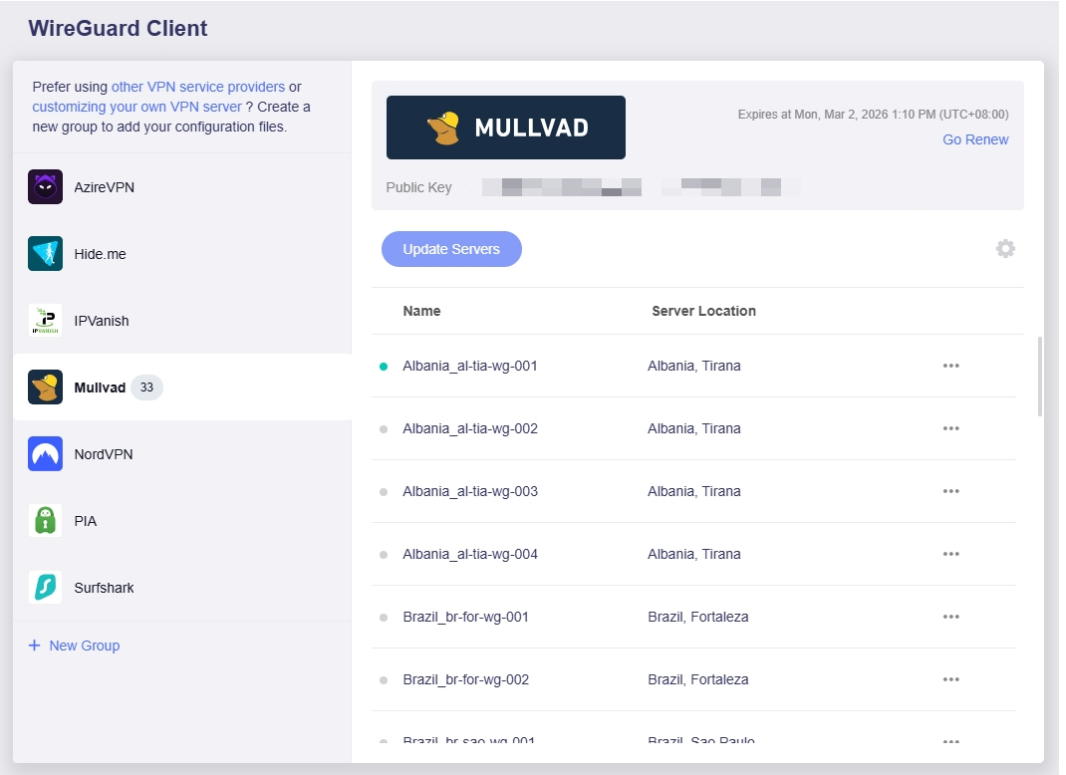

Sie können die Details der VPN-Verbindung auch im **VPN Dashboard** prüfen.


6. Server aktualisieren.

   Klicken Sie auf **Update Servers**, um die aktuelle Liste verfügbarer Server abzurufen. So vermeiden Sie Verbindungsfehler durch Serverwartung oder abgeschaltete Server.

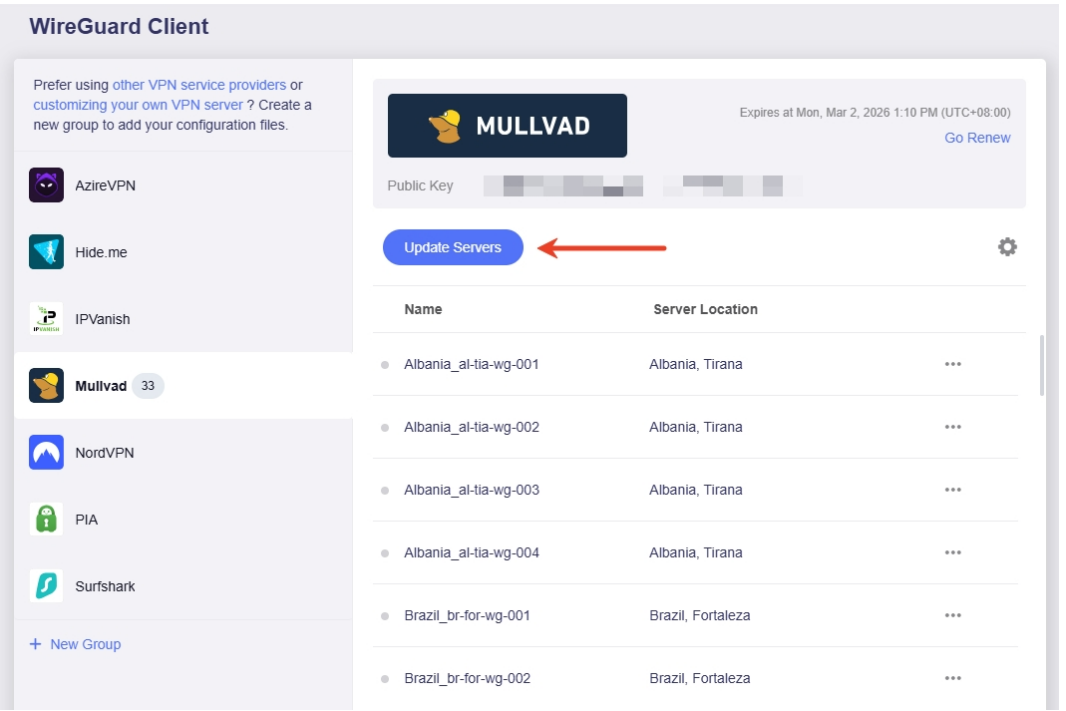


7. Zugangsdaten bearbeiten oder abmelden.

   Klicken Sie auf das Zahnradsymbol, um Ihre Zugangsdaten zu bearbeiten oder sich abzumelden.

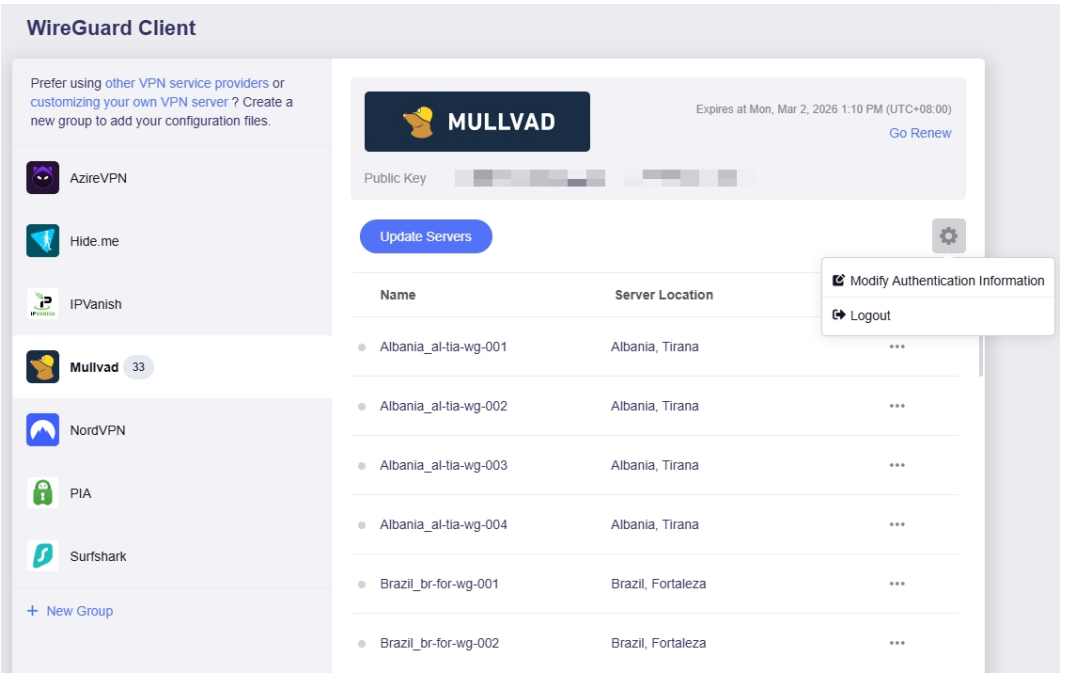


8. Abonnement verlängern.

   Wenn Sie auf **Go Renew** klicken, werden Sie zur offiziellen Website weitergeleitet, auf der Sie Ihr Abonnement verlängern können.

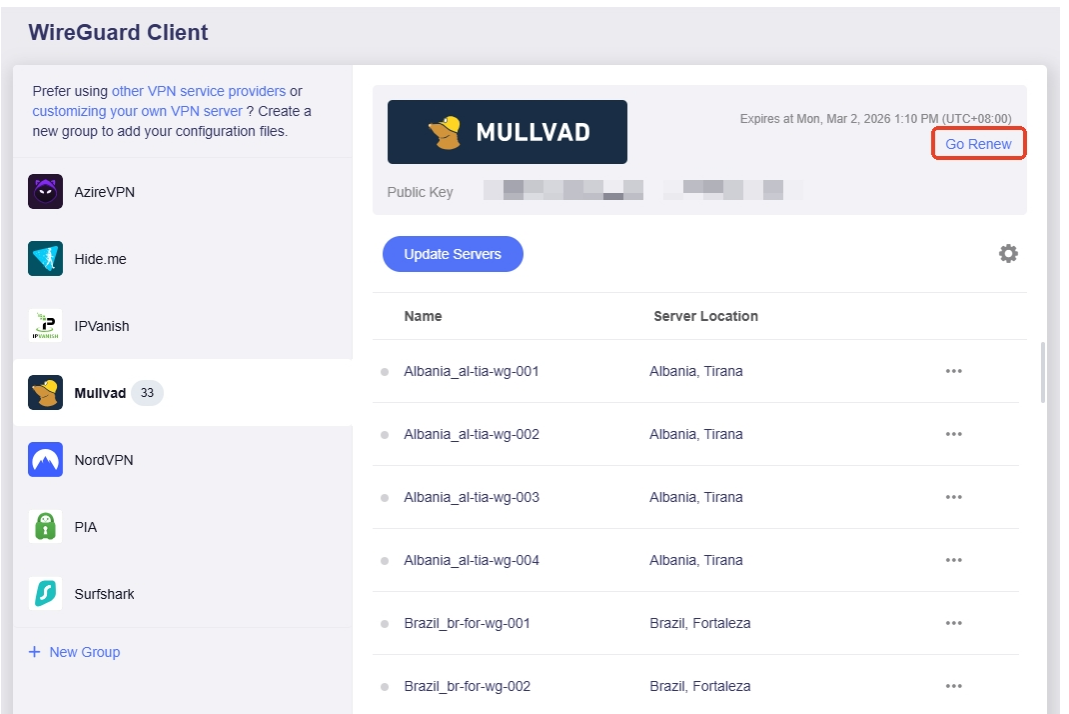

9. Alle Dateien löschen.


   Mit **Delete All** können Sie sämtliche Konfigurationsdateien mit einem Klick löschen und wählen, ob gleichzeitig auch die privaten und öffentlichen Schlüssel gelöscht werden sollen.

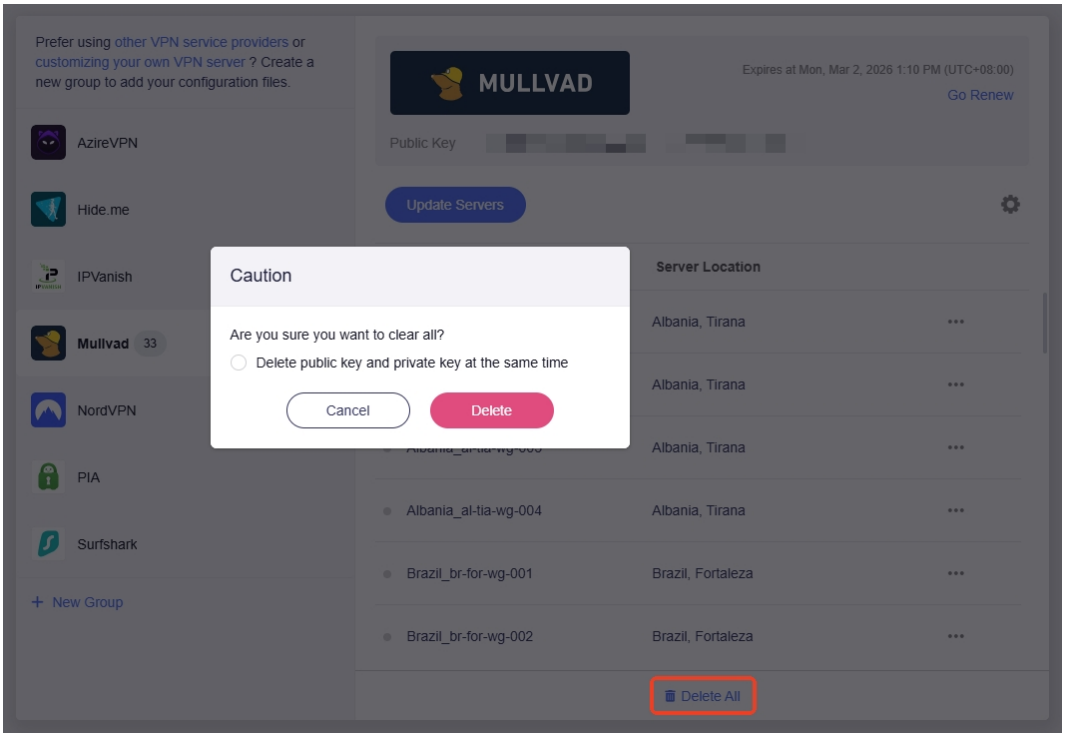


11.2.6 NordVPN einrichten

Gehen Sie wie folgt vor, um Ihren Router als NordVPN-Client einzurichten.


1. Melden Sie sich hier bei Ihrem NordVPN-Webkonto an.
2. Klicken Sie im Nord-Dashboard auf **NordVPN** und anschließend auf **Set up NordVPN manually**.

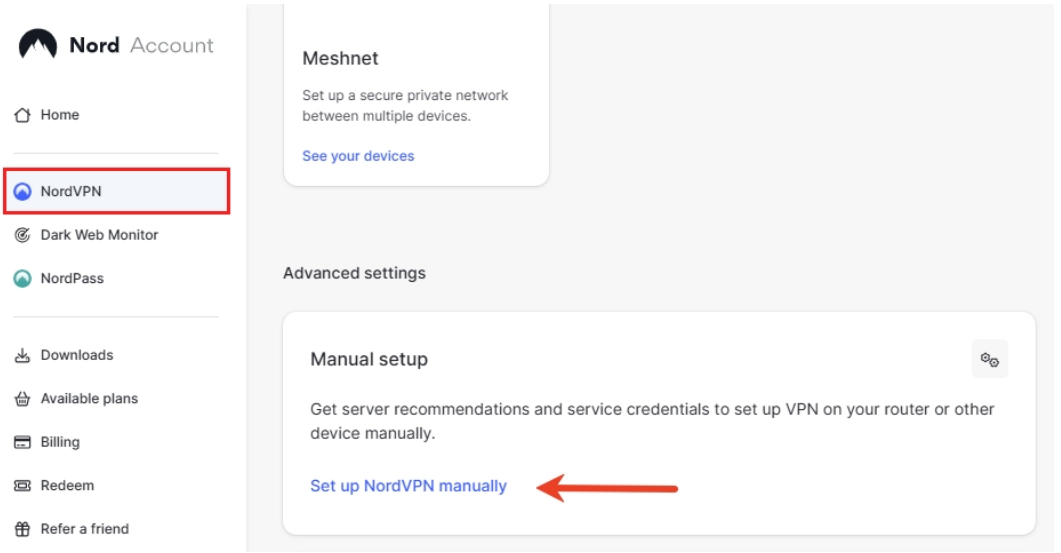


Dort finden Sie den Bereich **Access Token**. Erstellen Sie ein Zugriffstoken und kopieren Sie es zur späteren Verwendung.

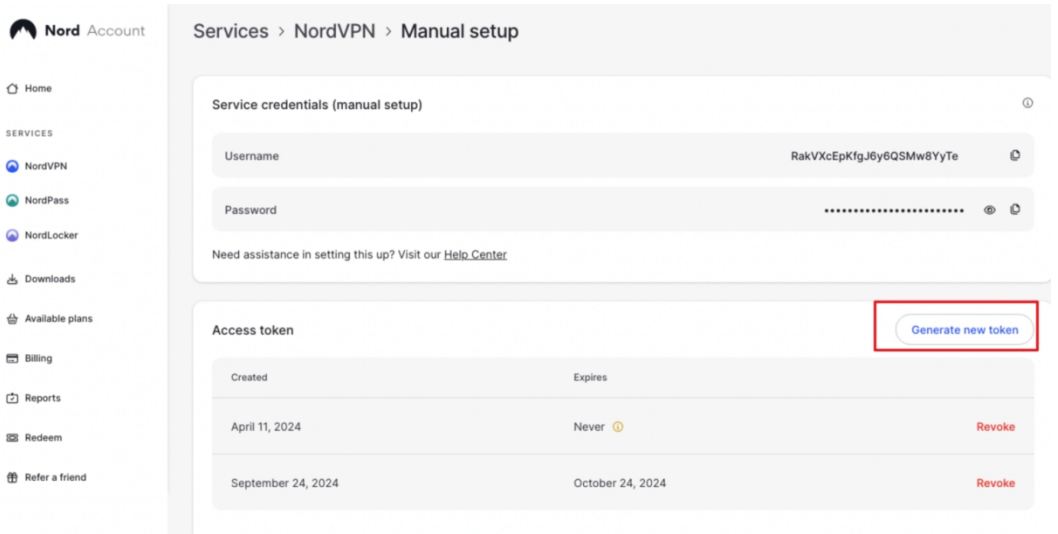


3. Melden Sie sich an der Weboberfläche Ihres Routers an und öffnen Sie **VPN** > **WireGuard Client** > **NordVPN**.
4. Geben Sie das Token ein und klicken Sie auf **Save and Continue**.

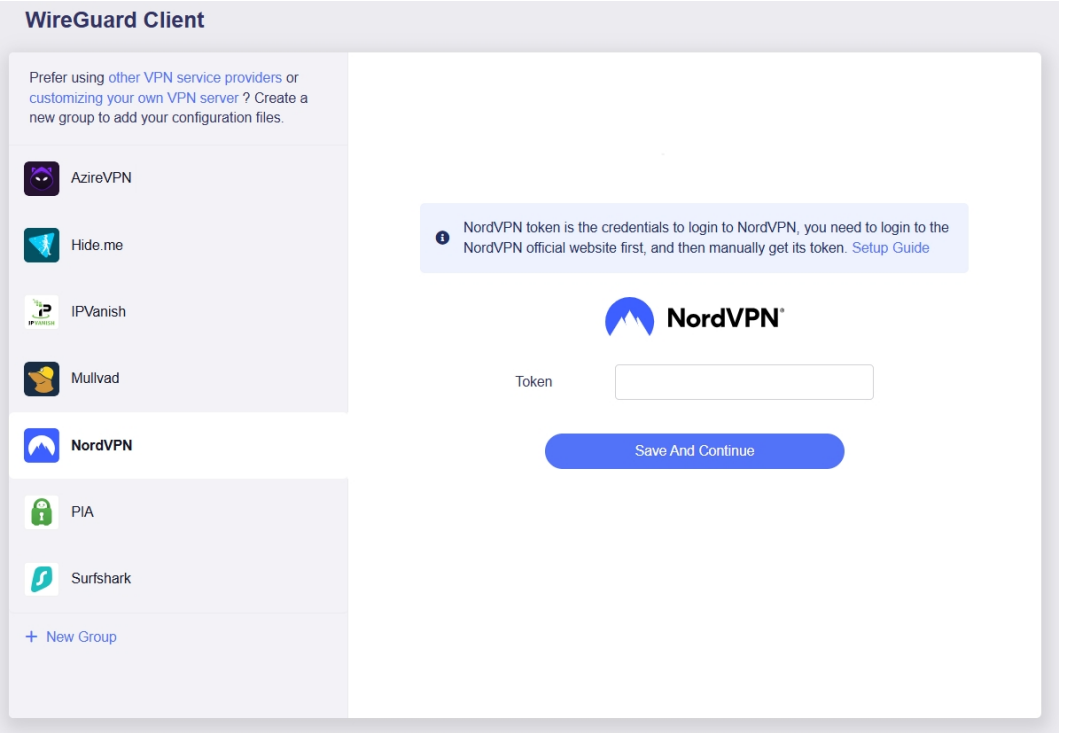


5. Wählen Sie die Server aus, zu denen Sie eine Verbindung herstellen möchten, und klicken Sie auf **Apply**.

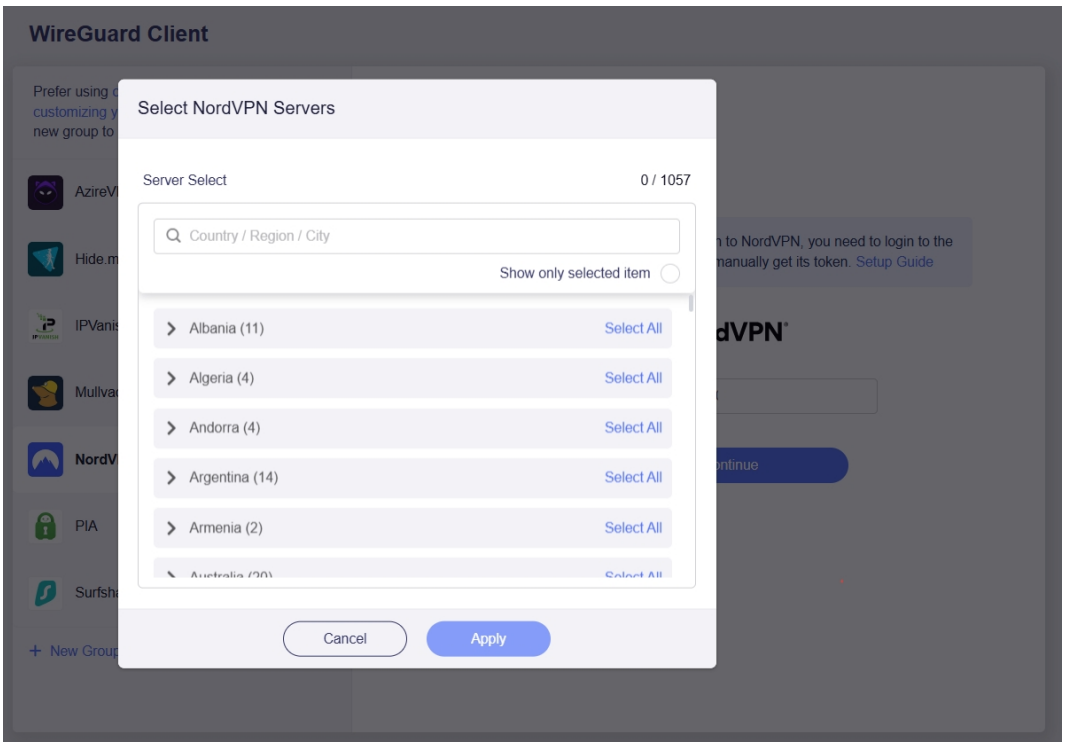

6. Wählen Sie den gewünschten Server aus und klicken Sie rechts auf das Dreipunktsymbol, um eine Verbindung herzustellen.

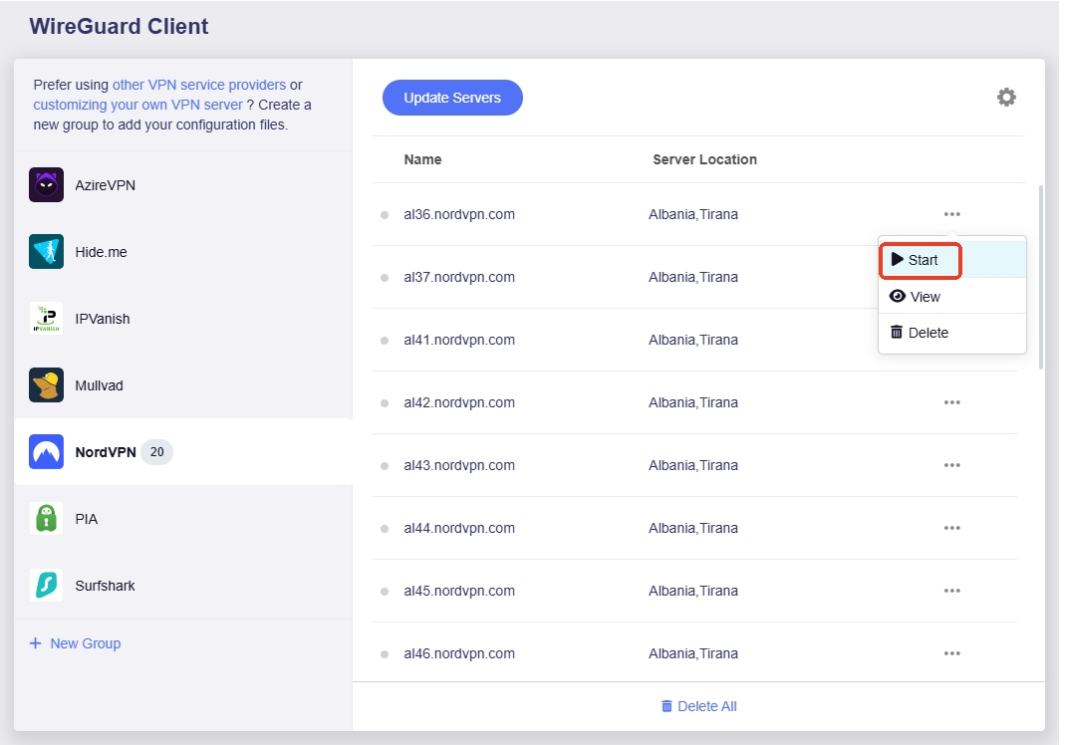


7. Bei erfolgreicher Verbindung erscheint neben der Konfigurationsdatei ein grüner Punkt.

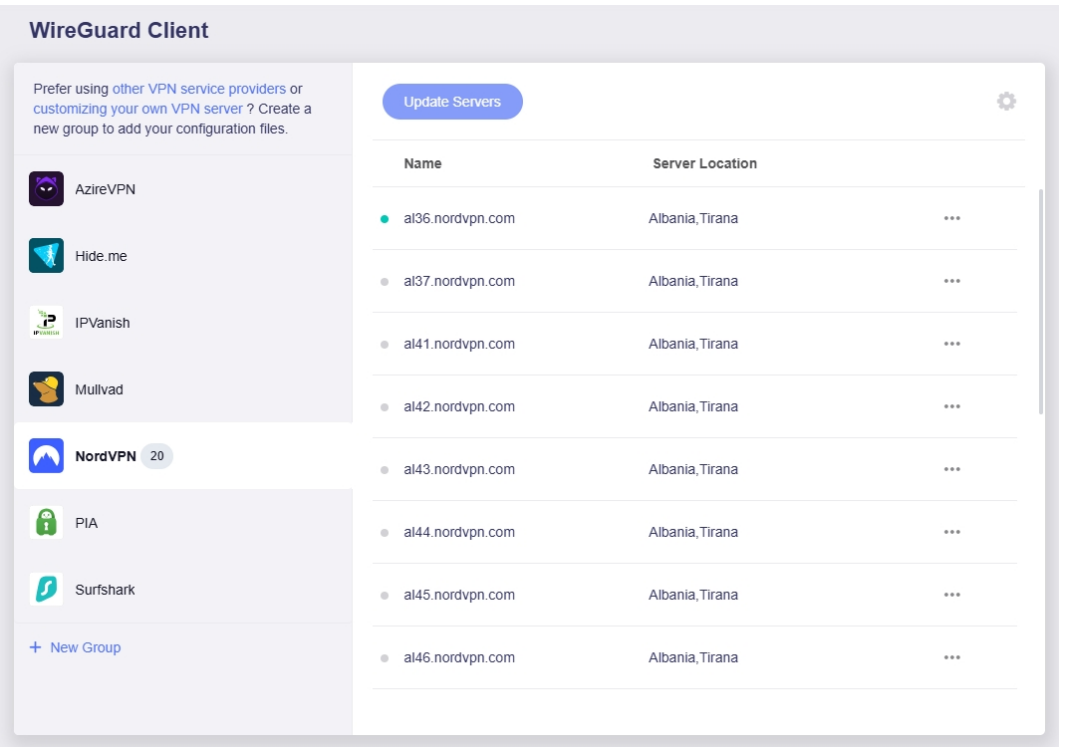


Sie können die Details der VPN-Verbindung auch im **VPN Dashboard** prüfen.

8. Server aktualisieren.

Klicken Sie auf **Update Servers**, um die aktuelle Liste verfügbarer Server abzurufen. So vermeiden Sie Verbindungsfehler durch Serverwartung oder abgeschaltete Server.

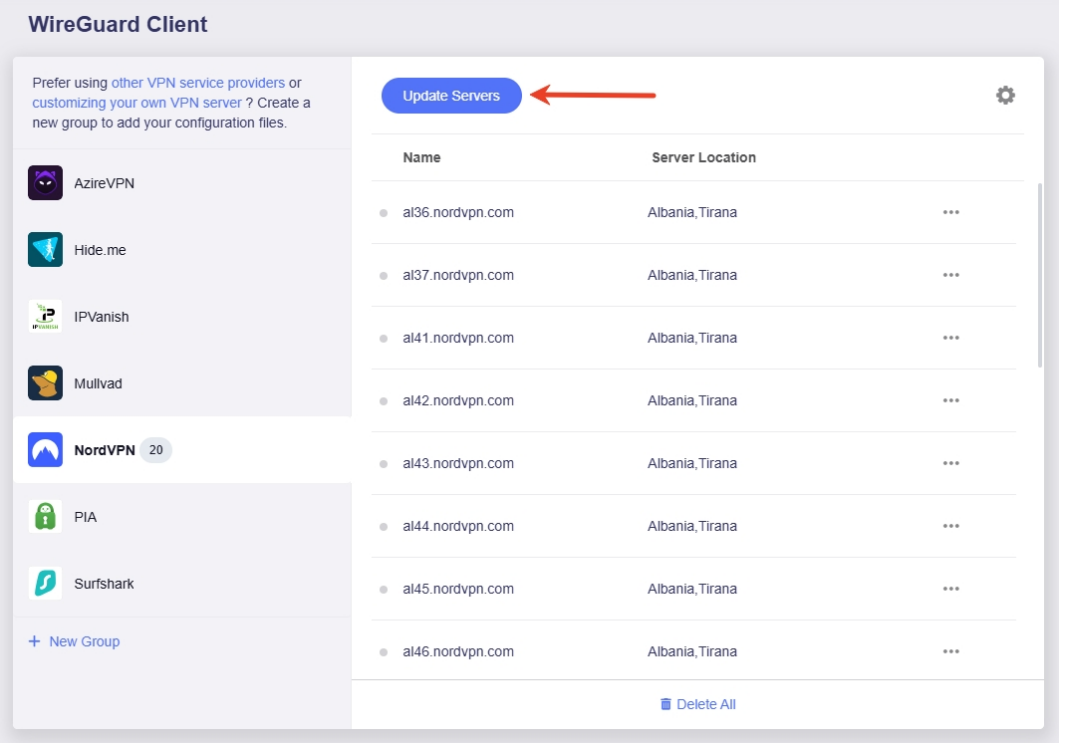


9. Zugangsdaten bearbeiten oder abmelden.
   Klicken Sie auf das Zahnradsymbol, um Ihre Zugangsdaten zu bearbeiten oder sich abzumelden.

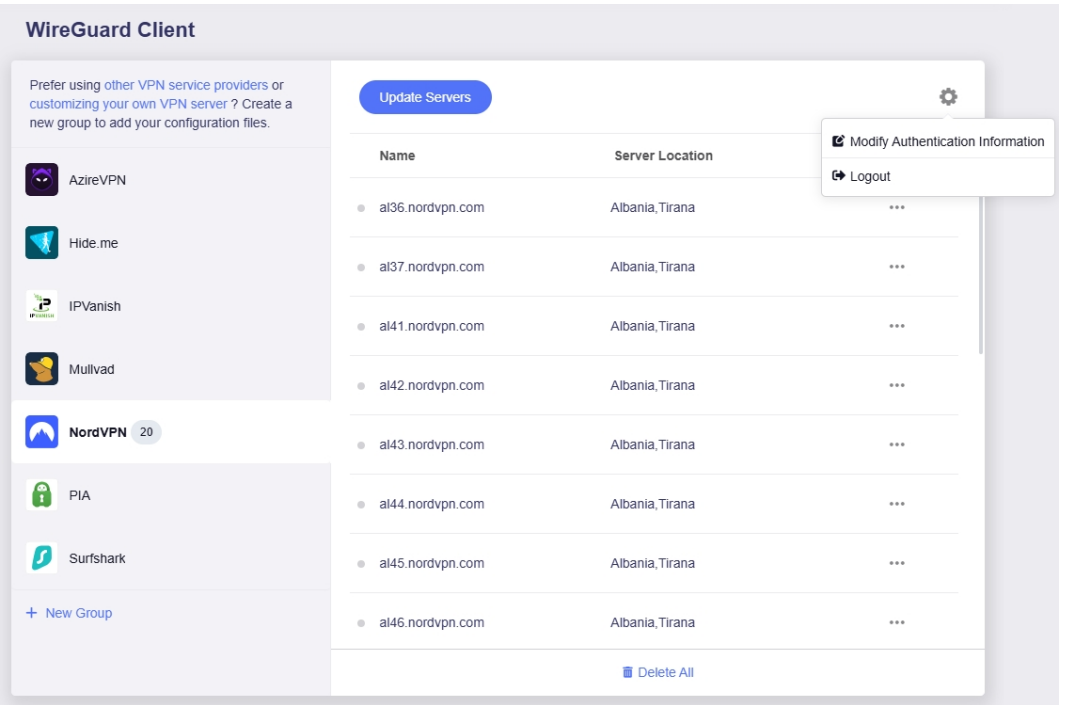

10. Alle Dateien löschen.


    Mit **Delete All** können Sie sämtliche Konfigurationsdateien mit einem Klick löschen und wählen, ob gleichzeitig auch die privaten und öffentlichen Schlüssel gelöscht werden sollen.

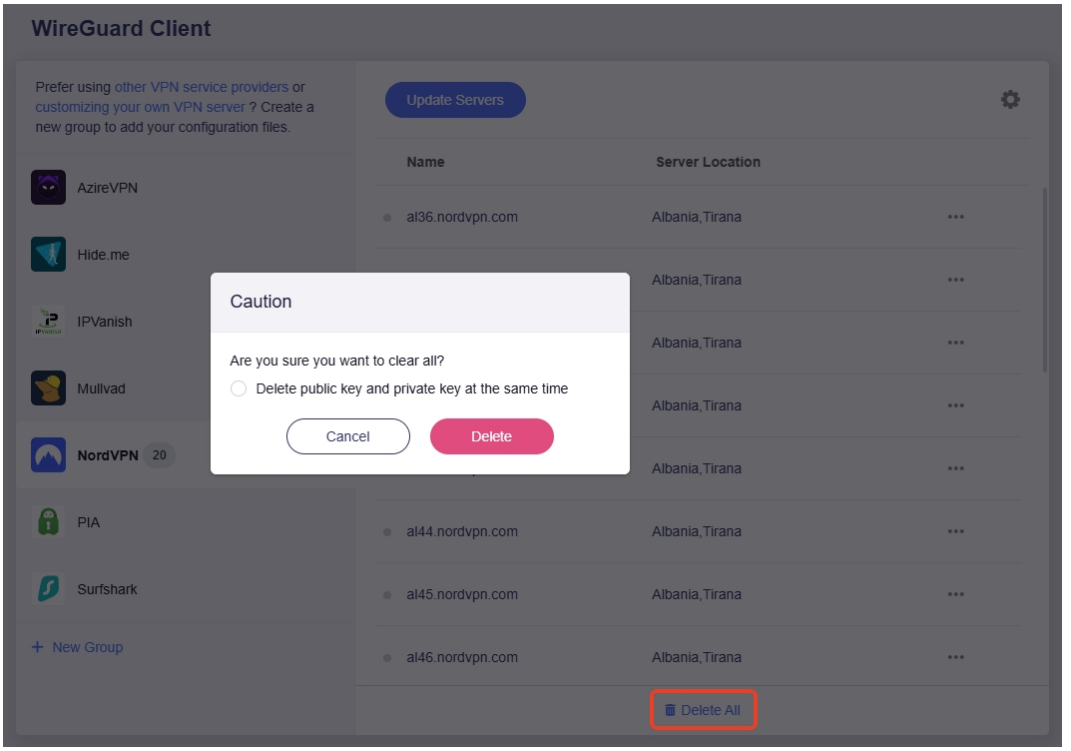


11.2.7 PIA (Private Internet Access) einrichten

Gehen Sie wie folgt vor, um Ihren Router als PIA-Client einzurichten.


1. Melden Sie sich an der Weboberfläche Ihres Routers an und öffnen Sie **VPN** > **WireGuard Client** > **PIA**.
2. Geben Sie Benutzername und Passwort ein und klicken Sie auf **Save and Continue**.

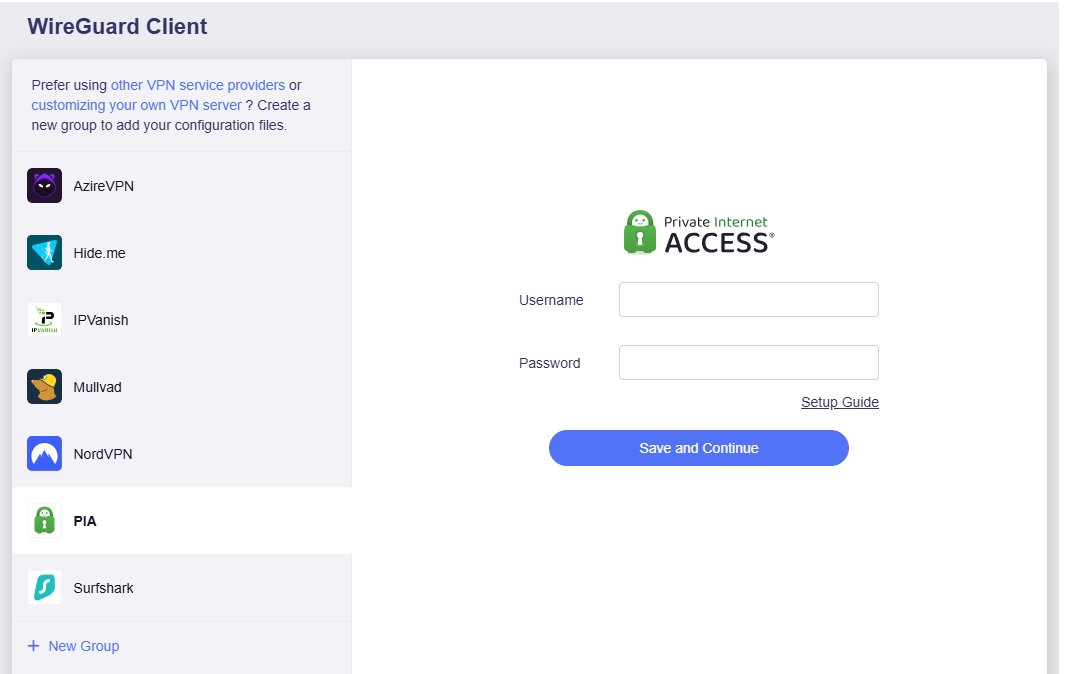


3. Wählen Sie die Server aus, zu denen Sie eine Verbindung herstellen möchten, und klicken Sie auf **Apply**.

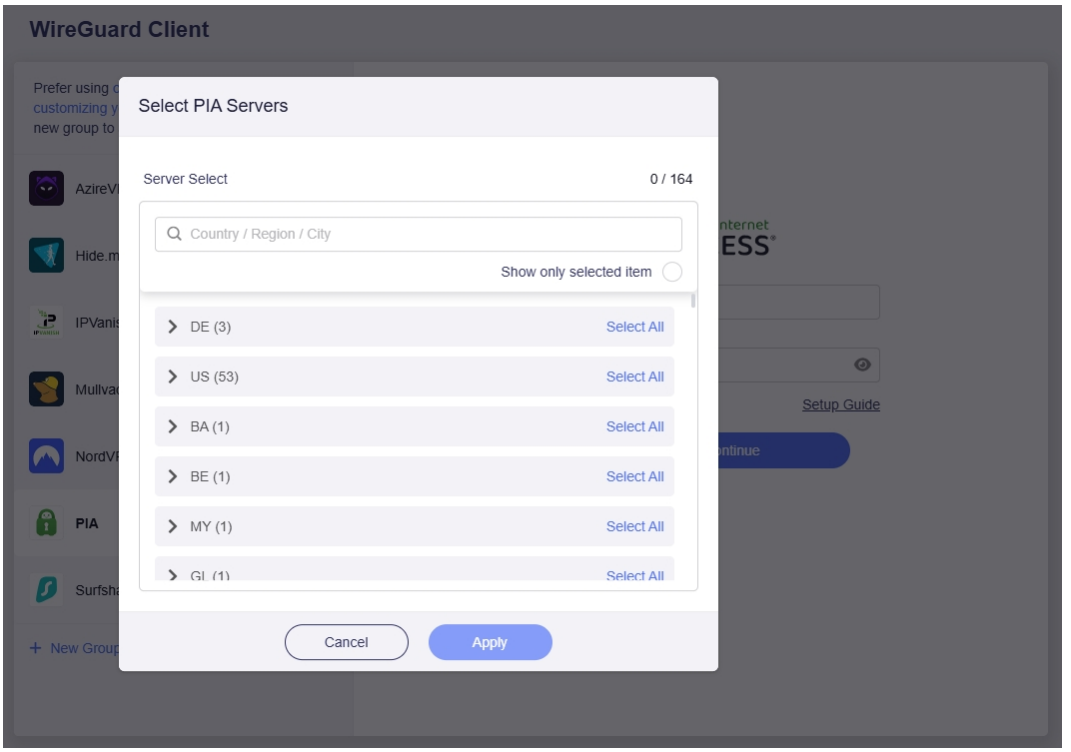

4. Wählen Sie den gewünschten Server aus und klicken Sie rechts auf das Dreipunktsymbol, um eine Verbindung herzustellen.

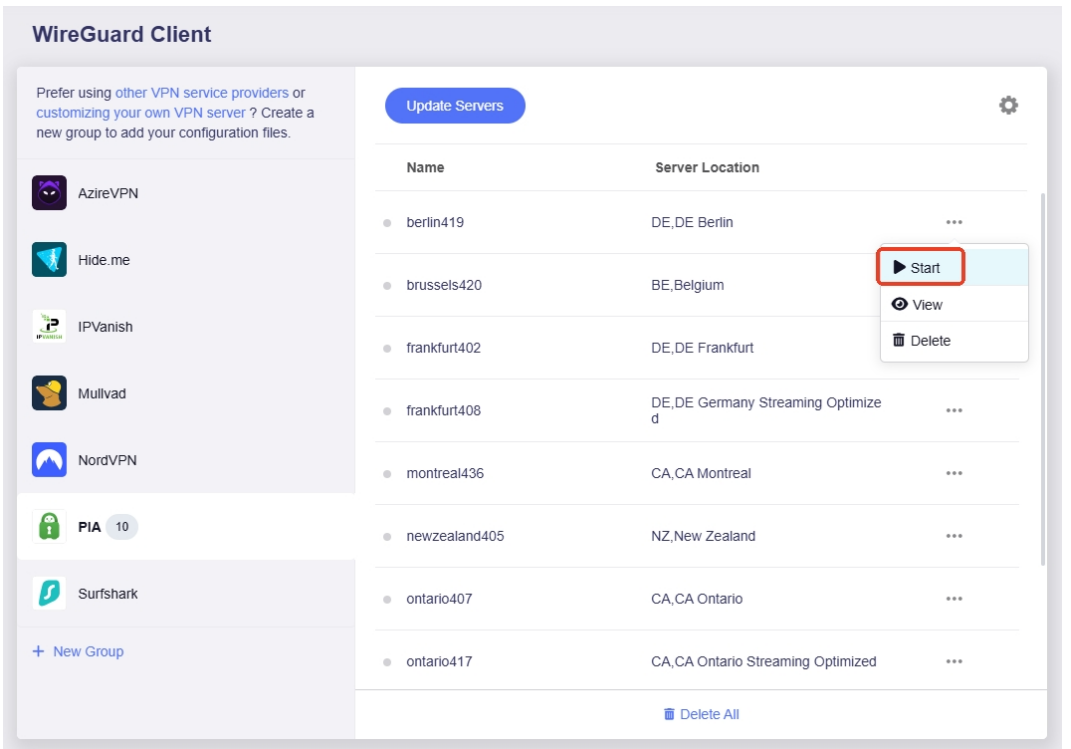


5. Bei erfolgreicher Verbindung erscheint neben der Konfigurationsdatei ein grüner Punkt.

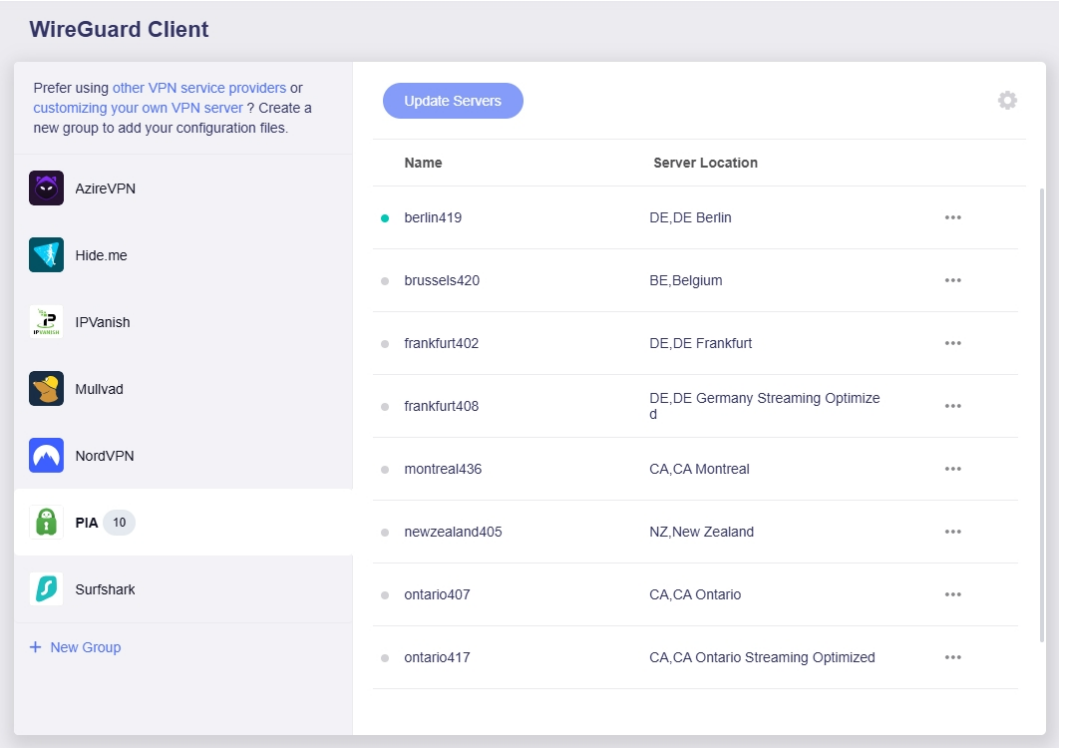


Sie können die Details der VPN-Verbindung auch im **VPN Dashboard** prüfen.

6. Server aktualisieren.


   Klicken Sie auf **Update Servers**, um die aktuelle Liste verfügbarer Server abzurufen. So vermeiden Sie Verbindungsfehler durch Serverwartung oder abgeschaltete Server.

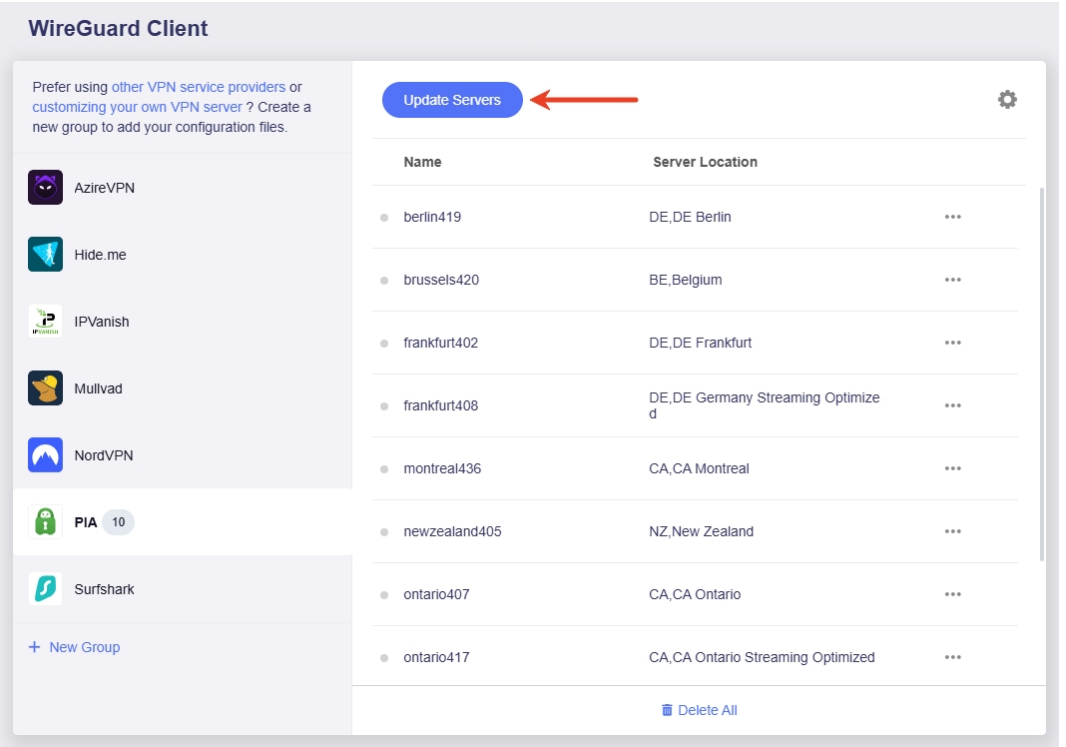

7. Zugangsdaten bearbeiten oder abmelden.
   Klicken Sie auf das Zahnradsymbol, um Ihre Zugangsdaten zu bearbeiten oder sich abzumelden.

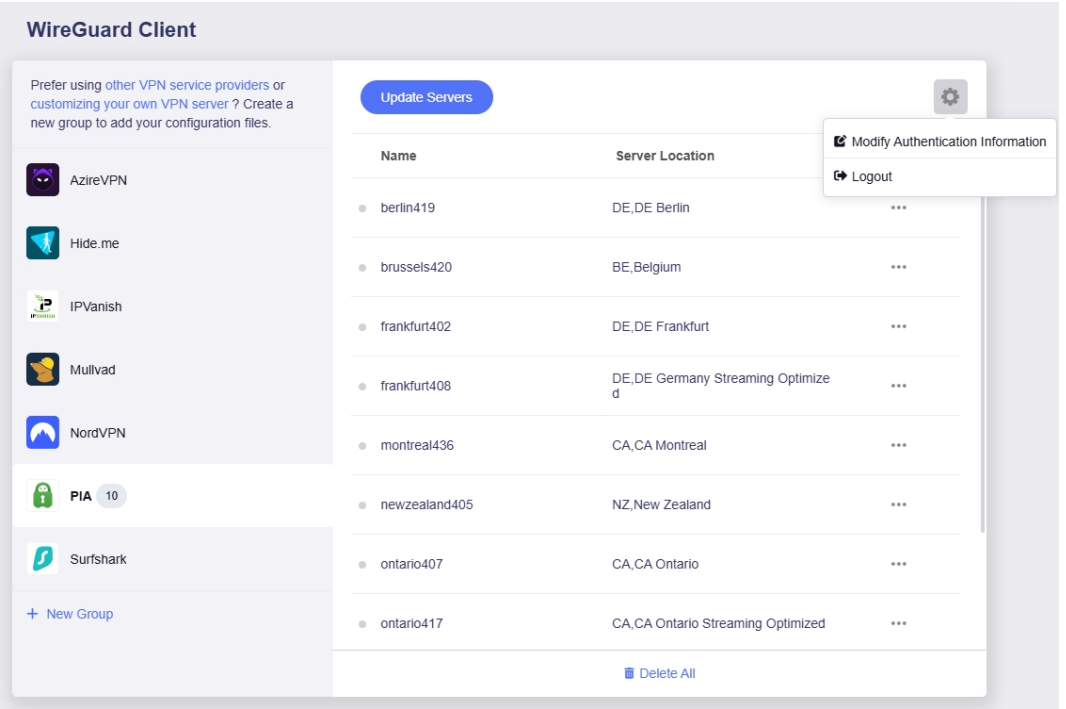


8. Alle Dateien löschen.
   Mit **Delete All** können Sie sämtliche Konfigurationsdateien mit einem Klick löschen und wählen, ob gleichzeitig auch die privaten und öffentlichen Schlüssel gelöscht werden sollen.

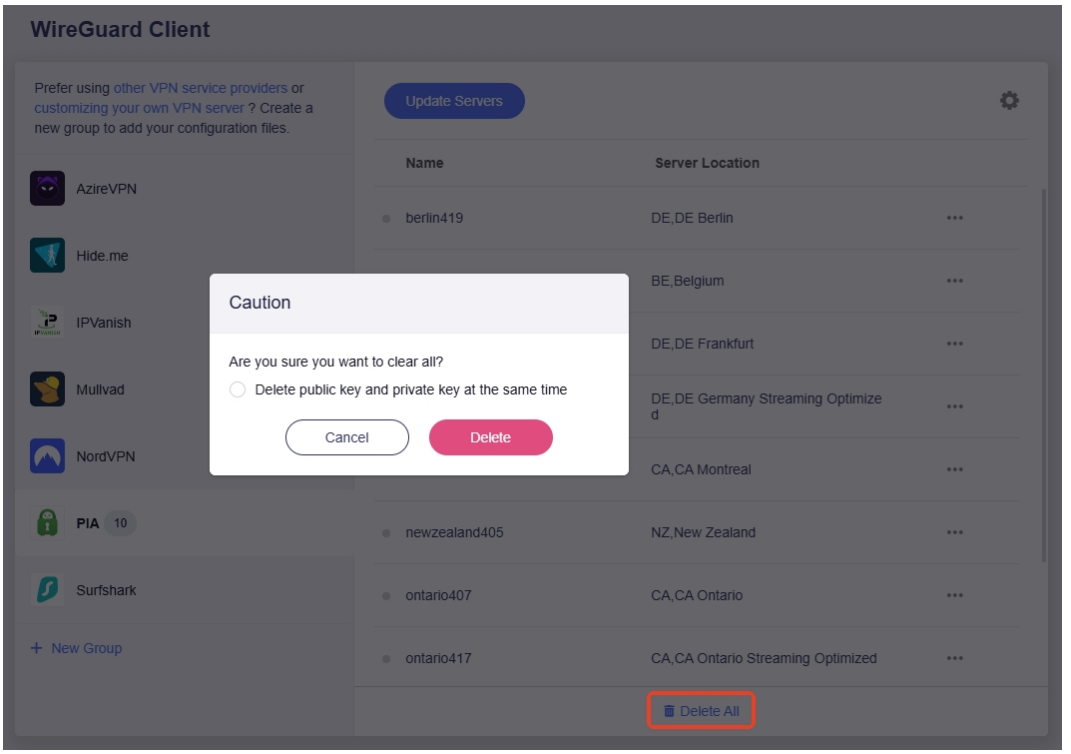
WireGuard Client
Prefer using other VPN service providers or customizing your own VPN server ? Create a new group to add your configuration files.
AzireVPN
Hide.me
IPVanish
Mullvad
NordVPN
PIA 10
Surfshark
New Group
Update Servers
Name
Server Location
berlin419
DE,DE Berlin
BE,Belgium
DE,DE Frankfurt
DE,DE Germany Streaming Optimized
CA,CA Montreal
newzealand405
NZ,New Zealand
ontario407
CA,CA Ontario
ontario417
CA,CA Ontario Streaming Optimized
Delete All
Caution
Are you sure you want to clear all?
Delete public key and private key at the same time
Cancel
Delete


11.2.8 Surfshark einrichten

Gehen Sie wie folgt vor, um Ihren Router als Surfshark-Client einzurichten.


1. Melden Sie sich an der Weboberfläche Ihres Routers an und öffnen Sie **VPN** > **WireGuard Client** > **Surfshark**.
2. Geben Sie Benutzername und Passwort ein und klicken Sie auf **Save and Continue**.

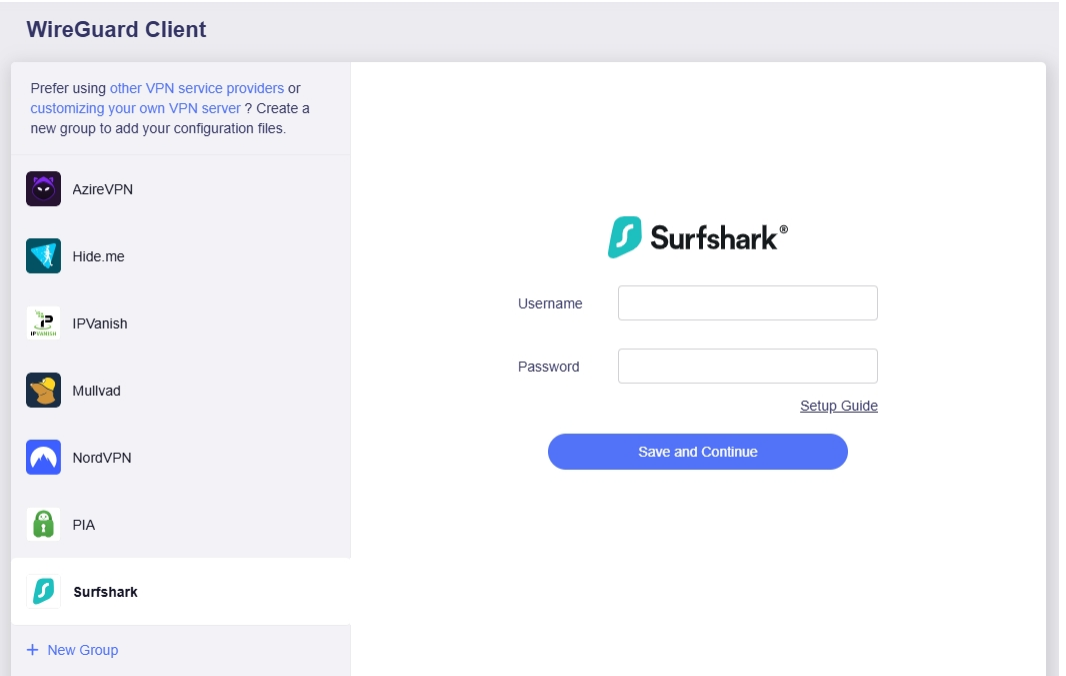


3. Wählen Sie die Server aus, zu denen Sie eine Verbindung herstellen möchten, und klicken Sie auf **Apply**.

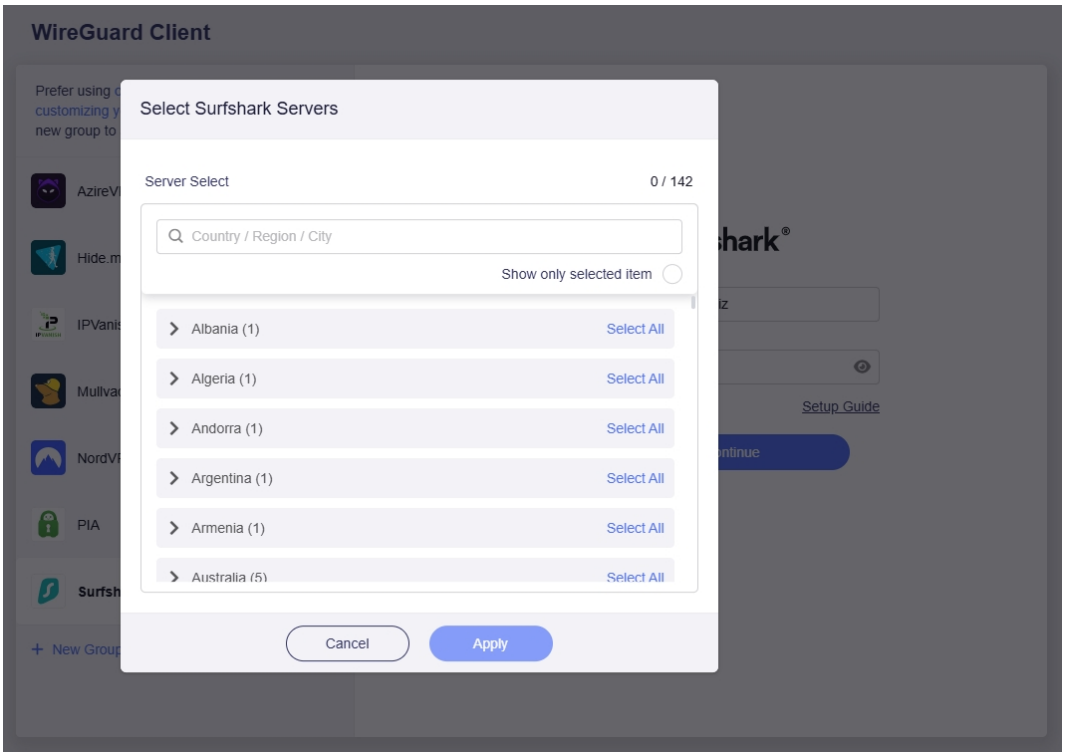

4. Wählen Sie den gewünschten Server aus und klicken Sie rechts auf das Dreipunktsymbol, um eine Verbindung herzustellen.

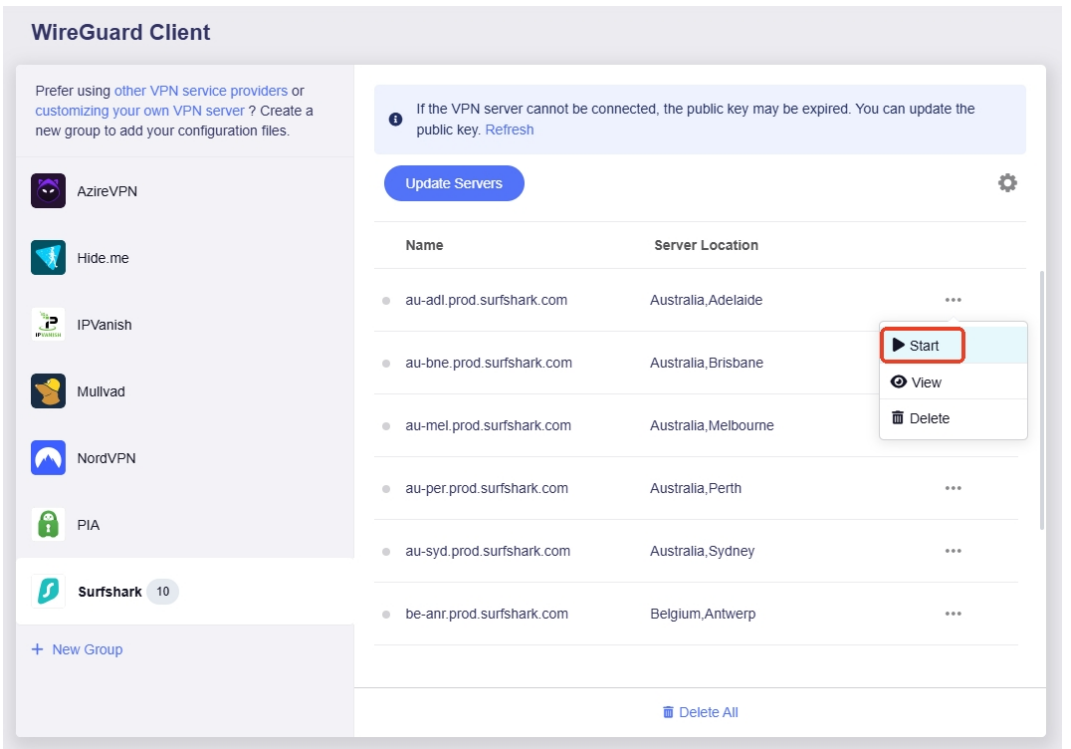


5. Bei erfolgreicher Verbindung erscheint neben der Konfigurationsdatei ein grüner Punkt.

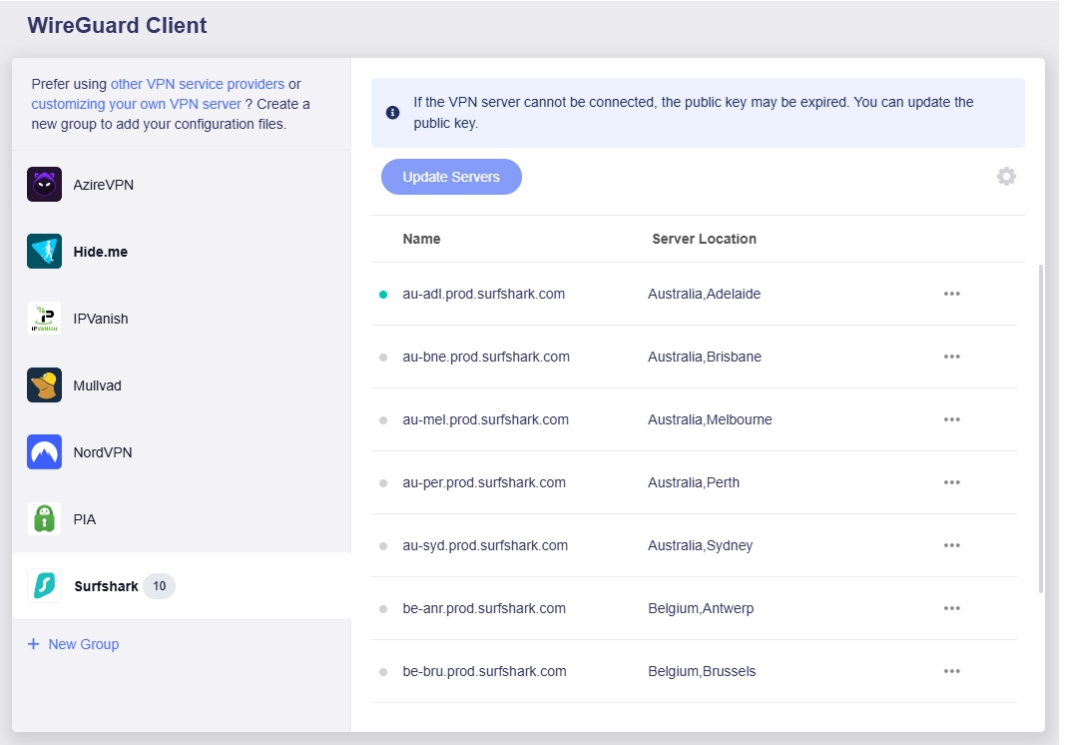


Sie können die Details der VPN-Verbindung auch im **VPN Dashboard** prüfen.

6. Server aktualisieren.
   Klicken Sie auf **Update Servers**, um die aktuelle Liste verfügbarer Server abzurufen. So vermeiden Sie Verbindungsfehler durch Serverwartung oder abgeschaltete Server.

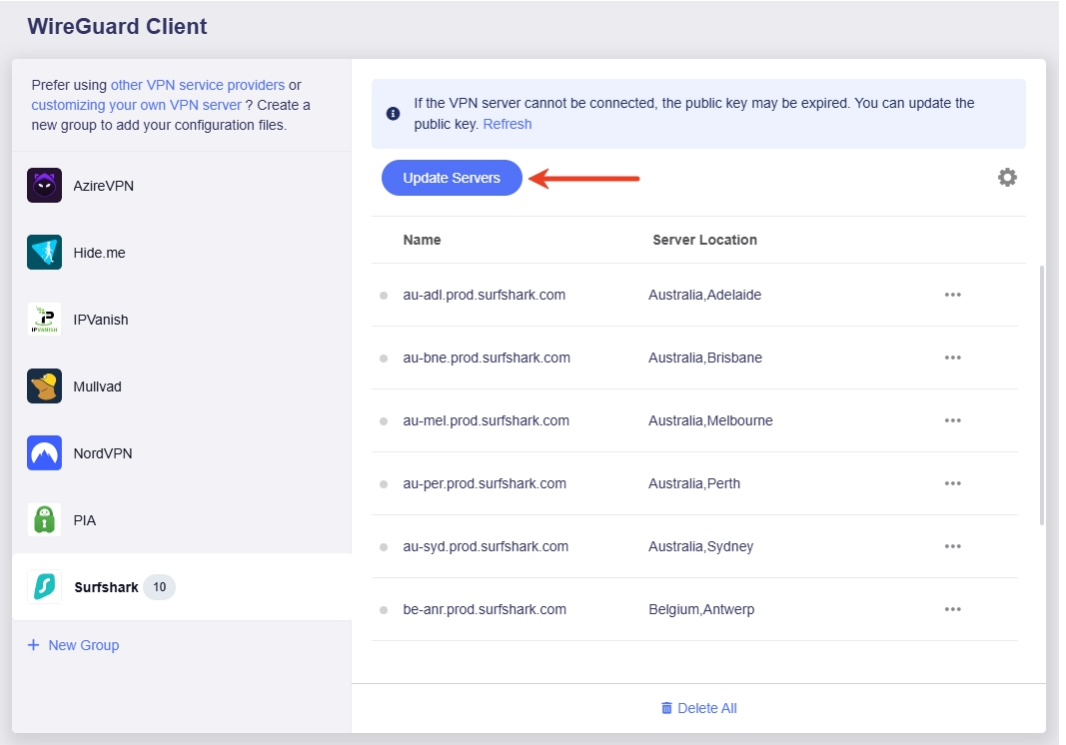


7. Zugangsdaten bearbeiten oder abmelden.

   Klicken Sie auf das Zahnradsymbol, um Ihre Zugangsdaten zu bearbeiten oder sich abzumelden.

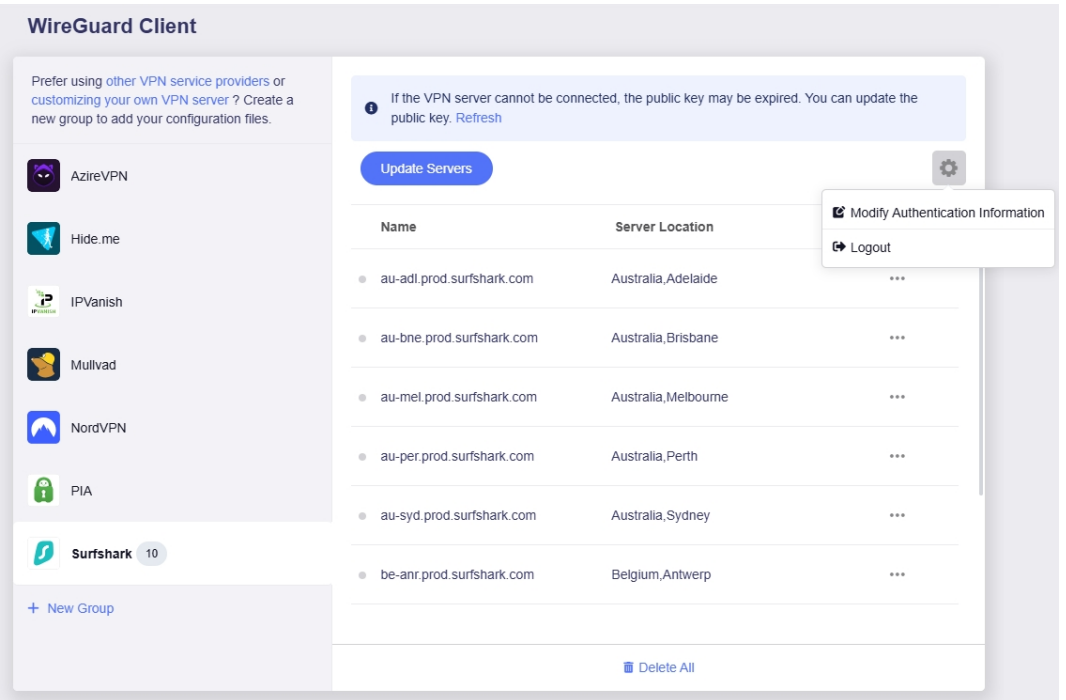


8. Aktualisieren.

Wenn keine Verbindung zum VPN-Server hergestellt werden kann, klicken Sie auf **Refresh**, um den öffentlichen Schlüssel zu aktualisieren.

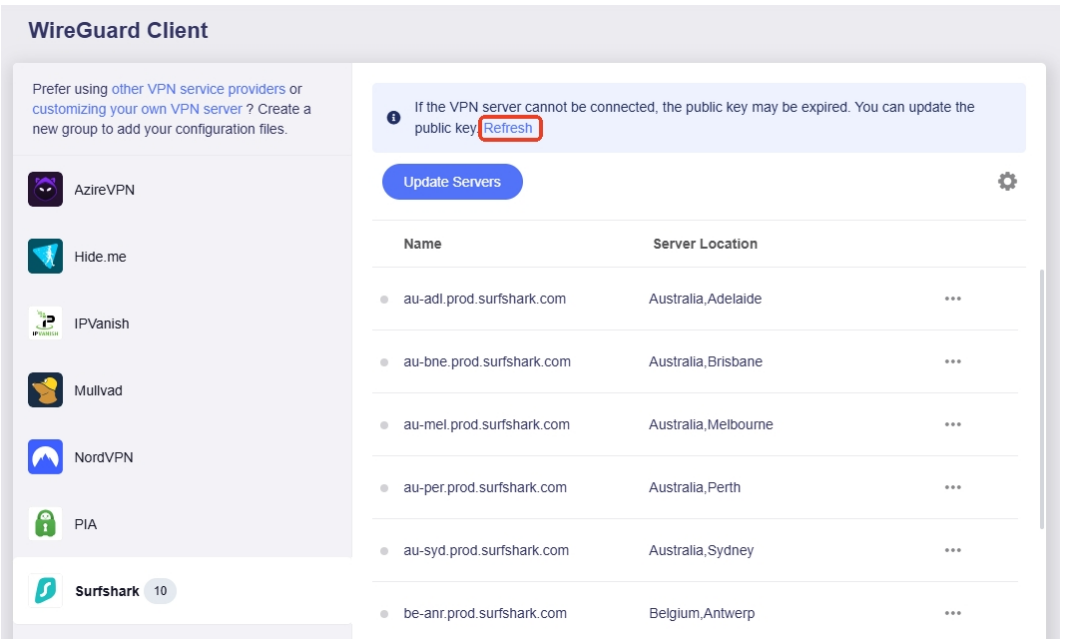

9. Alle Dateien löschen.

   Mit **Delete All** können Sie sämtliche Konfigurationsdateien mit einem Klick löschen und wählen, ob gleichzeitig auch die privaten und öffentlichen Schlüssel gelöscht werden sollen.

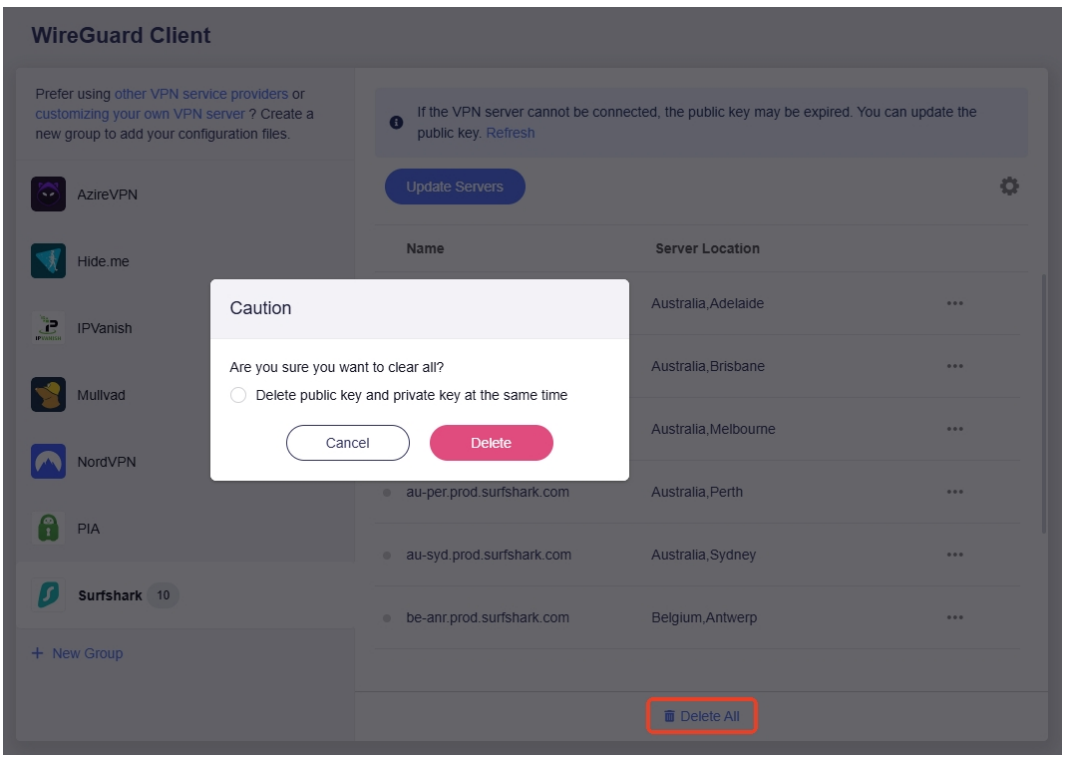


11.2.9 WireGuard-Client manuell einrichten (andere Anbieter)


Wenn Ihr WireGuard-Anbieter nicht in die Weboberfläche integriert ist, laden Sie zunächst eine Konfigurationsdatei von seiner offiziellen Webseite herunter. Laden Sie diese anschließend auf den Router hoch, um den WireGuard-Client einzurichten. Falls Sie nicht wissen, wie Sie die Dateien herunterladen, lesen Sie diese Anleitung oder wenden Sie sich an den Support des Anbieters.

Gehen Sie wie folgt vor, um die Konfigurationsdatei auf den Router hochzuladen und einen WireGuard-Client einzurichten.


1. Melden Sie sich an der Weboberfläche an und öffnen Sie **VPN** > **WireGuard Client** > **Add Manually**.

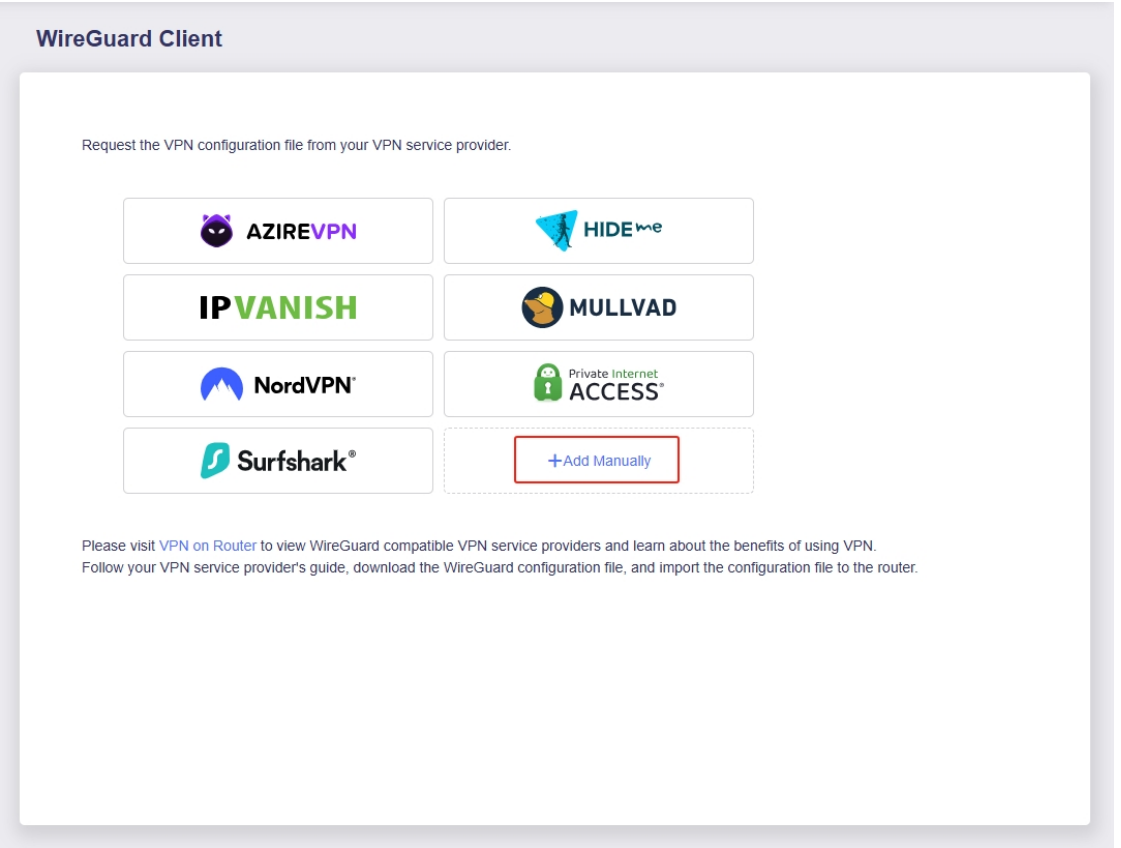


2. In der linken Seitenleiste wird eine Gruppe erstellt. Vergeben Sie einen aussagekräftigen Namen.

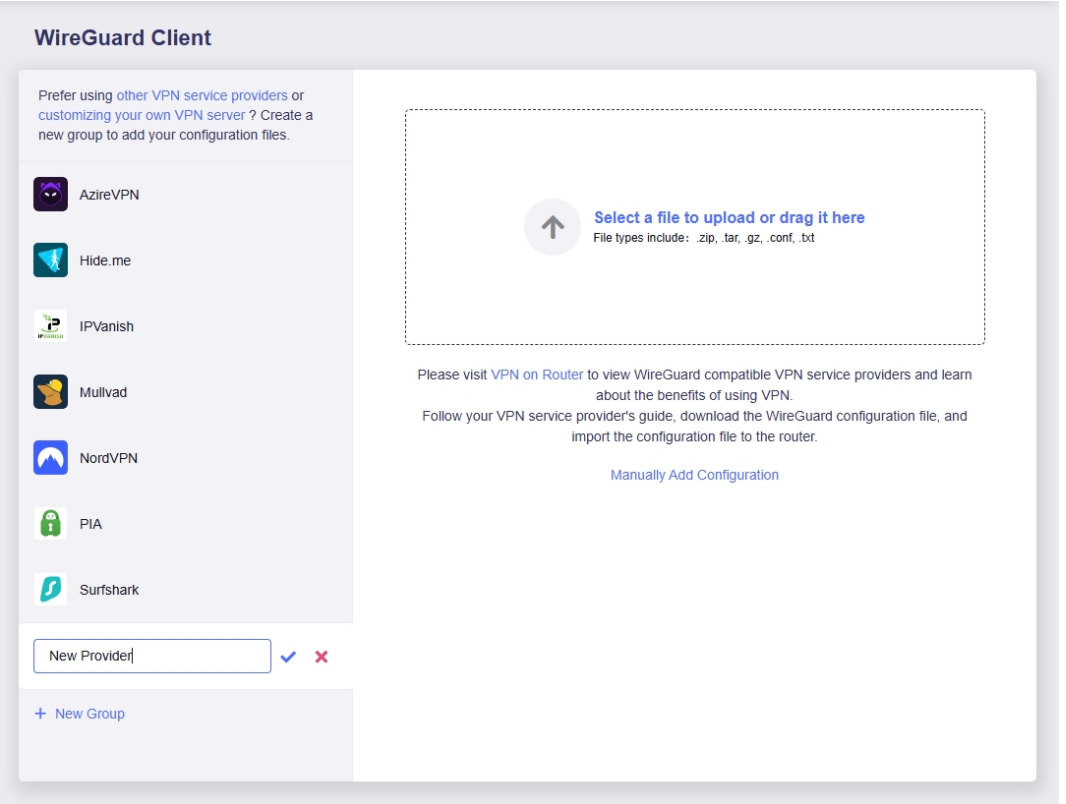


3. Klicken Sie auf den Upload-Bereich, laden Sie Ihre WireGuard-Konfigurationsdatei hoch und klicken Sie auf **Apply**. Unterstützte Formate: zip, tar, gz, conf und txt.

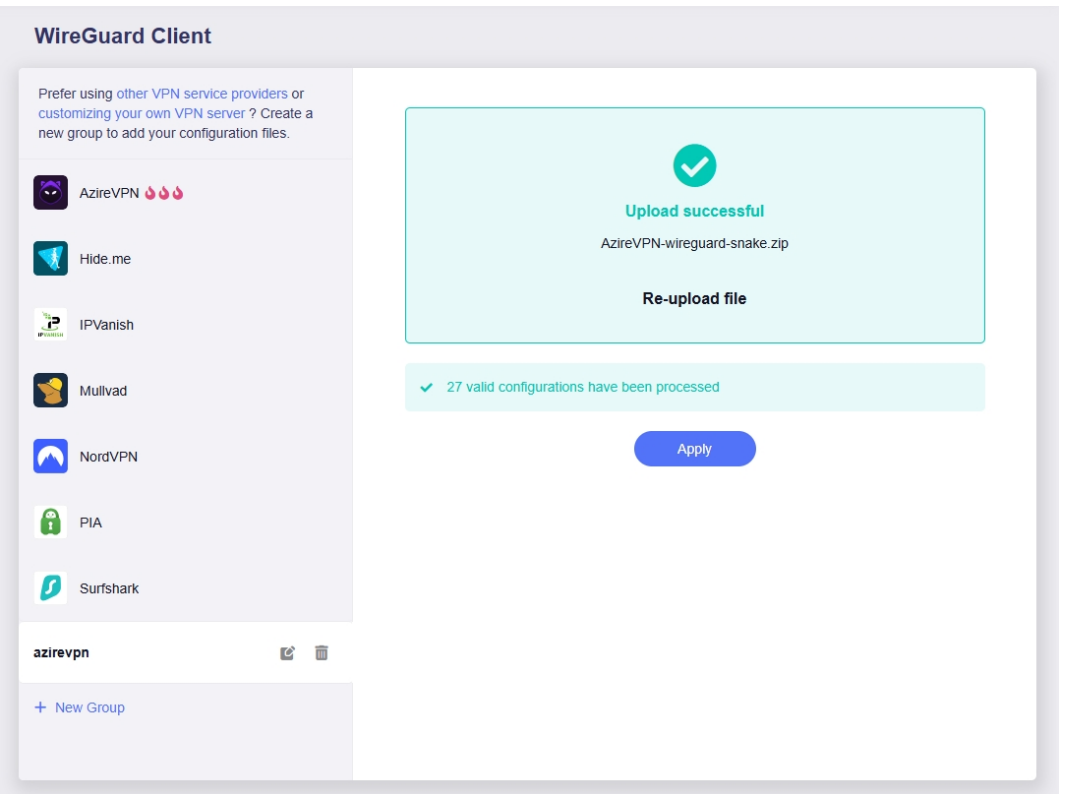


Wenn Sie eine komprimierte Datei mit mehreren Konfigurationsdateien hochladen, wird sie wie unten gezeigt automatisch entpackt.

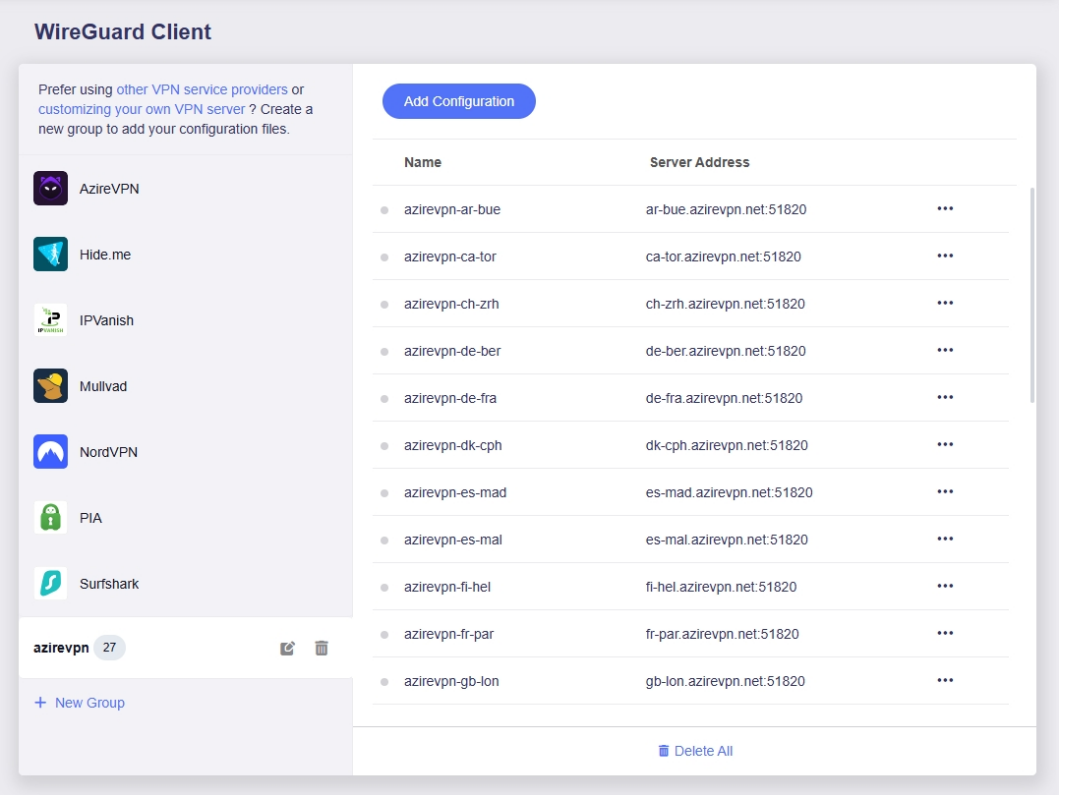


Alternativ klicken Sie unten im Upload-Bereich auf **Manually Add Configuration**, geben die Konfiguration als Text ein und klicken auf **Apply**.

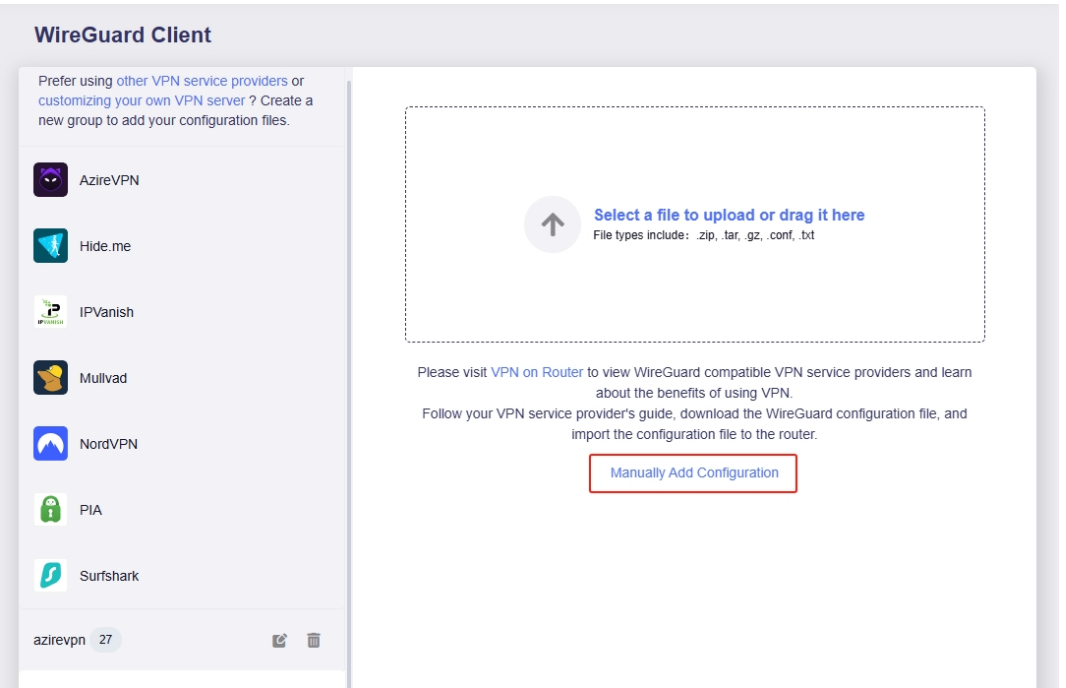


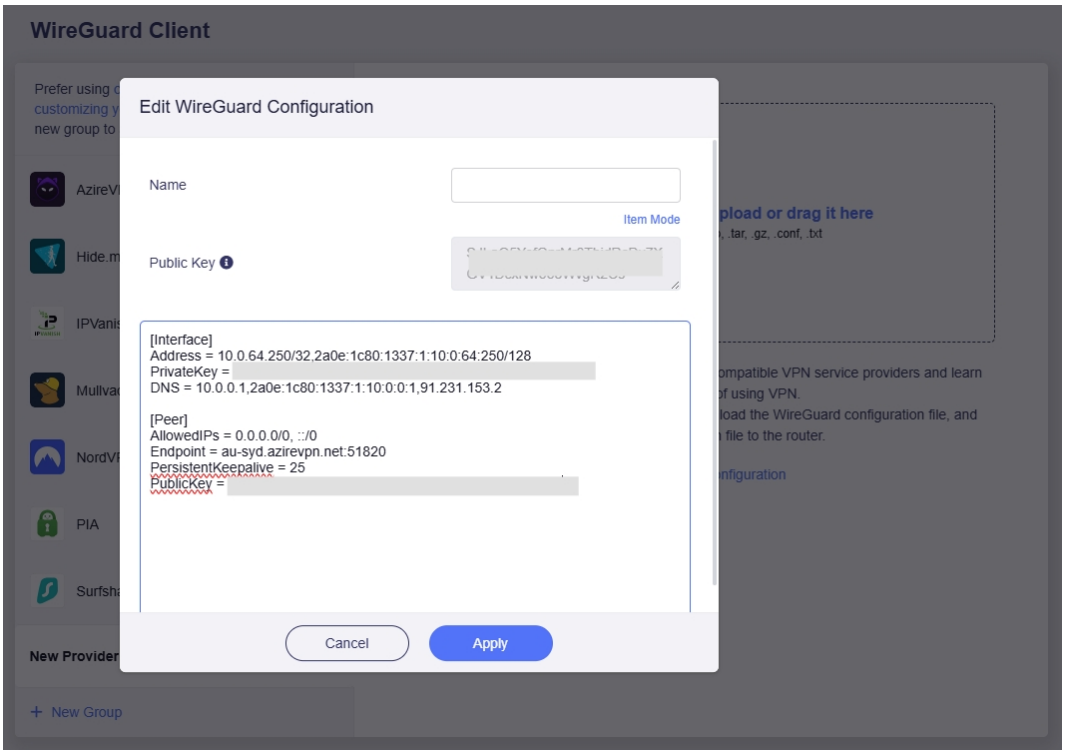


Um die einzelnen Einträge zu prüfen, wechseln Sie in den Modus Item und kontrollieren Sie die Konfigurationsdetails. Klicken Sie anschließend auf **Apply**.

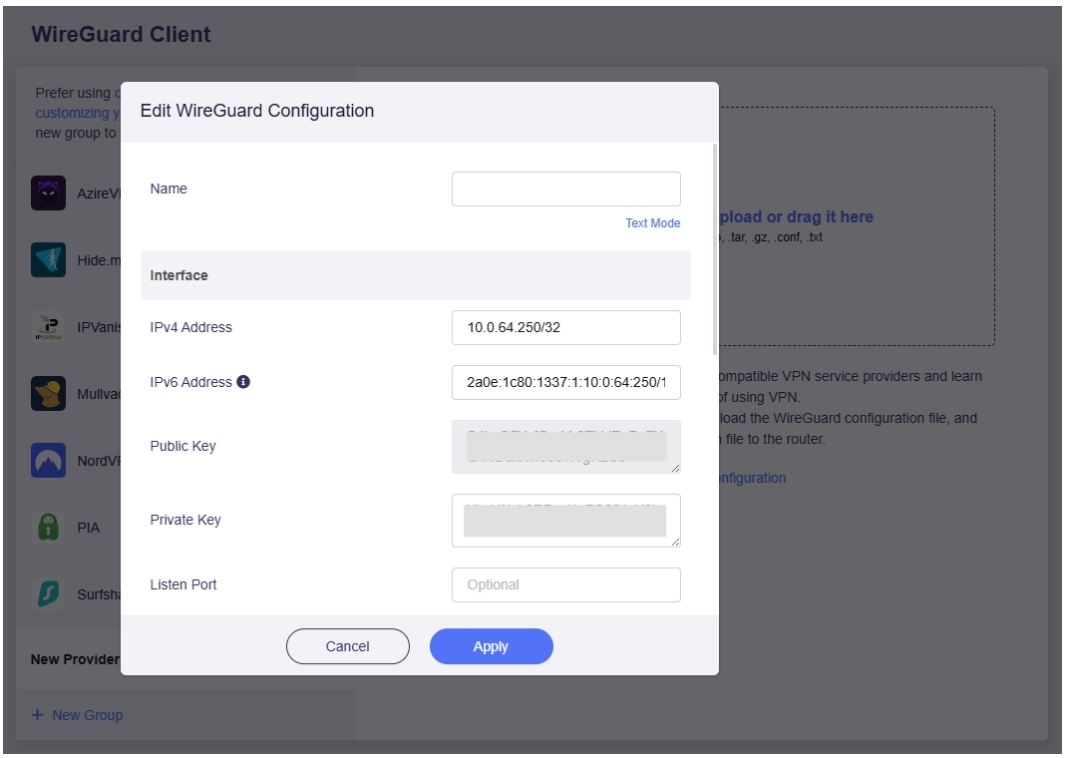

4. Klicken Sie rechts auf das Dreipunktsymbol, um die Verbindung zu starten.

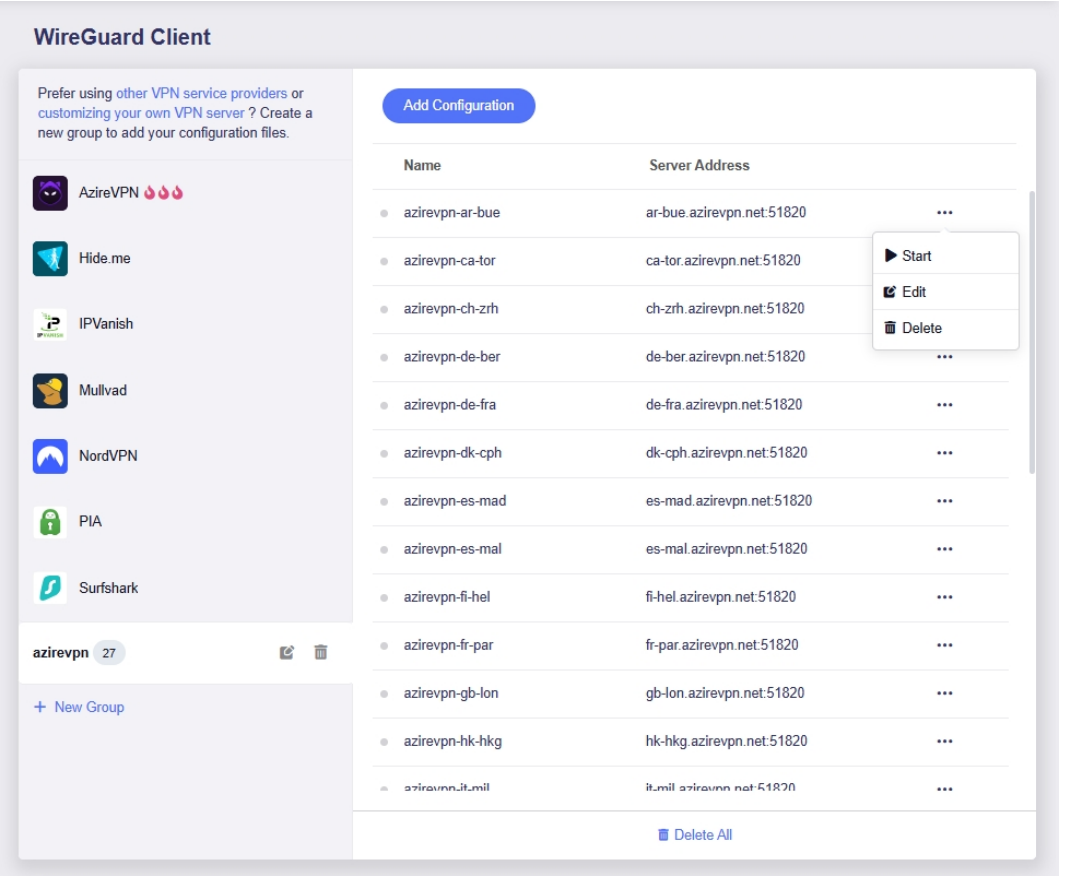

5. Bei erfolgreicher Verbindung erscheint neben der Konfigurationsdatei ein grüner Punkt. Details zur VPN-Verbindung finden Sie im **VPN Dashboard**.

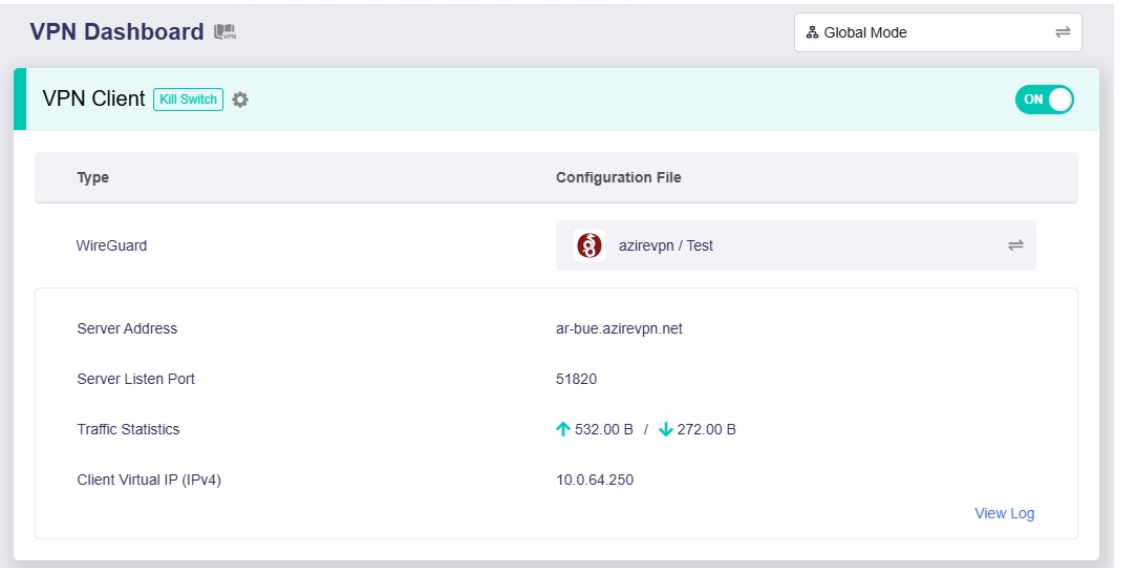

Kapitel 12

Netzwerk

Dieses Kapitel beschreibt die Konfiguration und Verwaltung von Netzwerkeinstellungen wie LAN, DNS und IPv6.

12.1 Multi-WAN


Multi-WAN ermöglicht die gleichzeitige Nutzung mehrerer Internetzugangsarten und bietet unterschiedliche Verbindungsoptionen auf dem Router. Es stehen zwei Betriebsmodi zur Verfügung:

- **Failover**: Schaltet bei einem Ausfall der Hauptverbindung innerhalb kurzer Zeit automatisch auf eine Ersatzverbindung um und gewährleistet so einen unterbrechungsfreien Netzwerkzugang.
- **Load Balance**: Verteilt den Datenverkehr nach einem festgelegten Verhältnis auf alle verfügbaren Verbindungen. So werden mehrere Verbindungen gleichzeitig genutzt und die verfügbare Bandbreite optimal ausgeschöpft.


Melden Sie sich an der Weboberfläche an und öffnen Sie **NETWORK** > **Multi-WAN**. Die Seite enthält die Abschnitte Interface Status Track und Multi-WAN Mode.

12.1.1 Schnittstellenstatus überwachen

GL.iNet-Router prüfen mit dem Befehl **ping** die Verbindung zu einer Ziel-IP-Adresse und ermitteln so, ob eine Schnittstelle verfügbar ist. Bei verfügbarer Schnittstelle erscheint links ein grüner Punkt, andernfalls ein grauer.

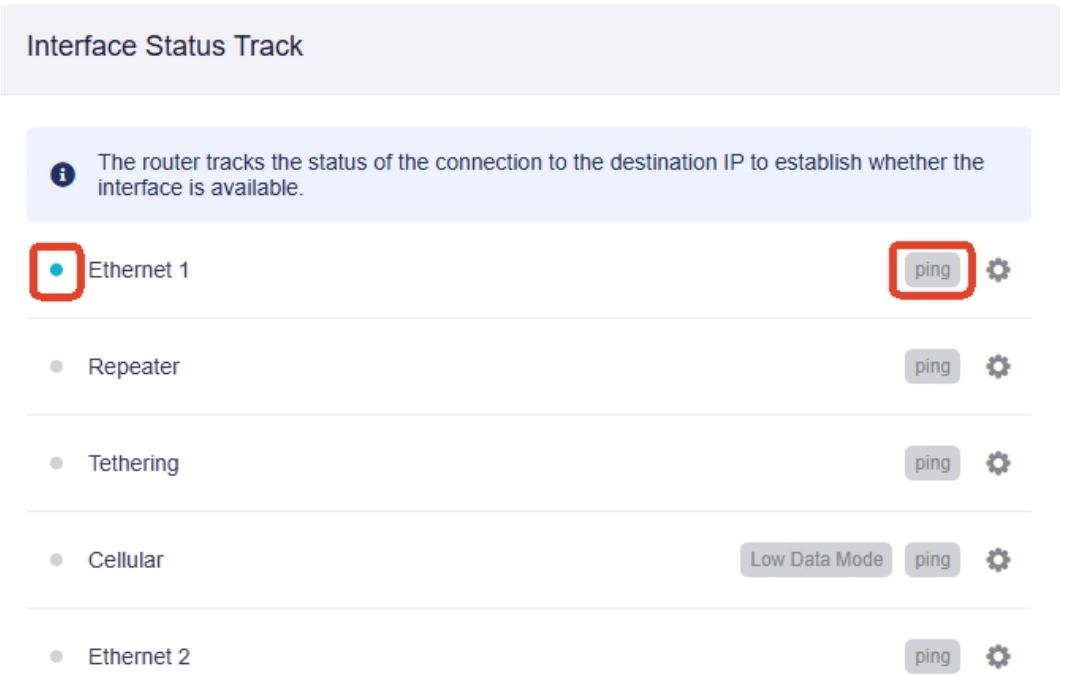

Klicken Sie im Abschnitt **Interface Status Track** rechts auf das Zahnradsymbol, um die Überwachung für die jeweilige Schnittstelle einzustellen. Nachfolgend sind die Einstellungen für Ethernet abgebildet. Für andere Schnittstellen gilt dieselbe Vorgehensweise.

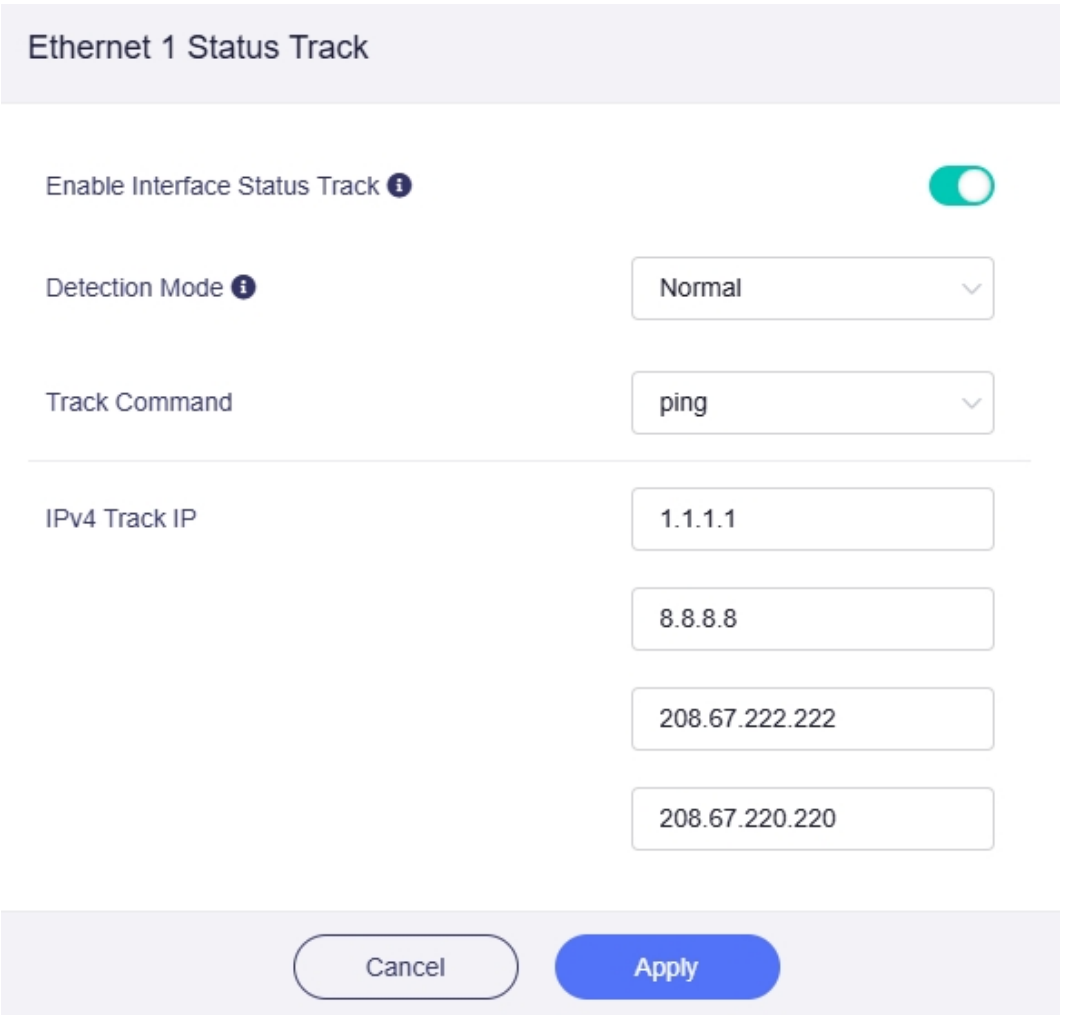


- **Enable Interface Status Track**: Standardmäßig aktiviert. Bei deaktivierter Überwachung beurteilt der Router den Schnittstellenstatus anhand physischer Merkmale, etwa ob ein Ethernetkabel angeschlossen ist.
- **Detection Mode**: Diese Funktion wurde in Firmware v4.5 als Low Data Mode eingeführt und in Firmware v4.7 in Detection Mode umbenannt. Es stehen drei Modi zur Verfügung: Normal Mode, Low Data Mode und Strict Mode.
  - **Normal Mode**: Dieser Modus wird standardmäßig verwendet.
  - **Low Data Mode**: Die Verbindungsüberwachung wird nur bei einem Netzwerkfehler an der Schnittstelle ausgelöst. Verwenden Sie diesen Modus bei einem Tarif mit begrenztem Datenvolumen. Beachten Sie, dass der erneute Verbindungsaufbau

nach einem Ausfall etwas länger dauern kann als im Normalmodus. Standardmäßig ist dieser Modus nur für die Mobilfunkschnittstelle aktiviert.


- **Strict Mode**: Der Schnittstellenstatus wird ausschließlich anhand der Ergebnisse eines an eine öffentliche IP-Adresse gesendeten Prüfbefehls bestimmt.

- **Track Command**: Der Befehl ping prüft die Verbindung zur Ziel-IP-Adresse und damit die Verfügbarkeit der Schnittstelle.
- **IPv4 Track IP**: Passen Sie bei Bedarf die zur Überwachung verwendeten IPv4-Adressen an.

Klicken Sie oben rechts auf **Sensitivity Options**.

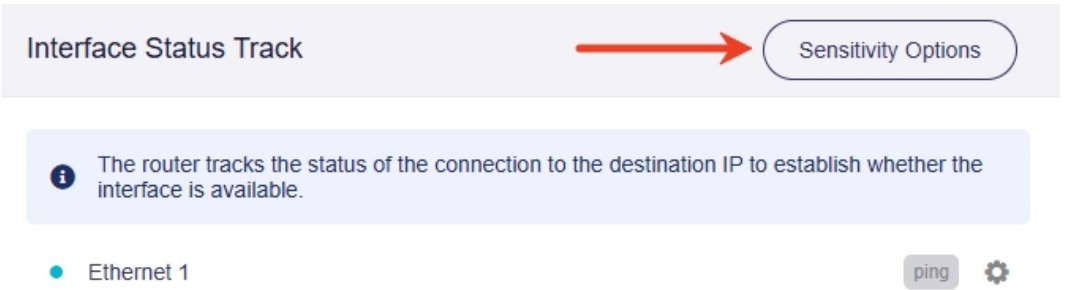

Sie können das Prüfintervall über die Stufen Low, Medium oder High auswählen oder individuell festlegen. Der einstellbare Bereich reicht von 0,5 bis 90 Sekunden.

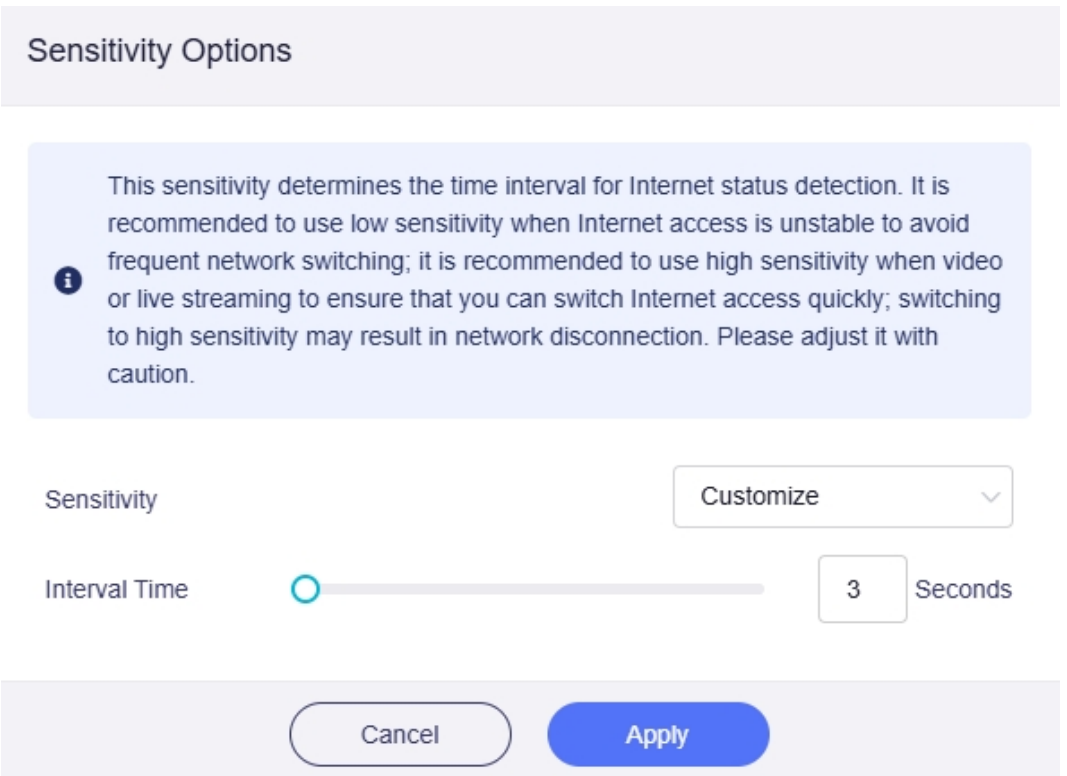


12.1.2 Multi-WAN-Modus

Multi-WAN bietet zwei Modi: **Failover** und **Load Balance**. Diese schließen sich gegenseitig aus.

Ausfallsicherung

Failover ist der Standardmodus bei mehreren eingerichteten Verbindungen. Fällt die aktive Verbindung aus, schaltet der Router automatisch auf eine andere Netzwerkschnittstelle für den Internetzugang um.


Sie können jeder Schnittstelle eine Priorität zuweisen. Fällt die verwendete Schnittstelle aus, wechselt der Router zur verfügbaren Schnittstelle mit der nächsthöheren Priorität. Sobald eine Verbindung mit höherer Priorität wieder verfügbar ist, wechselt er automatisch zurück.

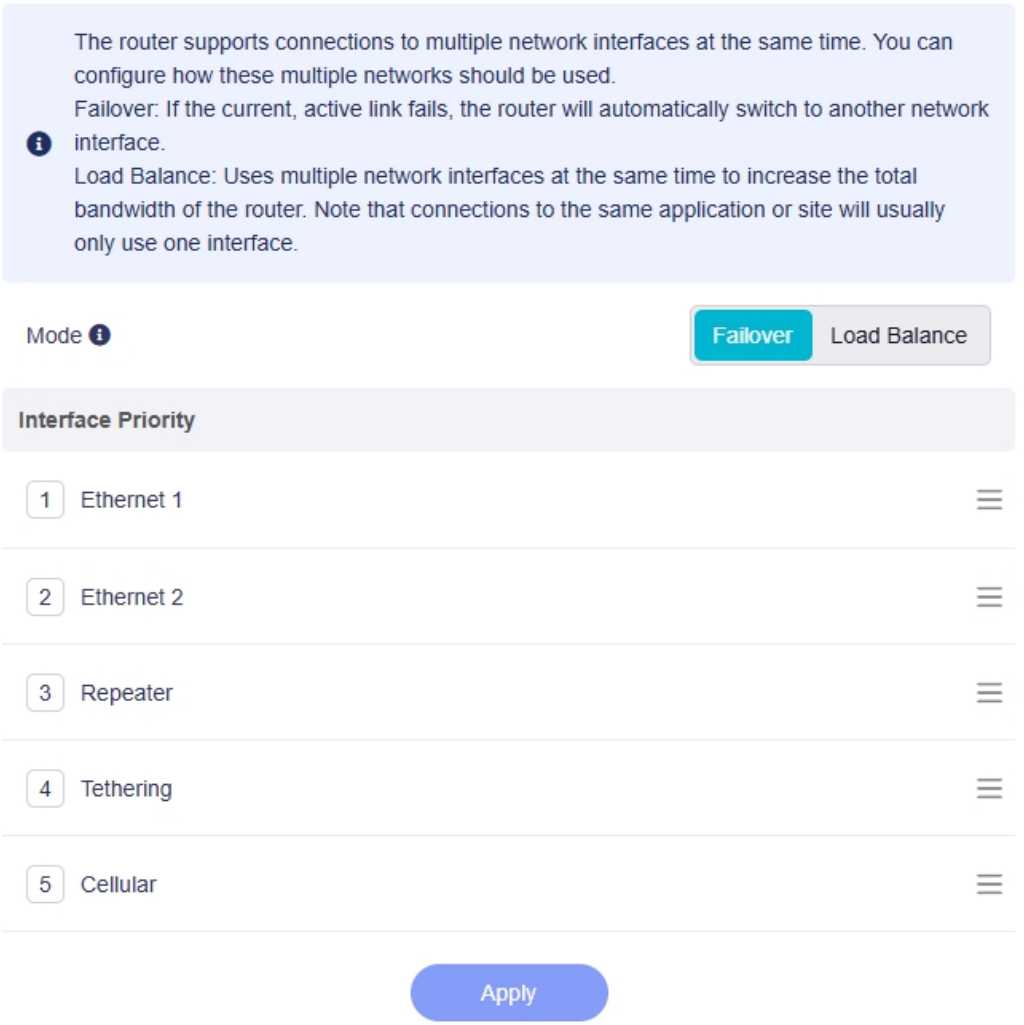

Lastverteilung

Im Modus Load Balance werden mehrere Netzwerkschnittstellen gleichzeitig genutzt, um die Gesamtbandbreite zu erhöhen. Das System verteilt neue Verbindungen gemäß einem festgelegten Lastverhältnis auf die Schnittstellen. Verbindungen zu derselben Anwendung oder Webseite laufen dabei in der Regel nur über eine Schnittstelle.

Das Lastverhältnis beschreibt die Gewichtung der einzelnen Netzwerkschnittstellen. Neue Verbindungen werden entsprechend diesem Verhältnis auf die Schnittstellen verteilt. Ist der Router beispielsweise gleichzeitig mit fünf Netzwerken verbunden (Ethernet 1, Repeater, Tethering, Mobilfunk und Ethernet 2), die alle Internetzugang bieten, teilen sich bei aktivierter Lastverteilung und einem Verhältnis von 1:1:1:1:1 alle fünf Schnittstellen die Netzwerklast gleichmäßig. Das System verteilt neue Verbindungen entsprechend dem eingestellten Lastverhältnis.

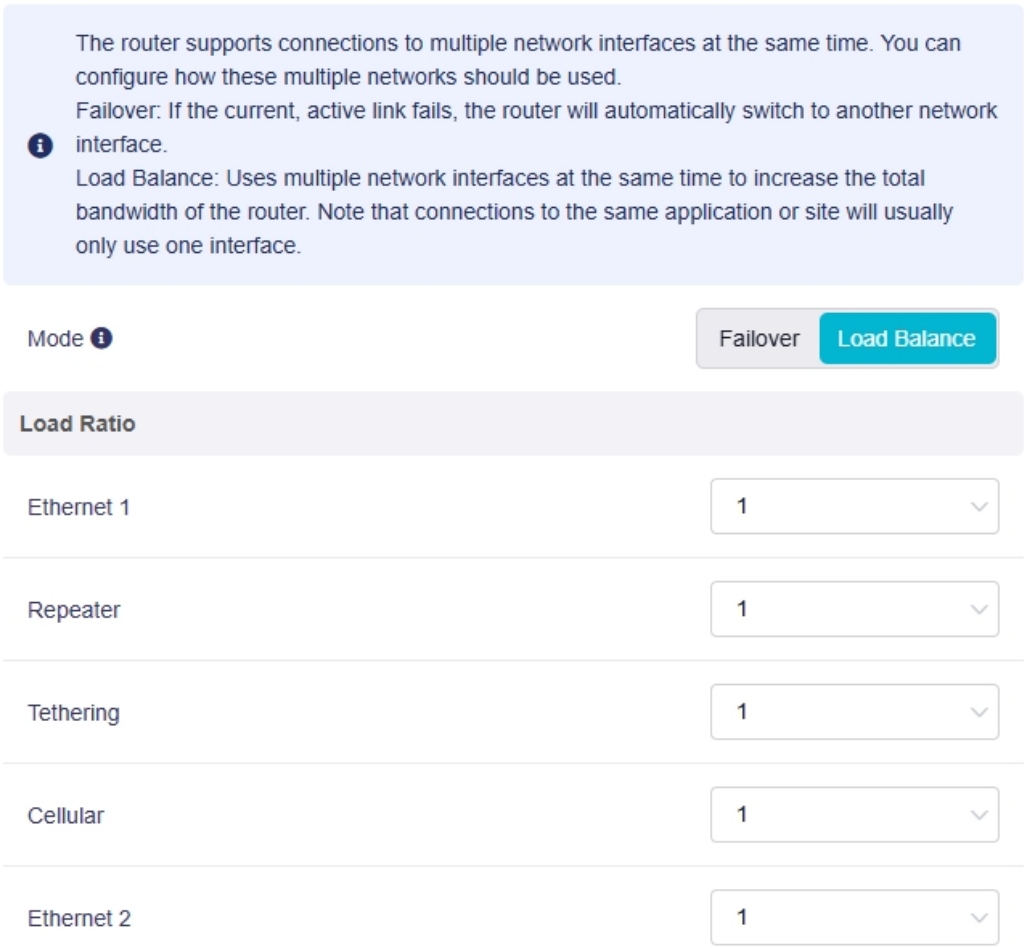

Sie können das Lastverhältnis bei Bedarf anpassen. Hat Ethernet 1 beispielsweise eine Bandbreite von 100 Mbit/s und der Repeater 200 Mbit/s, während keine weiteren Verbindungen aktiv sind, setzen Sie die Werte für Ethernet 1 auf 1, für den Repeater auf 2 und für Tethering, Mobilfunk sowie Ethernet 2 auf 0. Das System verteilt neue Verbindungen dann im Verhältnis 1:2. Ethernet 1 übernimmt damit halb so viele Verbindungen wie der Repeater. Im Unterschied zur Ausfallsicherung optimiert dieser Modus den Gesamtdurchsatz, indem er den Datenverkehr auf alle verfügbaren Schnittstellen verteilt.

Hinweis: Bereits bestehende Verbindungen und der tatsächliche Datenverkehr entsprechen nicht zwingend dem eingestellten Lastverhältnis. Die Verteilung nähert sich diesem bei längerer Nutzung schrittweise an.


12.2 LAN

LAN (Local Area Network) bezeichnet das private lokale Netzwerk, mit dem Sie Ihre Geräte über Ethernetkabel verbinden.

Melden Sie sich an der Weboberfläche an und öffnen Sie **NETWORK** > **LAN**. Hier konfigurieren Sie die Grundeinstellungen, den DHCP-Server und die Adressreservierung.

12.2.1 Grundeinstellungen


Zu den Grundeinstellungen gehören die IP-Adresse des Routers und die Netzmaske. Sie können ein Subnetz innerhalb der privaten IPv4-Adressbereiche 192.168.0.0/16, 172.16.0.0/12 oder 10.0.0.0/8 festlegen.

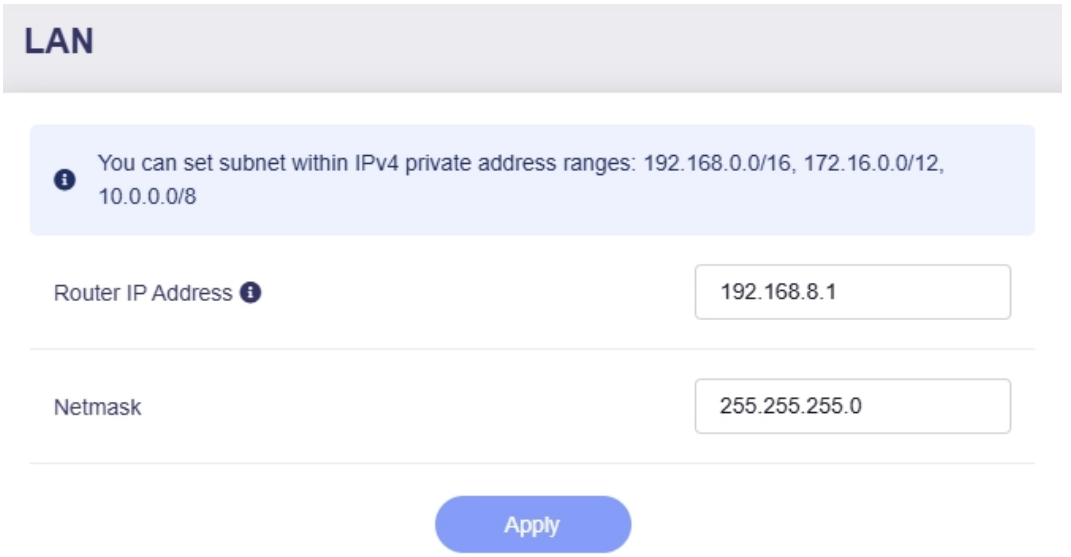


- **Router IP Address**: Über diese Adresse rufen Sie die Weboberfläche im Browser auf. Standardmäßig lautet sie 192.168.8.1. Bei einem Konflikt mit dem vorgeschalteten Netzwerk können Sie sie ändern.
- **Netmask**: Zur Auswahl stehen 255.255.255.0 und 255.255.0.0.

12.2.2 DHCP-Server


Der DHCP-Server weist jedem verbundenen Gerät automatisch eine IP-Adresse und weitere Kommunikationsparameter zu. Auf GL.iNet-Routern ist er standardmäßig aktiviert und verwendet den Adressbereich 192.168.8.100 bis 192.168.8.249. Diesen Bereich können Sie bei Bedarf anpassen.

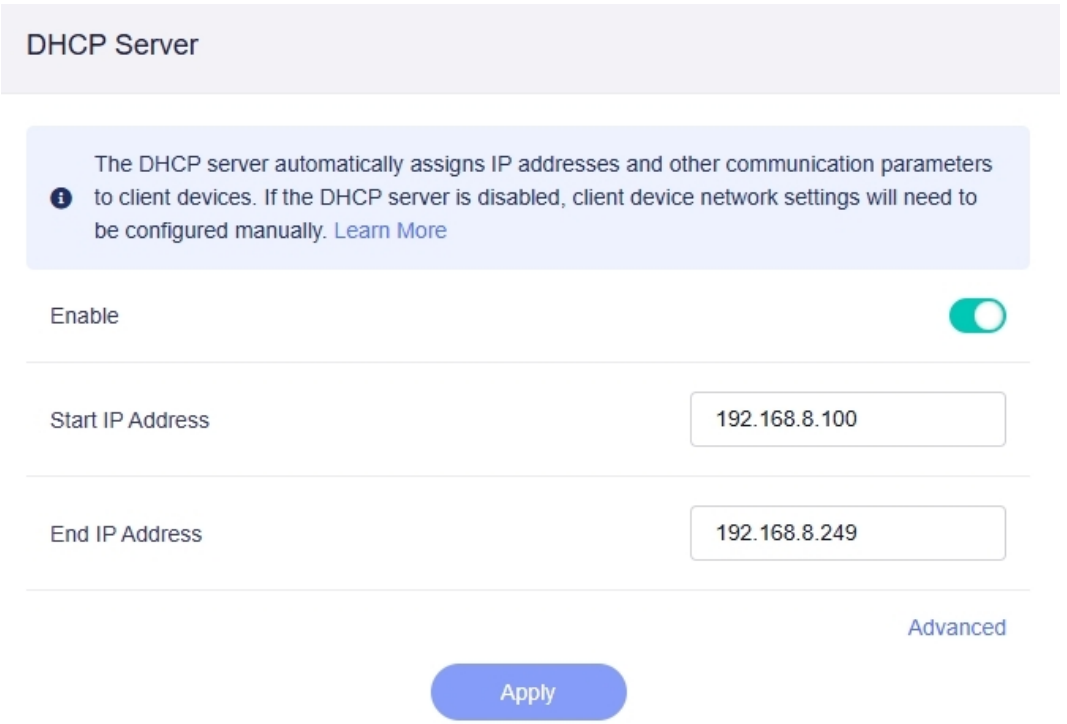

Klicken Sie unten rechts auf **Advanced**.

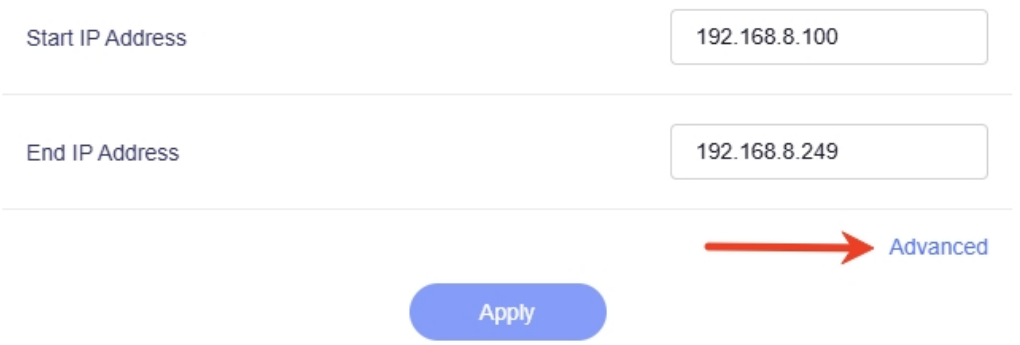

Hier konfigurieren Sie erweiterte Einstellungen wie Lease Time, Gateway, DNS-Server und LPR-Server.

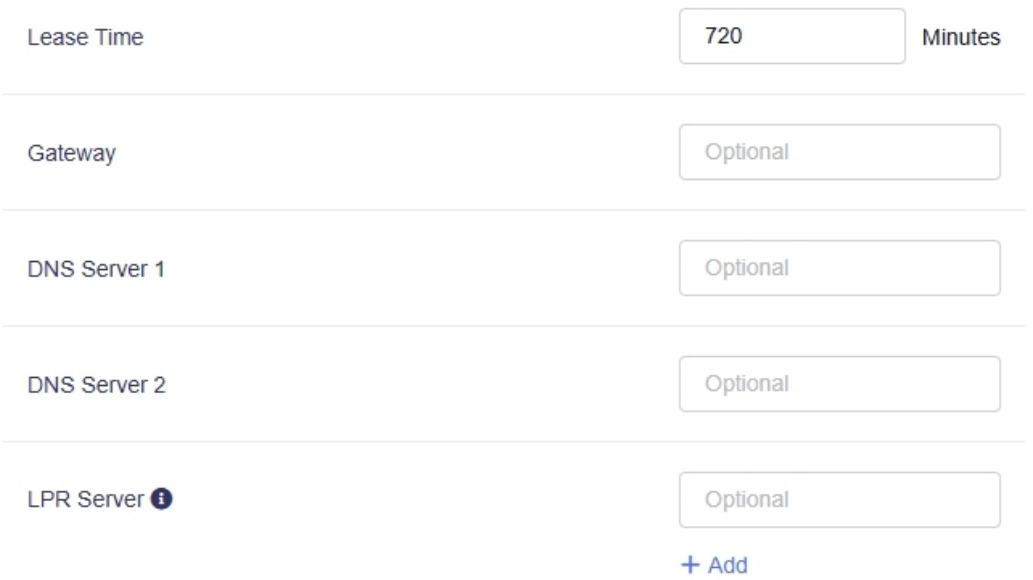

- **Lease Time**: Die Zeitspanne, für die ein Gerät eine per DHCP zugewiesene IP-Adresse verwenden darf.
- **Gateway**: Die Routerkomponente, die Datenverkehr zwischen dem lokalen Netzwerk und externen Netzwerken wie dem Internet weiterleitet.
- **DNS Server 1**: Der primäre Server, der Domainnamen in IP-Adressen auflöst.
- **DNS Server 2**: Ein Ersatzserver für die Namensauflösung, falls der primäre DNS-Server ausfällt.
- **LPR Server**: Ein Line Printer Remote Server verwaltet Druckaufträge und ermöglicht Netzwerkgeräten, Druckanfragen an entfernte Drucker zu senden. Sie können mehrere LPR-Ports für Drucker konfigurieren.


Hinweis: Bei deaktiviertem DHCP-Server müssen Sie für jedes Gerät eine statische IP-Adresse und weitere Kommunikationsparameter manuell festlegen. Einzelheiten finden Sie hier.

12.2.3 Adressreservierung

Mit der Adressreservierung weisen Sie einem LAN-Gerät eine feste IP-Adresse zu, die es bei jeder Anfrage an den DHCP-Server des Routers erneut erhält. Dies eignet sich für Computer oder Server, die dauerhaft dieselbe IP-Adresse benötigen. Damit eine neue Reservierung wirksam wird, muss sich das betreffende Gerät erneut mit dem Router verbinden.

Gehen Sie bei Bedarf wie folgt vor, um eine Adressreservierung einzurichten.

1. Melden Sie sich an der Weboberfläche an, öffnen Sie **NETWORK** > **LAN** > **Address Reservation** und klicken Sie auf **Add**.
2. Wählen Sie im eingeblendeten Fenster die MAC-Adresse aus. Die zugehörige IP-Adresse wird automatisch eingetragen. Geben Sie einen aussagekräftigen Namen ein und klicken Sie auf **Submit**.

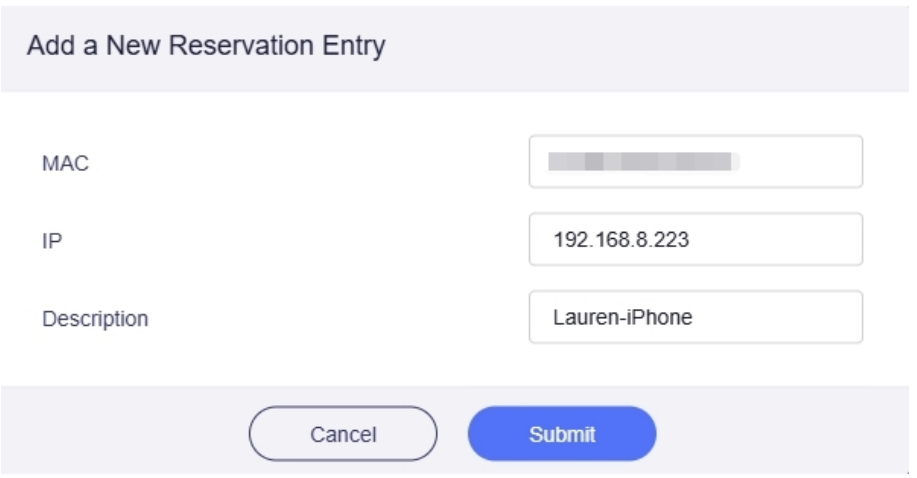

3. Nach dem Hinzufügen erscheint die neue IP-Adressreservierung wie folgt auf der Seite.




12.3 Gastnetzwerk

Ein Gastnetzwerk ist ein separates Netzwerk für Besucher. Es ist vom Haupt-LAN getrennt und schützt so Ihr privates Netzwerk.

Melden Sie sich an der Weboberfläche Ihres Routers an und öffnen Sie **NETWORK** > **Guest Network**. Hier konfigurieren Sie das Gastnetzwerk einschließlich der grundlegenden Einstellungen und des DHCP-Servers.

12.3.1 Grundeinstellungen

Zu den grundlegenden Einstellungen gehören Gateway, Netmask, AP Isolation und Block WAN Subnets.

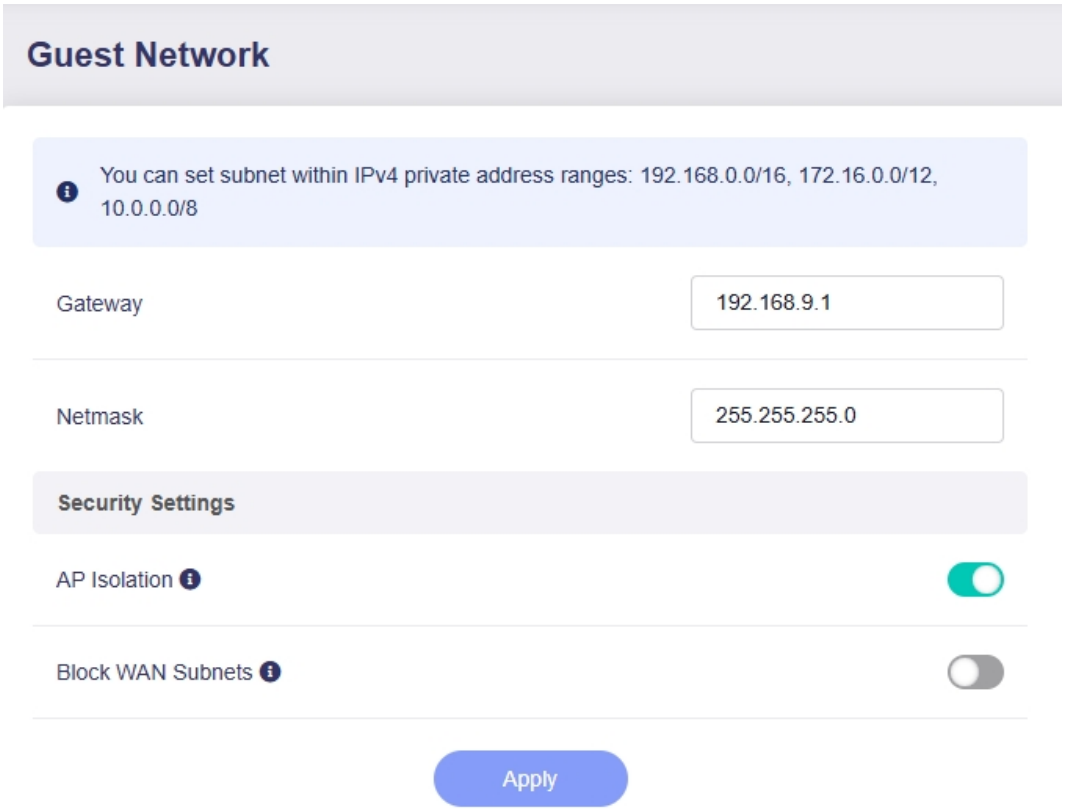


- **Gateway**: Standardmäßig 192.168.9.1. Sie können diese Adresse ändern, sie darf jedoch nicht mit dem Gateway des Hauptnetzwerks kollidieren.
- **Netmask**: Zur Auswahl stehen 255.255.255.0 und 255.255.0.0.
- **AP Isolation**: Isoliert Geräte im Gastnetzwerk voneinander, damit sie nicht mit anderen Geräten im selben Netzwerk kommunizieren können.


- **Block WAN Subnets**: Bei aktivierter Option kann das Gastnetzwerk nicht auf das übergeordnete Netzwerk oder dessen Netzwerksegment zugreifen.

12.3.2 DHCP-Server


Das Gastnetzwerk ist standardmäßig deaktiviert. Sein DHCP-Server bleibt ebenfalls deaktiviert und ausgeblendet, bis Sie das Gastnetzwerk manuell aktivieren.
Nach der Aktivierung weist der DHCP-Server jedem verbundenen Gerät automatisch eine IP-Adresse und weitere Kommunikationsparameter zu. Im Gastnetzwerk reicht der Adresspool von 192.168.9.100 bis 192.168.9.249. Diesen Bereich können Sie anpassen.

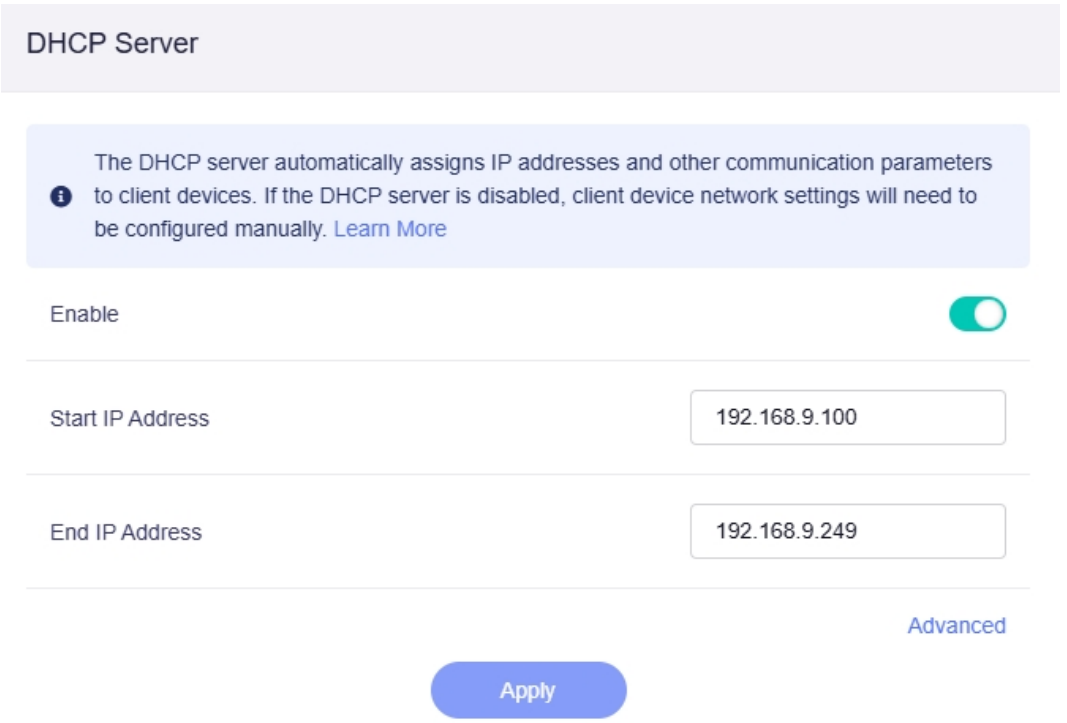

Klicken Sie unten rechts auf **Advanced**.

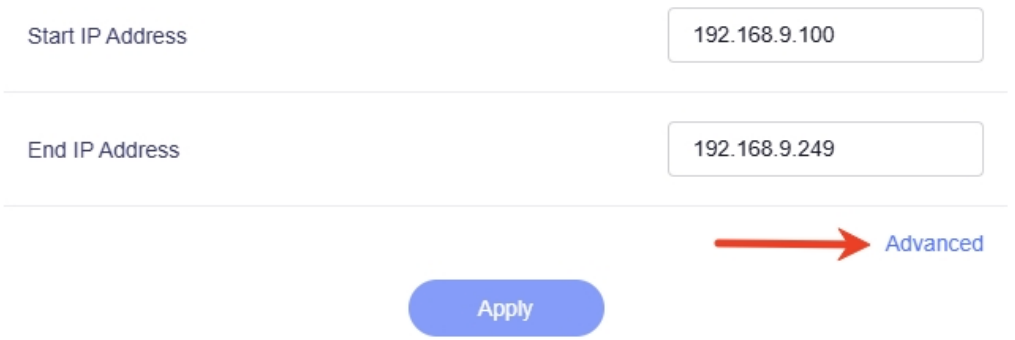

Hier konfigurieren Sie erweiterte Einstellungen wie Lease Time, Gateway, DNS-Server und LPR-Server.

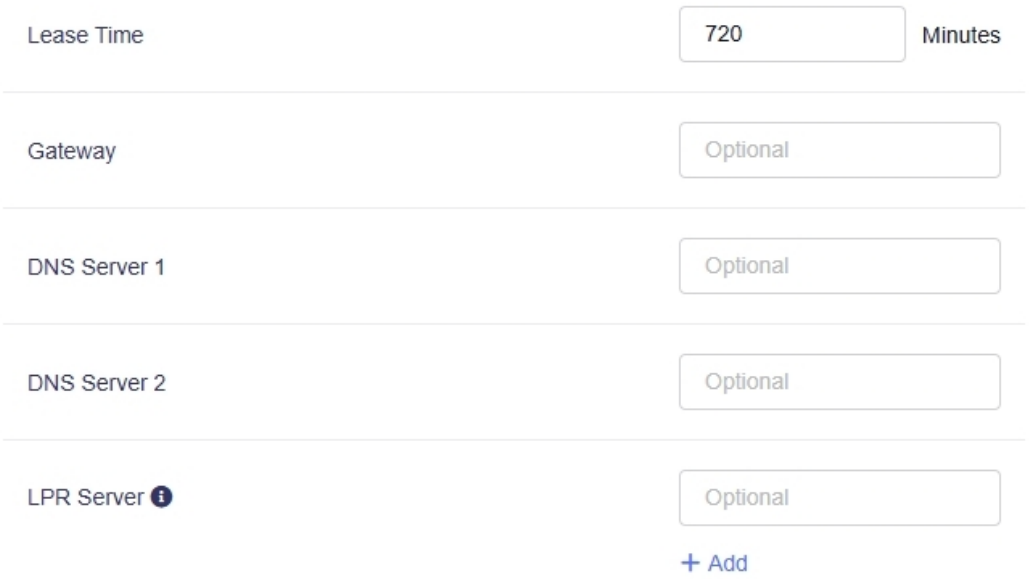

- **Lease Time**: Die Zeitspanne, für die ein Gerät eine vom DHCP-Server des Gastnetzwerks zugewiesene IP-Adresse verwenden darf.
- **Gateway**: Die Routerkomponente, die Datenverkehr zwischen dem Gastnetzwerk und externen Netzwerken wie dem Internet weiterleitet.
- **DNS Server 1**: Der primäre Server, der Domainnamen in IP-Adressen auflöst.
- **DNS Server 2**: Ein Ersatzserver für die Namensauflösung, falls der primäre DNS-Server ausfällt.
- **LPR Server**: Ein Line Printer Remote Server verwaltet Druckaufträge und ermöglicht Netzwerkgeräten, Druckanfragen an entfernte Drucker zu senden. Sie können mehrere LPR-Ports für Drucker konfigurieren.


12.4 IoT-Netzwerk

Das IoT-Netzwerk ist ein eigenes Netzwerk für IoT-Geräte. Es ist vom Haupt-LAN getrennt und bietet bessere Kompatibilität sowie höhere Sicherheit.

Melden Sie sich an der Weboberfläche des Routers an und öffnen Sie **NETWORK** > **IoT Network**. Hier konfigurieren Sie das IoT-Netzwerk, einschließlich Grundeinstellungen und DHCP-Server.

12.4.1 Grundeinstellungen

Zu den grundlegenden Einstellungen gehören Gateway, Netmask, AP Isolation und Block WAN Subnets.

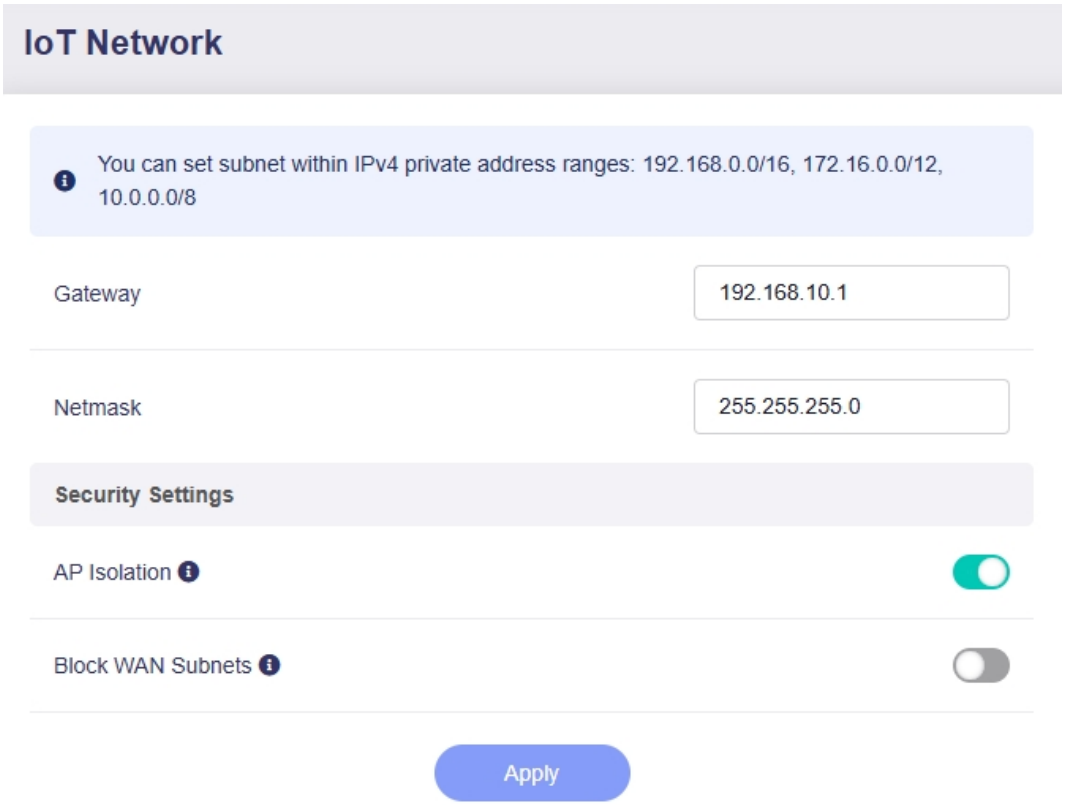


- **Gateway**: Standardmäßig 192.168.10.1. Sie können diese Adresse ändern, sie darf jedoch nicht mit dem Gateway des Hauptnetzwerks kollidieren.
- **Netmask**: Zur Auswahl stehen 255.255.255.0 und 255.255.0.0.
- **AP Isolation**: Isoliert Endgeräte im IoT-Netzwerk voneinander, damit sie nicht mit anderen Geräten im selben Netzwerk kommunizieren können.

- **Block WAN Subnets**: Bei aktivierter Option kann das IoT-Netzwerk nicht auf das vorgeschaltete Netzwerk oder dessen Netzwerksegment zugreifen.


12.4.2 DHCP-Server

Da das IoT-Netzwerk standardmäßig deaktiviert ist, bleibt sein DHCP-Server deaktiviert und ausgeblendet, bis das Netzwerk manuell aktiviert wird.


Bei aktiviertem DHCP-Server wird jedem verbundenen Gerät automatisch eine IP-Adresse zusammen mit weiteren Kommunikationsparametern zugewiesen. Der DHCP-Adresspool des IoT-Netzwerks reicht von 192.168.10.100 bis 192.168.10.249. Sie können diesen Bereich bei Bedarf anpassen.

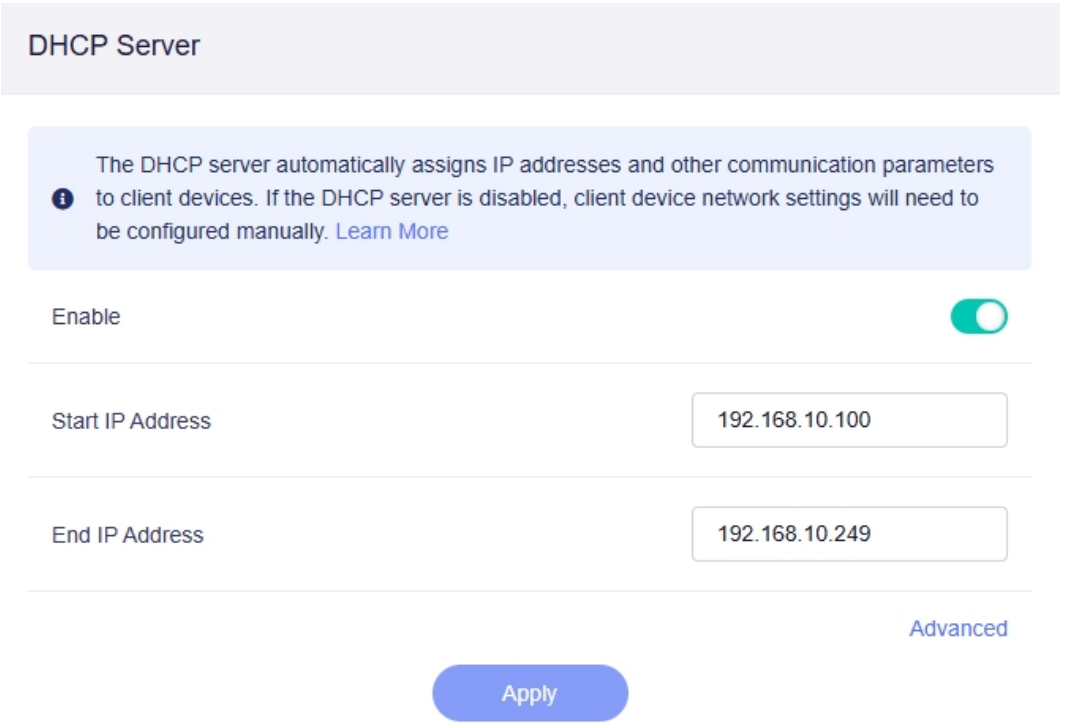

Klicken Sie unten rechts auf **Advanced**.

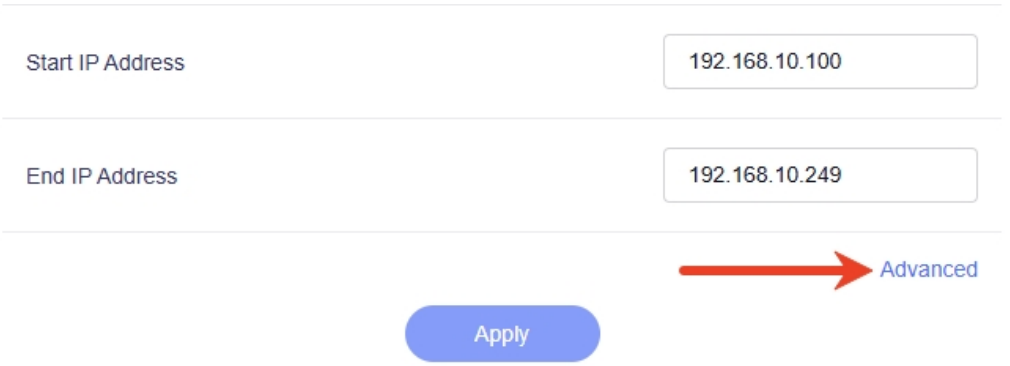

Hier konfigurieren Sie erweiterte Einstellungen wie Lease Time, Gateway, DNS-Server und LPR-Server.

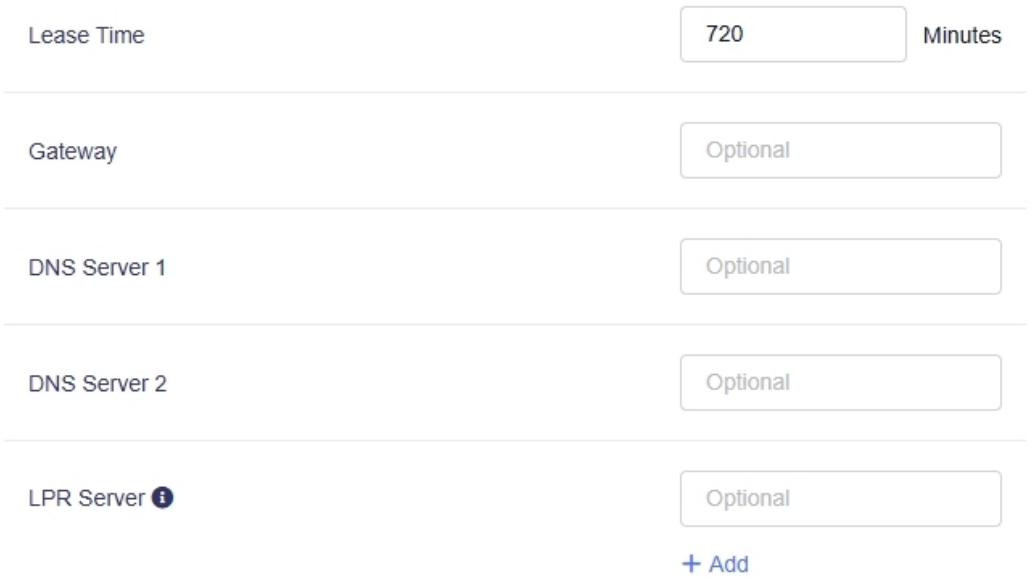


- **Lease Time**: Die Zeitspanne, für die ein Gerät eine per DHCP des IoT-Netzwerks zugewiesene IP-Adresse verwenden darf.
- **Gateway**: Die Routerkomponente, die den Datenverkehr zwischen dem IoT-Netzwerk und externen Netzwerken wie dem Internet weiterleitet.
- **DNS Server 1**: Der primäre Server, der Domainnamen in IP-Adressen auflöst.
- **DNS Server 2**: Ein Ersatzserver für die Namensauflösung, falls der primäre DNS-Server ausfällt.
- **LPR Server**: Ein Line Printer Remote Server verwaltet Druckaufträge und ermöglicht Netzwerkgeräten, Druckanfragen an entfernte Drucker zu senden. Sie können mehrere LPR-Ports für Drucker konfigurieren.

12.5 DNS

DNS (Domain Name System) ist ein Netzwerkdienst, der lesbare Domainnamen wie www.google.com in maschinenlesbare IP-Adressen wie 142.250.185.142 übersetzt. So können Geräte Verbindungen zu den gewünschten Websites oder Diensten herstellen.

Der DNS-Server des Routers ist dessen integrierter Dienst zur Übersetzung von Domainnamen in IP-Adressen für alle verbundenen Geräte. Er arbeitet üblicherweise auf zwei Arten: Zum einen bezieht er automatisch DNS-Adressen vom übergeordneten Netzwerk und stellt so die standardmäßige Namensauflösung bereit. Zum anderen können Sie in der Weboberfläche eigene öffentliche DNS-Adressen wie 8.8.8.8 festlegen, um den Netzwerkzugriff zu optimieren oder die Sicherheit zu erhöhen. Anschließend verwenden alle verbundenen Geräte standardmäßig diesen gemeinsamen DNS-Server. Eine separate DNS-Konfiguration an jedem Gerät ist dadurch nicht erforderlich.


Melden Sie sich an der Weboberfläche Ihres Routers an und öffnen Sie **NETWORK** > **DNS**. Hier können Sie DNS-Einstellungen wie Sicherheitsoptionen, Servermodi und DNS-Prioritätsregeln für unterschiedliche Netzwerkszenarien konfigurieren.

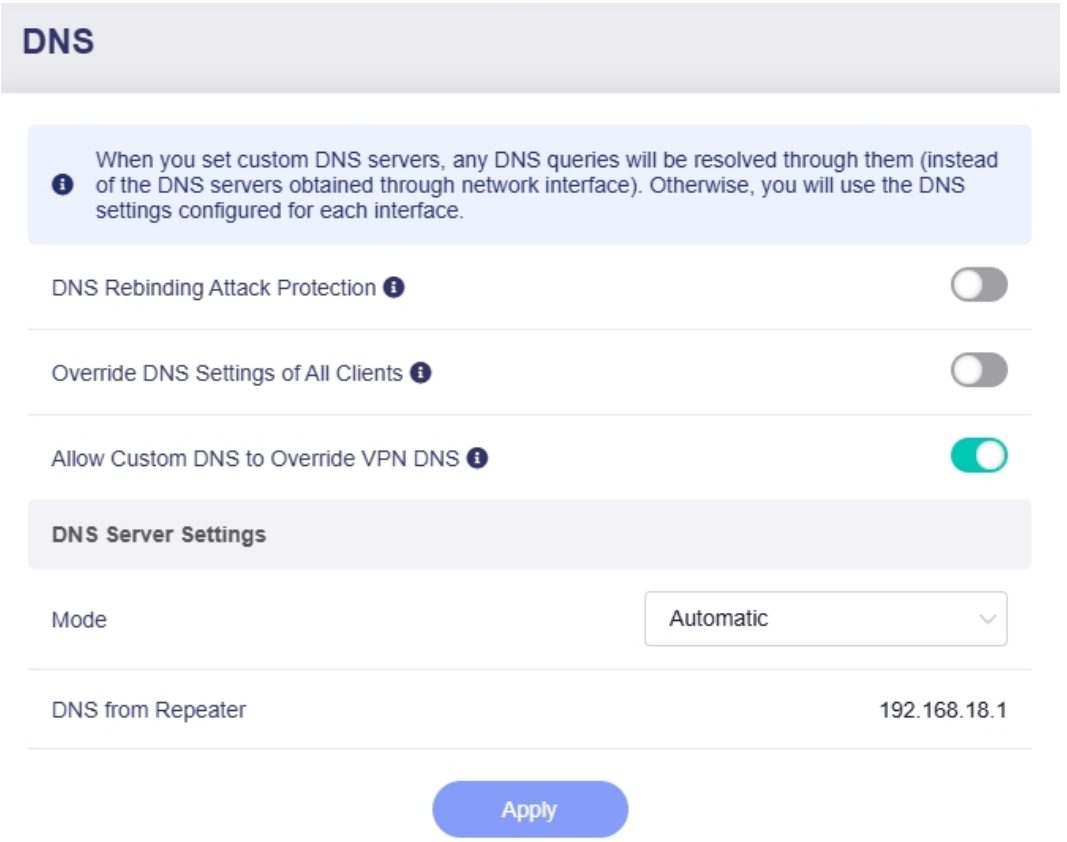


- **DNS Rebinding Attack Protection**: Schützt vor DNS-Rebinding-Angriffen, indem bösartige Namensauflösungen blockiert werden. Dadurch kann die Auflösung privater Adressen fehlschlagen. Deaktivieren Sie die Option, wenn Ihr Netzwerk ein Captive Portal verwendet, etwa eine Anmeldeseite in einem öffentlichen WLAN.
- **Override DNS Settings of All Clients**: Erzwingt für alle verbundenen Geräte die auf dem Router konfigurierten DNS-Server. Eigene DNS-Einstellungen der Geräte werden ignoriert, sodass eine einheitliche DNS-Konfiguration gilt.
- **Allow Custom DNS to Override VPN DNS**: Bei aktivierter Option verwenden Pakete im VPN-Tunnel die von Ihnen festgelegten DNS-Server anstelle der DNS-Server der VPN-Verbindung, sofern eigene DNS-Einstellungen vorhanden sind. Dadurch gelten Ihre eigenen Regeln zur Namensauflösung auch bei der VPN-Nutzung.

12.5.1 DNS-Servereinstellungen


Für den DNS-Server stehen vier Modi zur Verfügung: Automatic, Encrypted DNS, Manual DNS und DNS Proxy.

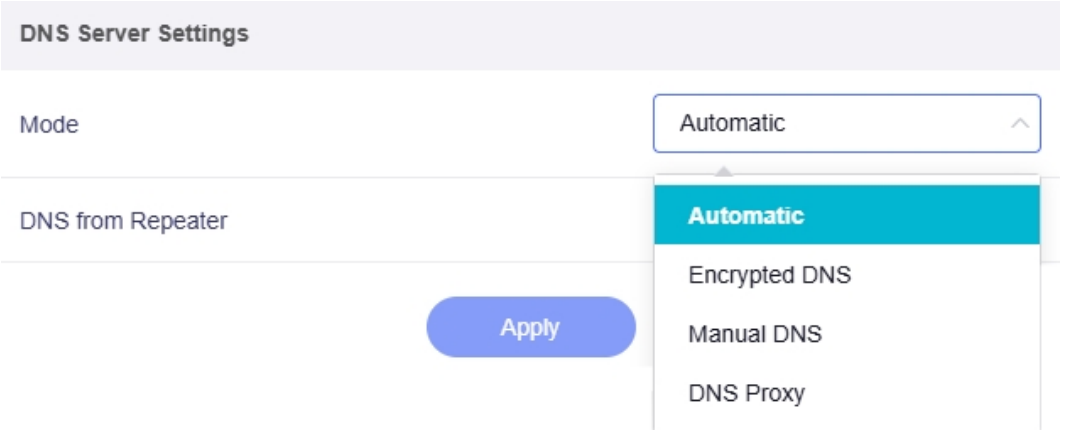


1. **Automatic**: Der Router bezieht die DNS-Serveradressen automatisch aus dem vorgeschalteten Netzwerk und verwendet sie für alle verbundenen Geräte.

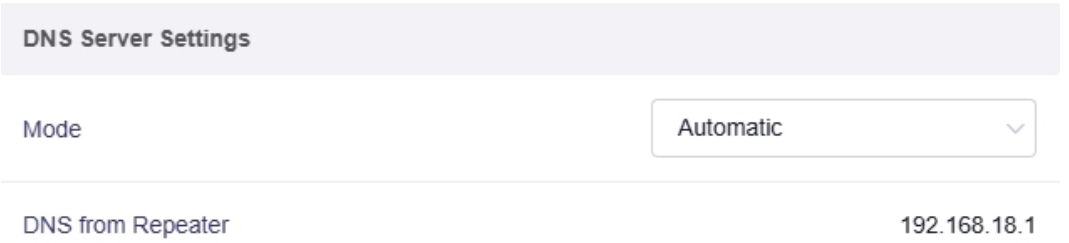


2. **Encrypted DNS**: Der Router verarbeitet DNS-Anfragen über verschlüsselte Protokolle und schützt die Auflösungsdaten so vor Abhören und Manipulation.
   Für den Modus Encrypted DNS werden mehrere DNS-Anbieter unterstützt, darunter Control D, NextDNS, Cloudflare, Quad9, CleanBrowsing, AdGuard DNS, Google DNS und OpenDNS.
   Wählen Sie zuerst den DNS-Anbieter aus. Die übrigen Optionen ändern sich entsprechend Ihrer Auswahl.

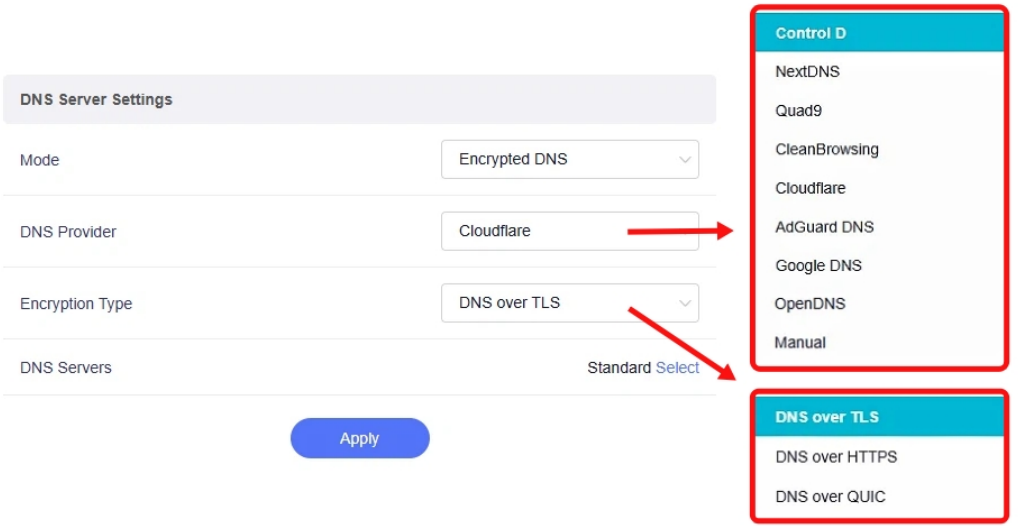


- Wenn Sie einen bestimmten DNS-Anbieter wie NextDNS auswählen, wählen Sie als Verschlüsselungsverfahren DNS over TLS (DoT), DNS over HTTPS (DoH) oder DNS over QUIC (DoQ). DNS over QUIC (DoQ) wurde mit Firmwareversion 4.9 eingeführt und ist nur mit Control D, NextDNS oder AdGuard DNS als DNS-Anbieter verfügbar.

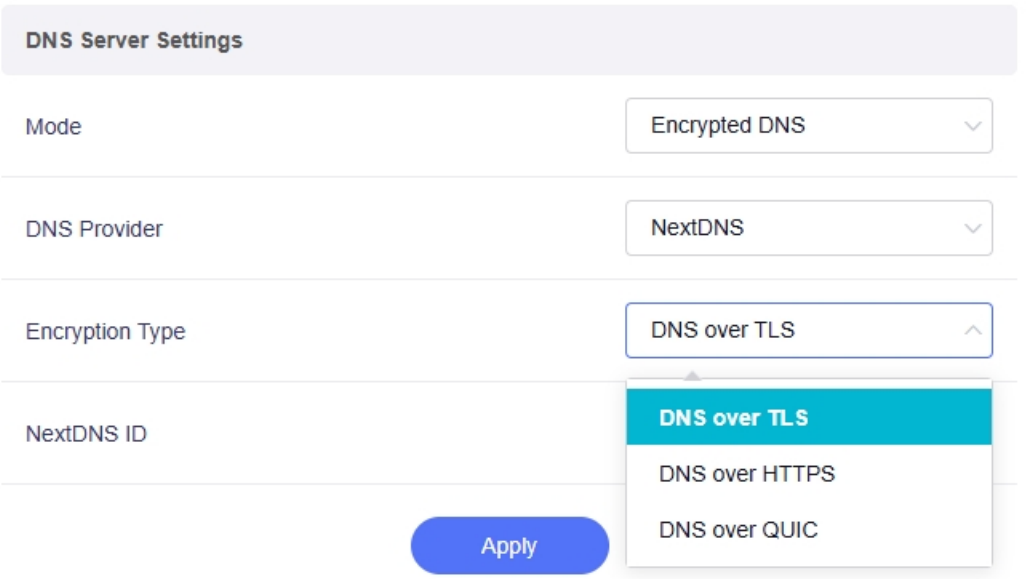


- Wenn Sie Manual als DNS-Anbieter auswählen, wählen Sie als Verschlüsselungsverfahren DNS over TLS (DoT), DNS over HTTPS (DoH), DNS over QUIC (DoQ), Oblivious DNS over HTTPS oder DNSCrypt.

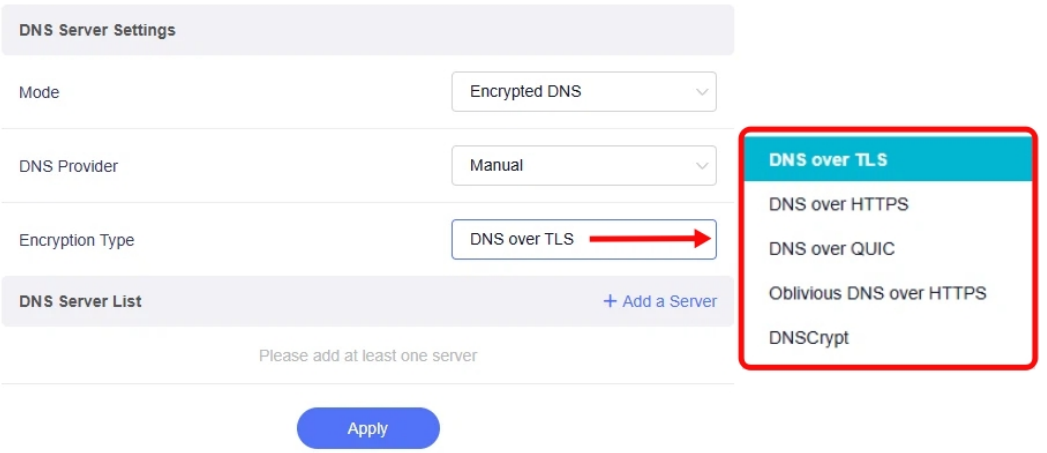

Klicken Sie ansc**hließend auf Ad**d a Server, um mindestens einen DNS-Server hinzuzufügen. Sie können die URL oder den DNS-Stamp des verschlüsselten DNS-Dienstes direkt eingeben. Eine Liste öffentlicher Server finden Sie unter https://dnscrypt.info/public-servers.

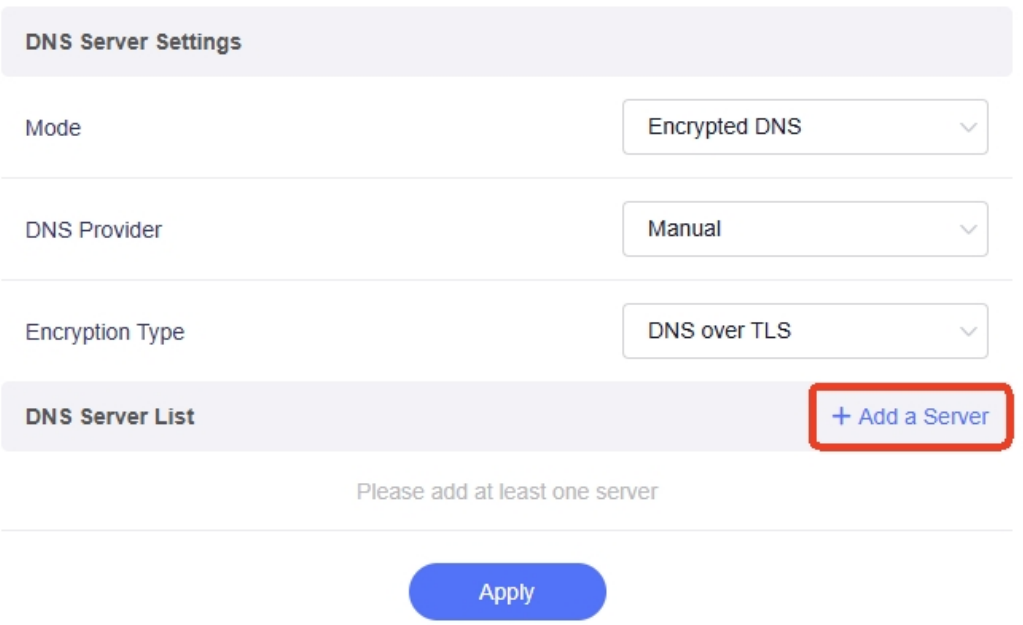


3. **Manual DNS**: Hier legen Sie die DNS-Server des Routers selbst fest. Klicken Sie auf DNS Server 1 und wählen Sie einen Server aus der Liste aus. Die übrigen DNS-Felder werden automatisch angepasst.

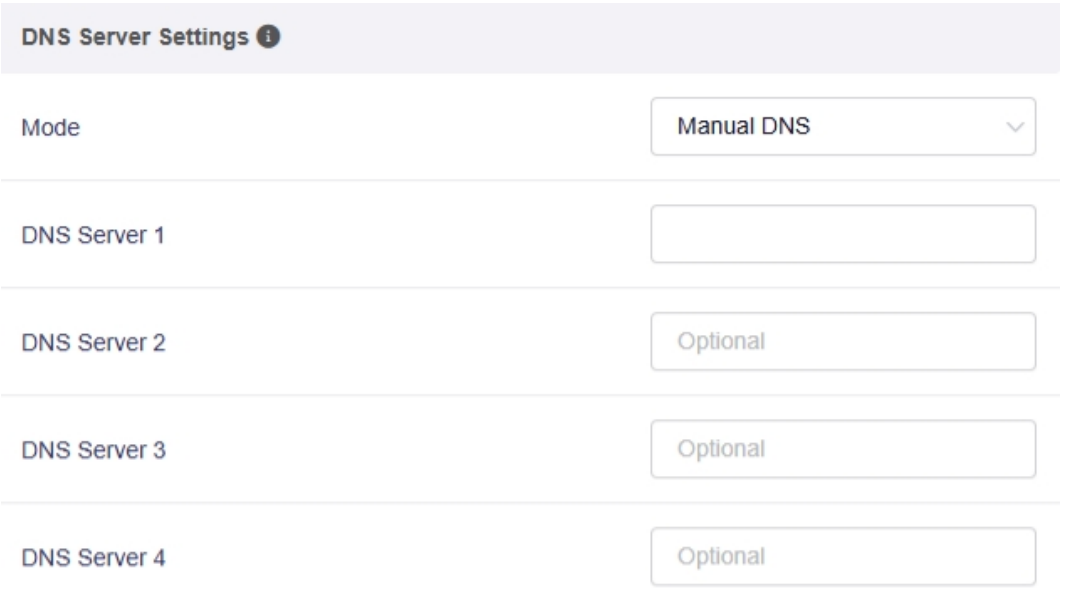


Hinweis: Wenn Sie IPv6-Adressen für manuelles DNS verwenden möchten, aktivieren Sie zunächst IPv6 auf dem Router.

4. **DNS Proxy**: Der Router leitet alle DNS-Anfragen über einen Proxyserver weiter. Die Namensauflösung erfolgt in dessen Netzwerkumgebung, um besondere Zugriffsanforderungen zu erfüllen.

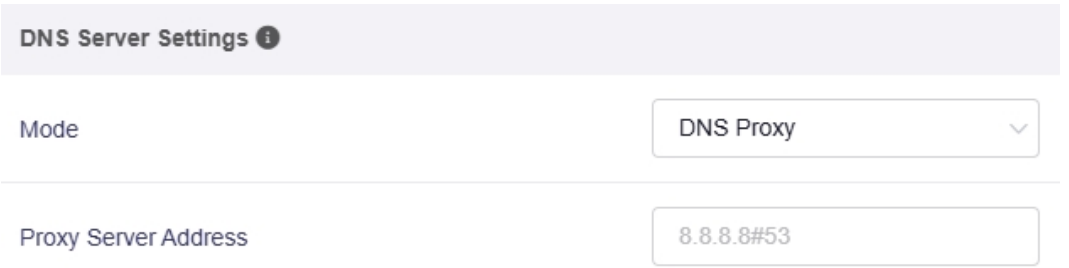


12.5.2 Hosts bearbeiten

Bei Bedarf können Sie statische Regeln für die DNS-Auflösung festlegen. Klicken Sie auf der DNS-Seite oben rechts auf **Edit Hosts**.

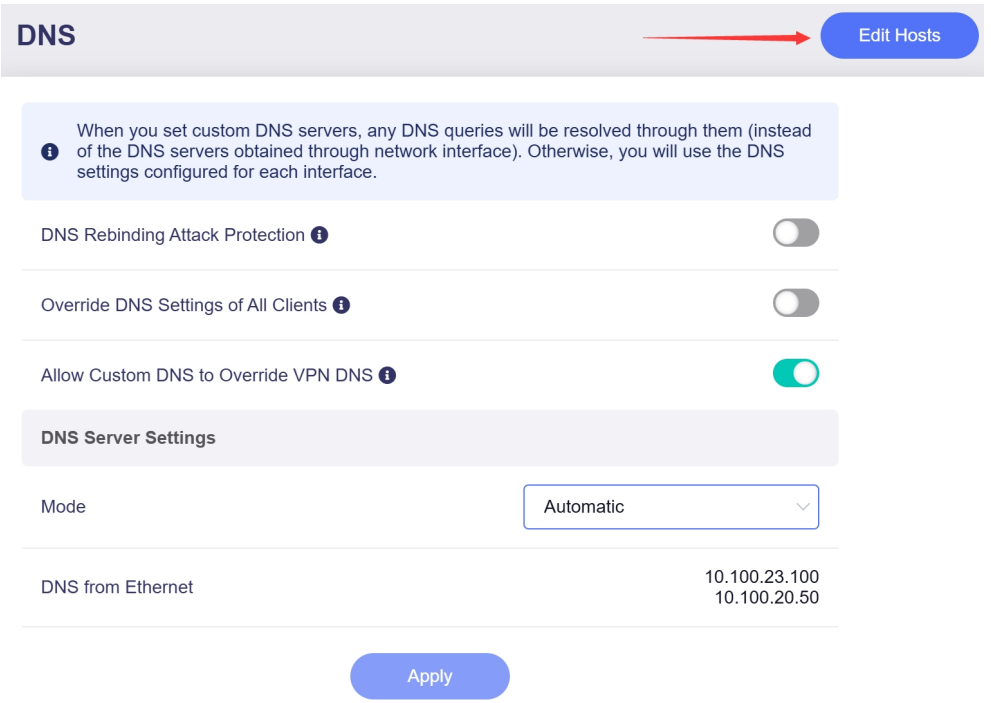


Anfragen von Endgeräten werden vorrangig anhand der hier eingetragenen statischen DNS-Regeln aufgelöst. Sie können Hostnamen manuell IP-Adressen zuordnen und so die Namensauflösung gezielt steuern. Ein Beispiel ist der Standardeintrag „127.0.0.1 localhost“ fü r die lokale Loopback-Adresse.

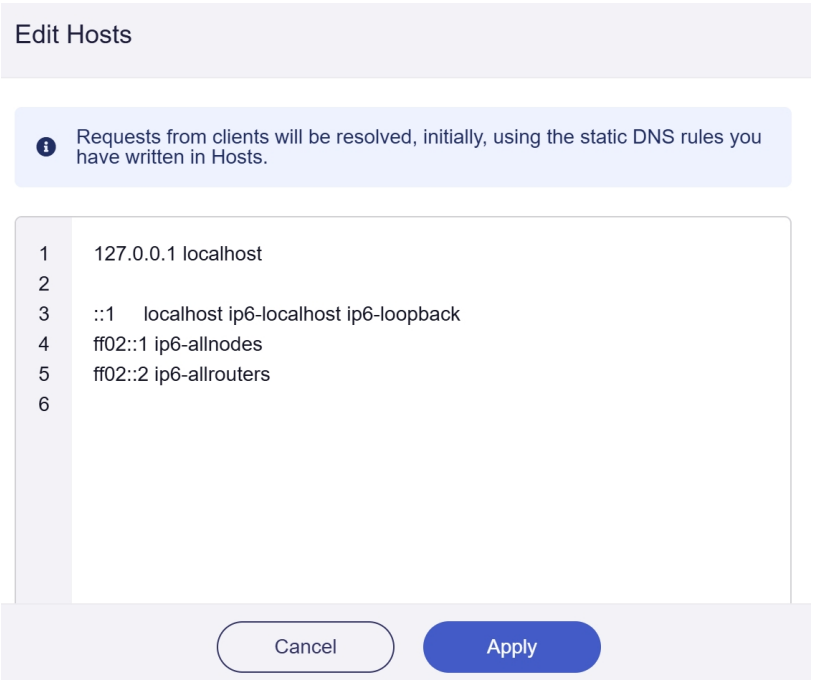
Edit Hosts
Requests from clients will be resolved, initially, using the static DNS rules you have written in Hosts.
1 127.0.0.1 localhost
2
3 ::1 localhost ip6-localhost ip6-loopback
4 ff02::1 ip6-allnodes
5 ff02::2 ip6-allrouters
6
Cancel
Apply

12.6 Ethernetanschlüsse

Melden Sie sich an der Weboberfläche Ihres Routers an und öffnen Sie **NETWORK** > **Ethernet Port**. Auf dieser Seite verwalten Sie die Ethernetanschlüsse des Routers.

Der Bereich **WAN** zeigt die Anschlussrolle (WAN oder LAN), die MAC-Adresse und die ausgehandelte Verbindungsgeschwindigkeit an.

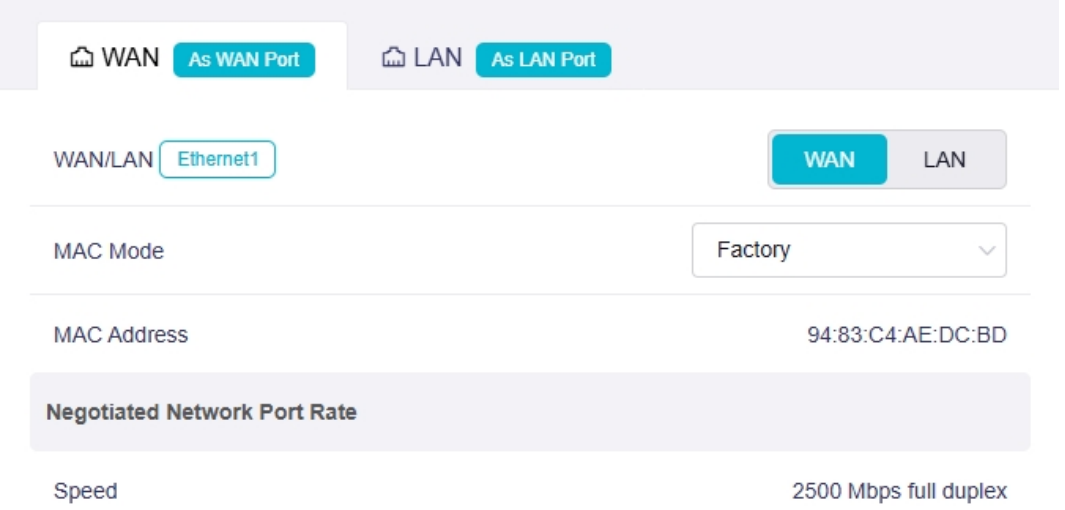

Im Abschnitt **LAN** können Sie den LAN-Anschluss auf WAN umstellen. Hier ändern Sie die Anschlussrolle und prüfen die ausgehandelte Verbindungsgeschwindigkeit.




Hinweis: Die ausgehandelte Verbindungsgeschwindigkeit der WAN- und LAN-Anschlüsse wird nur angezeigt, wenn ein Ethernetkabel
angeschlossen ist. Sie hängt sowohl vom Ethernetanschluss als auch vom Ethernetkabel ab.

12.7 IPv6

IPv6 (Internet Protocol Version 6) ist die neueste Version des Internetprotokolls und soll IPv4 ablösen. Sein erheblich größerer Adressraum behebt die IPv4-Adressknappheit und unterstützt die weltweit wachsende Zahl vernetzter Geräte.

Melden Sie sich an der Weboberfläche an und öffnen Sie **NETWORK** > **IPv6**. Hier können Sie IPv6 aktivieren und konfigurieren. Bei aktiviertem IPv6 beziehen WAN-Schnittstellen wie Ethernet ihre IPv6-Adressen über DHCPv6.

Aktivieren Sie **Enable**, wählen Sie den Modus für Ihr Hauptnetzwerk und das Verfahren zum Beziehen der DNS-Adressen aus und klicken Sie auf **Apply.**

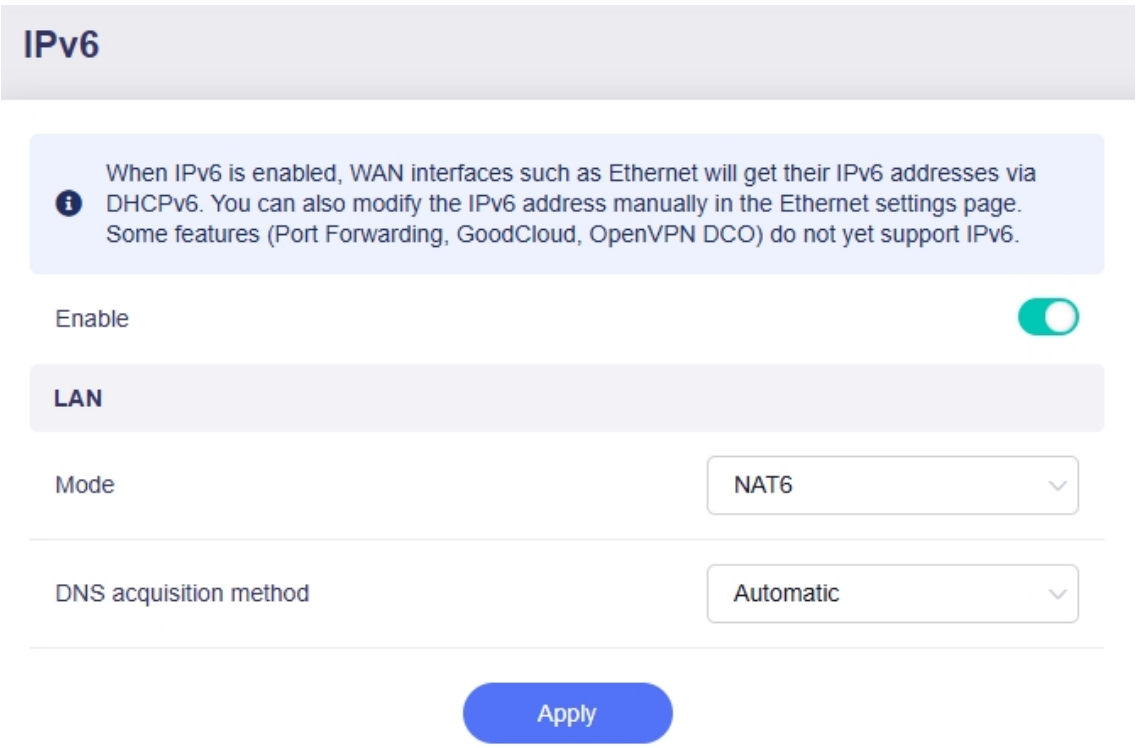

Hinweis: Einige Funktionen, beispielsweise Firewall, GoodCloud und OpenVPN DCO, unterstützen IPv6 noch nicht. Die gleichzeitige Aktivierung dieser Funktionen und von IPv6 kann zu Verbindungsproblemen führen.

12.7.1 IPv6-Modus

Vier Modi stehen zur Verfügung: Native, Passthrough, NAT6 und Static IPv6.

- **Native**: Der Router erhält direkt eine öffentliche IPv6-Adresse und weist den verbundenen Geräten automatisch IPv6-Adressen zu. Dieser Modus deckt die Anforderungen der meisten Nutzer ab.
- **Passthrough**: IPv6-Pakete werden ohne Verarbeitung oder Umwandlung direkt durchgeleitet. Dies ist nützlich, wenn Anwendungen oder Dienste unveränderte IPv6-Pakete zur weiteren Verarbeitung oder Analyse benötigen. Fachpersonal nutzt diesen Modus zur Netzwerkfehlerdiagnose oder Sicherheitsanalyse.
- **NAT6**: Dieser Modus eignet sich, wenn der Router als Gateway jedem Netzwerkgerät eine dynamische interne IPv6-Adresse zuweisen soll. Die Endgeräte sind dabei über ein optisches Netzabschlussgerät (ONT) verbunden und erhalten eine lokale IPv6-Adresse.
- **Static IPv6**: Für Geräte oder Dienste, die eine feste IPv6-Adresse benötigen, etwa Server oder Netzwerkdrucker. Das Gerät verwendet dauerhaft dieselbe Adresse, was Verwaltung und Zugriff vereinfacht.

12.7.2 DNS-Adressen beziehen


Diese Einstellung bestimmt, wie der Router IPv6-DNS-Serveradressen erhält. Zur Auswahl stehen Automatic und Manual.

- **Automatic**: Der Router bezieht die IPv6-DNS-Serveradressen dynamisch, etwa über DHCPv6.
- **Manual**: Geben Sie eigene IPv6-DNS-Serveradressen ein. Da DNS Domainnamen in die zugehörigen IP-Adressen auflöst, kann eine manuelle Konfiguration zu Fehlern bei der Namensauflösung führen. Verwenden Sie diese Option mit Bedacht.

12.8 IGMP Snooping

IGMP Snooping überwacht IGMP-Protokollpakete und entnimmt ihnen die erforderlichen Informationen, um eine Multicast-Weiterleitungstabelle auf Schicht 2 aufzubauen und zu pflegen. Multicast-Daten werden dadurch nur an Geräte weitergeleitet, die der betreffenden Multicast-Gruppe beigetreten sind. Andere Geräte erhalten diese Daten nicht.


Melden Sie sich an der Weboberfläche an und öffnen Sie **NETWORK** > **IGMP Snooping**. Aktivieren Sie die Funktion bei Bedarf, um Multicast auf Ihrem Router zu nutzen.

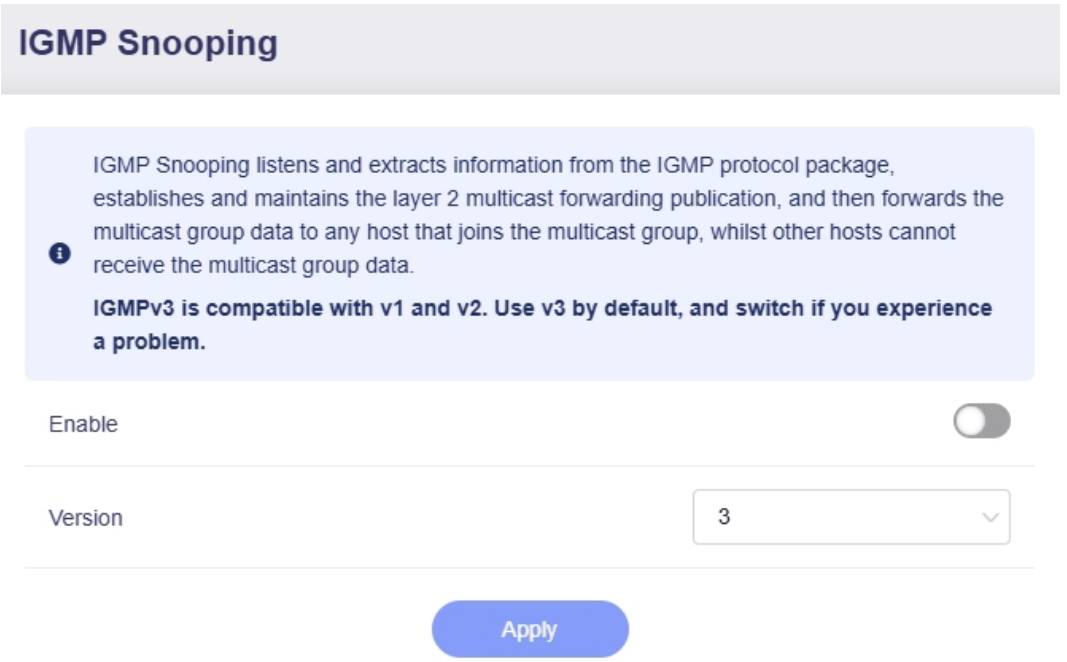

12.9 Netzwerkmodus

Der Netzwerkmodus bestimmt die Rolle und die Funktionen des Routers für unterschiedliche Netzwerkanforderungen.

Melden Sie sich an der Weboberfläche an und öffnen Sie **NETWORK** > **Network Mode**. Hier können Sie den Netzwerkmodus des Routers ändern.

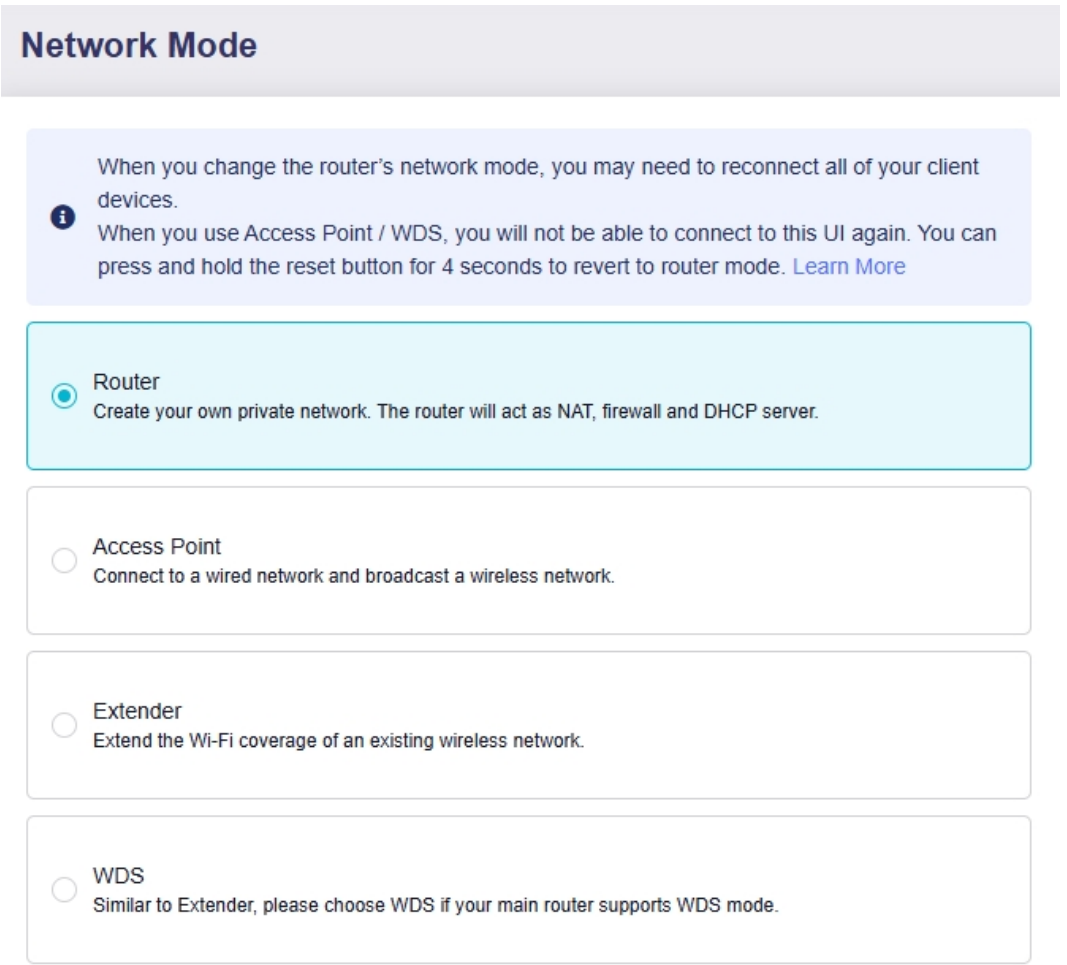

- **Router**: Der Standardmodus der meisten Router für zu Hause und kleine Büros. Er erstellt ein privates lokales Netzwerk und dient als Gateway zwischen dem öffentlichen Internet und den verbundenen Geräten. NAT, DHCP und die integrierte Firewall sind aktiv. Der Router verbindet sich mit einem vorgeschalteten Anschluss, etwa Glasfaser, weist Endgeräten automatisch private IP-Adressen zu und schützt das gesamte private Netzwerk.
- **Access Point**: In diesem Modus wird der Router per LAN-Kabel mit einem kabelgebundenen Netzwerk verbunden und stellt WLAN bereit. Dadurch vergrößert sich

die WLAN-Abdeckung, und weitere Geräte können auf das Netzwerk zugreifen. NAT und DHCP sind deaktiviert. Der Router arbeitet ausschließlich als WLAN-Zugangspunkt und Switch, nicht als eigenständiges Gateway.

- **Extender**: Dieser Modus erweitert die Reichweite eines vorhandenen WLANs und versorgt Bereiche mit schlechtem Empfang. Der Router empfängt das Signal des Hauptrouters drahtlos und sendet es erneut aus. Anders als im Access-Point-Modus ist keine Kabelverbindung zum Hauptrouter nötig. Da das Gerät gleichzeitig empfangen und senden muss, kann sich die verfügbare Bandbreite halbieren.
- **WDS**: Wireless Distribution System erweitert wie der Extender-Modus die WLAN-Abdeckung drahtlos, unterstützt jedoch zusätzlich WLAN-Brücken zwischen mehreren kompatiblen Routern. Dieser Modus wird empfohlen, wenn der vorgeschaltete Router WDS unterstützt.
  WDS eignet sich etwa für mehrstöckige Gebäude oder kleine Bürogelände, in denen mehrere Router gemeinsam ein einheitliches WLAN bilden sollen. Während im Extender-Modus ein Hauptrouter mit einem einzelnen Extender kommuniziert, können in WDS miteinander verbundene Router Signale sowohl senden als auch empfangen. Mehrere Funkknoten ermöglichen so eine durchgängige Abdeckung größerer Bereiche.

Hinweis:


1. Nach einer Änderung des Netzwerkmodus sollten sich alle Endgeräte erneut mit dem Router verbinden, um eine stabile Verbindung sicherzustellen.
2. **Im Access-Point- und WDS-Modus ist die Weboberfläche nicht mehr über die ursprüngliche IP-Adresse erreichbar**. Melden Sie sich am vorgeschalteten Router an und ermitteln Sie die diesem Router zugewiesene IP-Adresse. Rufen Sie die Weboberfläche über diese Adresse auf. Haben Sie keinen Zugriff auf den vorgeschalteten Router, halten Sie die Reset-Taste vier Sekunden gedrückt, um zum standardmäßigen Routermodus zurückzukehren.
3. **Im Access-Point-, Extender- und WDS-Modus stehen folgende Funktionen nicht zur Verfügung**: Zugriffskontrolle (Freigabe- und Sperrliste), AstroWarp, VPN, AdGuard Home, Kindersicherung, ZeroTier, Tailscale, Portweiterleitung, Multi-WAN, DHCP-Server, Adressreservierung, Gastnetzwerk, DNS, Ethernetanschluss, IPv6, Drop-in Gateway, IGMP Snooping, Netzwerkbeschleunigung und NAT-Einstellungen.

12.10 Drop-in Gateway

Drop-in Gateway erweitert die Funktionen eines vorhandenen Hauptrouters, ohne dass Sie ihn ersetzen oder neu konfigurieren müssen. Verbinden Sie den GL.iNet-Router per Ethernetkabel mit dem Hauptrouter, um das bestehende Netzwerk beispielsweise um folgende Funktionen zu ergänzen:

- Werbung mit AdGuard Home filtern
- VPN-Client verwenden
- Verschlüsseltes DNS nutzen

Drop-in Gateway arbeitet als zwischengeschaltetes System. Der Datenverkehr der Endgeräte wird zur Verarbeitung durch den GL.iNet-Router und anschließend über den Hauptrouter weitergeleitet. Die vorhandenen Netzwerkeinstellungen bleiben erhalten, damit alle Geräte durchgehend verbunden bleiben. Sie können den Datenverkehr aller oder nur ausgewählter Endgeräte verwalten.

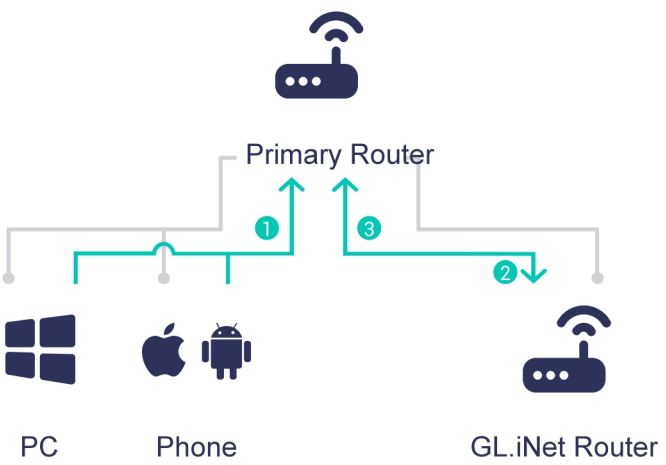

Das obige Diagramm enthält graue Linien sowie grüne Linien mit drei nummerierten Pfeilen.

- **Graue Linien** zeigen die physischen Verbindungen: Endgeräte wie Computer und Laptops sind mit dem Hauptrouter verbunden. Dessen LAN-Anschluss ist per Ethernetkabel mit dem WAN-Anschluss des GL.iNet-Routers verbunden, auf dem Drop-in Gateway aktiviert ist.


- **Grüne Linien** zeigen den Datenweg bei aktiviertem Drop-in Gateway. Die nummerierten Pfeile geben die Reihenfolge an:
    1. Der Datenverkehr der Endgeräte gelangt zunächst zum Hauptrouter.
    2. Der Hauptrouter leitet ihn zur Verarbeitung an den GL.iNet-Router weiter, etwa zum Filtern von Werbung oder zur VPN-Verschlüsselung.
    3. Nach der Verarbeitung gelangt der Datenverkehr zurück zum Hauptrouter. Dieser übermittelt die Daten an die ursprünglichen Endgeräte oder leitet sie ins Internet weiter.

Sie können Drop-in Gateway für alle oder ausgewählte Geräte aktivieren, die mit Ihrem Hauptrouter verbunden sind. Weitere Informationen finden Sie unter diesem Link.

12.11 Netzwerkbeschleunigung

Die Netzwerkbeschleunigung verringert die CPU-Auslastung und beschleunigt die Weiterleitung von Datenpaketen. Bei einigen Funktionen kann sie jedoch zu Konflikten führen.

Melden Sie sich an der Weboberfläche Ihres Routers an und öffnen Sie **NETWORK** > **Network Acceleration**. Hier können Sie die Netzwerkbeschleunigung aktivieren und zwischen Hardware Acceleration und Software Acceleration wählen.

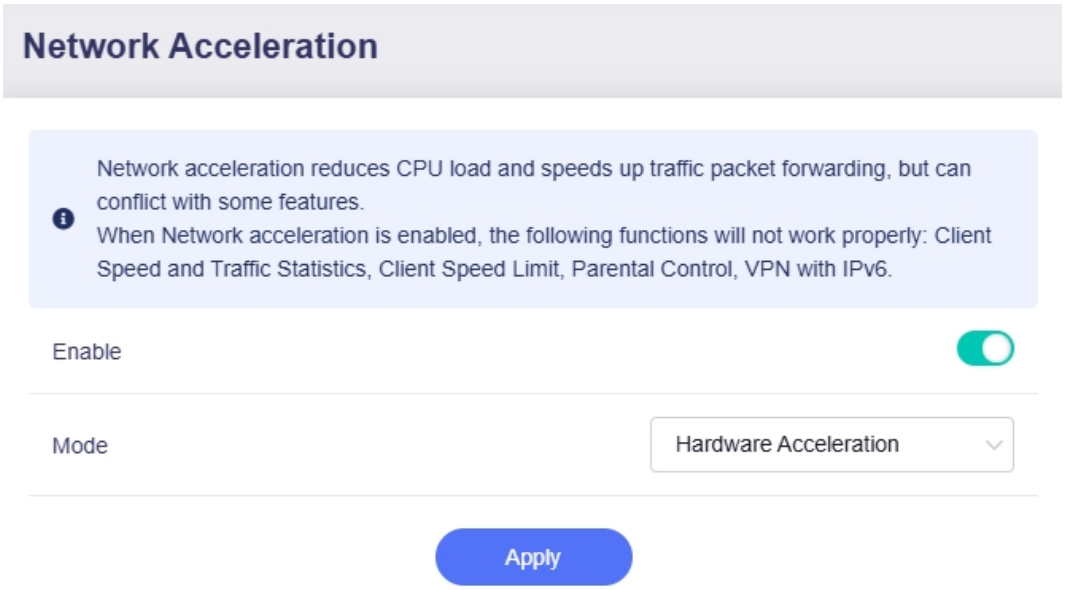

- **Hardware Acceleration**: Dieser Modus lagert häufig anfallende Netzwerkaufgaben wie NAT, Paketweiterleitung und Prüfsummenprüfung auf spezielle Hardware wie NPUs oder HWNAT-Chips aus. Er arbeitet mit Ethernet- und Repeater-Verbindungen. Bei festen Übertragungswegen und einfachen Regeln ermöglicht er einen hohen Durchsatz, geringe Latenzen und eine minimale CPU-Auslastung bei Datenübertragung mit voller Leitungsgeschwindigkeit.
- **Software Acceleration**: Dieser Modus nutzt die allgemeine CPU des Routers zusammen mit optimierten Kerneln oder Treibern, etwa SWNAT. Er funktioniert beim Mobilfunkzugang über 4G/5G, einem typischen Einsatzfall, in dem keine Hardwarebeschleunigung verfügbar ist. Er bietet hohe Kompatibilität und unterstützt komplexe Protokolle. Bei hoher Bandbreitenauslastung können jedoch Engpässe an der CPU auftreten, insbesondere bei der Nutzung erweiterter Funktionen.

Hinweis: Bei aktivierter Netzwerkbeschleunigung funktionieren folgende Funktionen nicht ordnungsgemäß: Geschwindigkeitsstatistik für Clients, Datenverkehrsstatistik, Geschwindigkeitsbegrenzung, Kindersicherung und VPN mit IPv6.

Kapitel 13

Datenverkehr steuern

Dieses Kapitel stellt die Funktionen zur Steuerung des Datenverkehrs vor. Sie bieten spezielle Werkzeuge zur Verwaltung des Netzwerkverkehrs und der Inhalte.

13.1 DPI-Engine


DPI (Deep Packet Inspection) ist eine zentrale Technologie für die intelligente Netzwerkverwaltung. Herkömmliche Router erkennen lediglich Quell- und Zieladressen. DPI analysiert dagegen auch den Inhalt der Datenpakete und identifiziert Anwendungen und Websites anhand einer Datenbank charakteristischer Merkmale. Dadurch lässt sich der Datenverkehr detailliert klassifizieren und steuern.

Die GL.iNet-DPI-Engine läuft lokal auf Ihrem Router und ermöglicht eine intelligente Netzwerkverwaltung unter vollständiger Wahrung Ihrer Privatsphäre. Sie bietet umfassenden Zugriff auf Datenverkehrsstatistiken, Inhaltsfilter und QoS, um den Datenverkehr gezielt zu steuern. Die integrierte Software Netify ist ein ressourcenschonender DPI-Agent für eingebettete Systeme zur intelligenten Netzwerkverwaltung. GL.iNet DPI nutzt die automatisch aktualisierte Online-Signaturdatenbank von Netify für eine zuverlässige, genaue und effiziente Netzwerksteuerung.


Hinweis:

1. Im Drop-in-Gateway-Modus sind die DPI-Funktionen, einschließlich Datenstatistik, Inhaltsfilter und QoS, sowie SQM nicht wirksam.
2. Beim Aktivieren von DPI wird die Netzwerkbeschleunigung automatisch deaktiviert, um eine stabile Leistung sicherzustellen.


Melden Sie sich an der Weboberfläche des Routers an und öffnen Sie **FLOW CONTROL** > **DPI Engine**. Klicken Sie auf **Enable DPI Engine**.

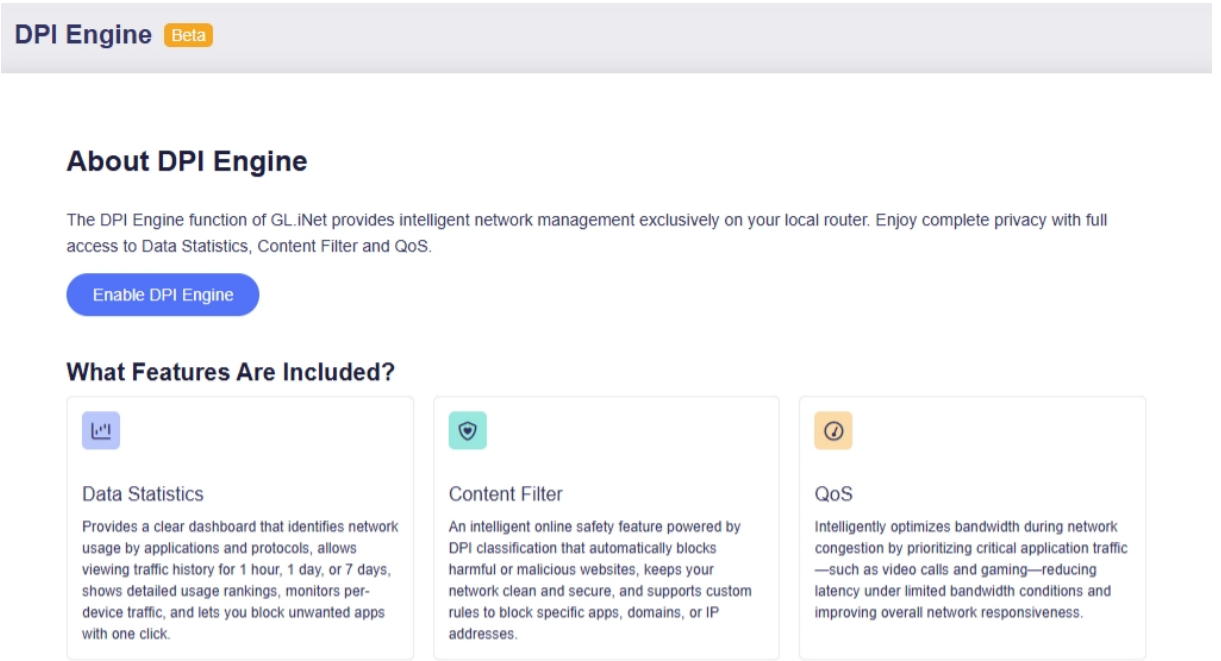

Lesen und akzeptieren Sie im eingeblendeten Fenster die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung und klicken Sie auf **Apply**. Der Router beginnt mit der Initialisierung von DPI. Dabei wird die Netzwerkbeschleunigung deaktiviert; **Data Statistics** und **Content Filter** werden aktiviert.

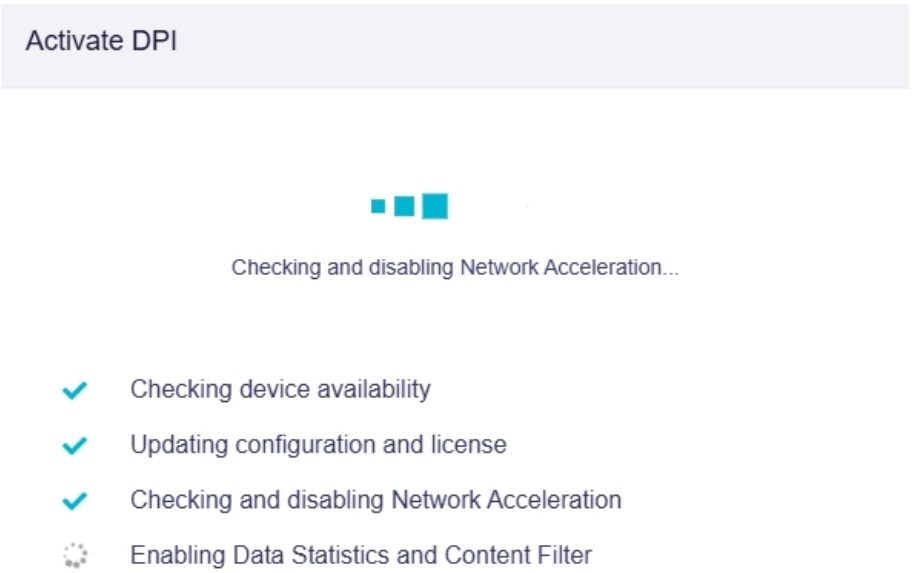

Nach der Aktivierung werden Sie zum **DPI Engine Version Center** weitergeleitet. Dort können Sie die Versionen des DPI-Programms und der Datenbank prüfen. Wenn eine neuere Datenbankversion verfügbar ist, können Sie sie hier aktualisieren.

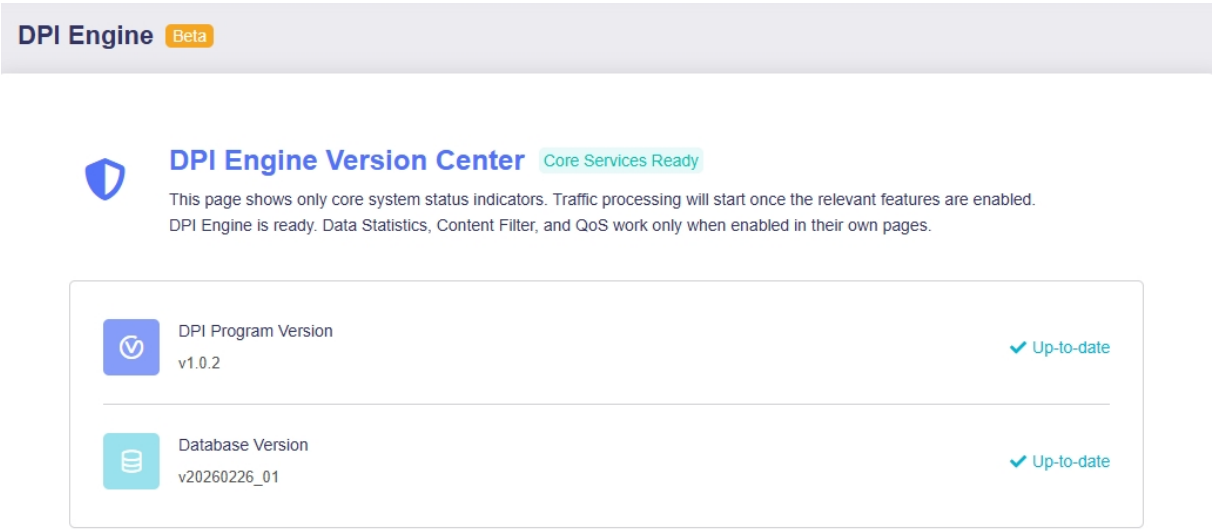

Hinweis: Diese Seite zeigt lediglich die zentralen Systemstatusanzeigen. Die Verarbeitung des Datenverkehrs beginnt, sobald Sie die entsprechenden Funktionen aktivieren.

13.2 Datenstatistik


Die Datenstatistik bietet ein übersichtliches Dashboard, das die Netzwerknutzung nach Anwendung und Protokoll aufschlüsselt. Sie können Verläufe für die letzte Stunde, den letzten Tag- und die letzten sieben Tage anzeigen, Ranglisten der Datennutzung einsehen, den Datenverkehr einzelner Geräte überwachen und unerwünschte Apps mit einem Klick sperren.

Hinweis:


1. Im Drop-in-Gateway-Modus ist die Datenstatistik nicht wirksam.
2. Die Datenstatistik lässt sich nicht gleichzeitig mit der Netzwerkbeschleunigung verwenden. Wenn Sie die Datenstatistik aktivieren, wird die Netzwerkbeschleunigung automatisch deaktiviert, um eine stabile Leistung sicherzustellen.

13.2.1 Schnelleinrichtung


Melden Sie sich an der Weboberfläche des Routers an und öffnen Sie **FLOW CONTROL** > **Data Statistics**. Aktivieren Sie den Schalter oben rechts, um **Application Total Data** anzuzeigen.

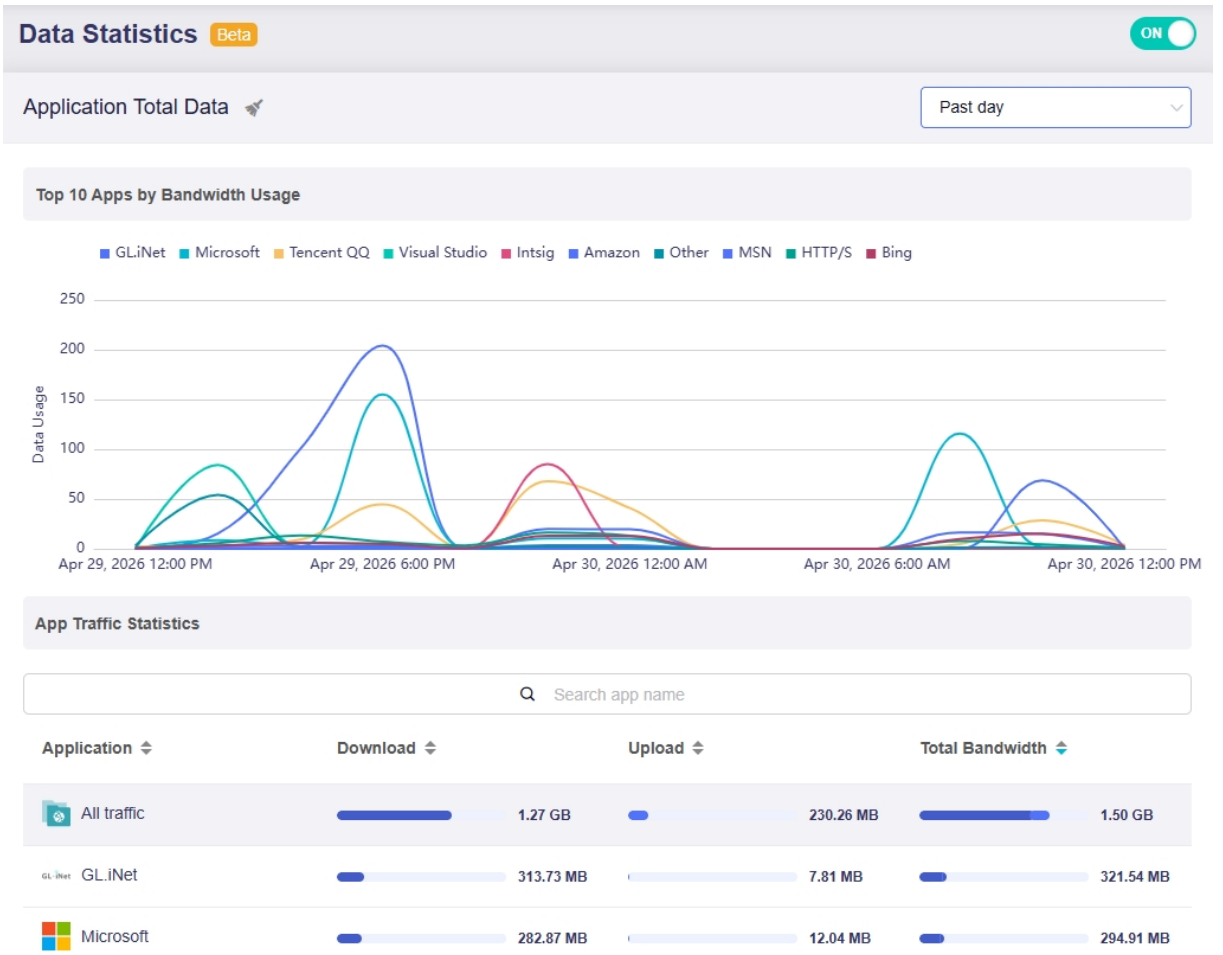

- **Top 10 Apps by Bandwidth Usage**: Dieses Verlaufsdiagramm zeigt den Bandbreitenverbrauch der zehn führenden Anwendungen im gewählten Zeitraum, beispielsweise am letzten Tag. Bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um den Datenverbrauch der zehn Anwendungen mit dem höchsten Bandbreitenverbrauch zu einem bestimmten Zeitpunkt anzuzeigen.

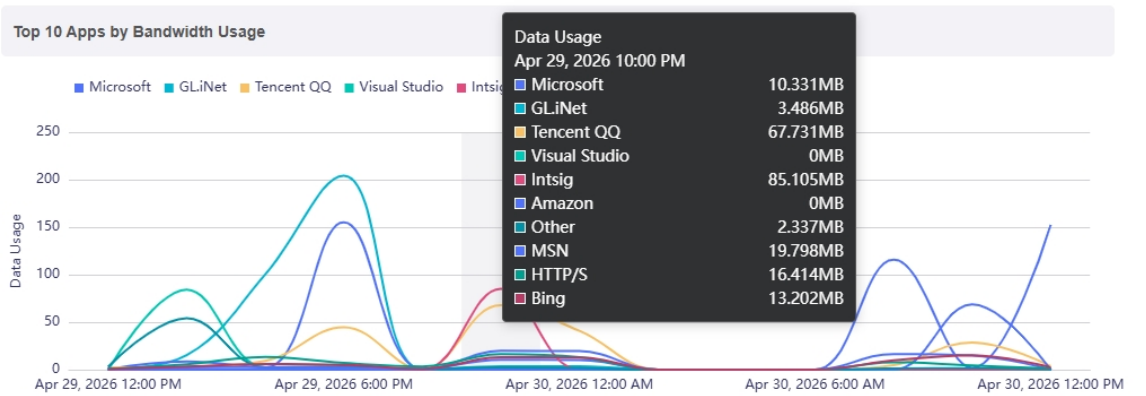

- **App Traffic Statistics**: Hier werden detaillierte Datenverkehrswerte für jede Anwendung angezeigt, darunter Download, Upload und Gesamtdatenmenge. Über die Suchleiste können Sie bei Bedarf nach bestimmten Apps suchen. Klicken Sie auf den Sortierpfeil neben einer Spaltenüberschrift, um die Liste auf- oder absteigend zu sortieren.

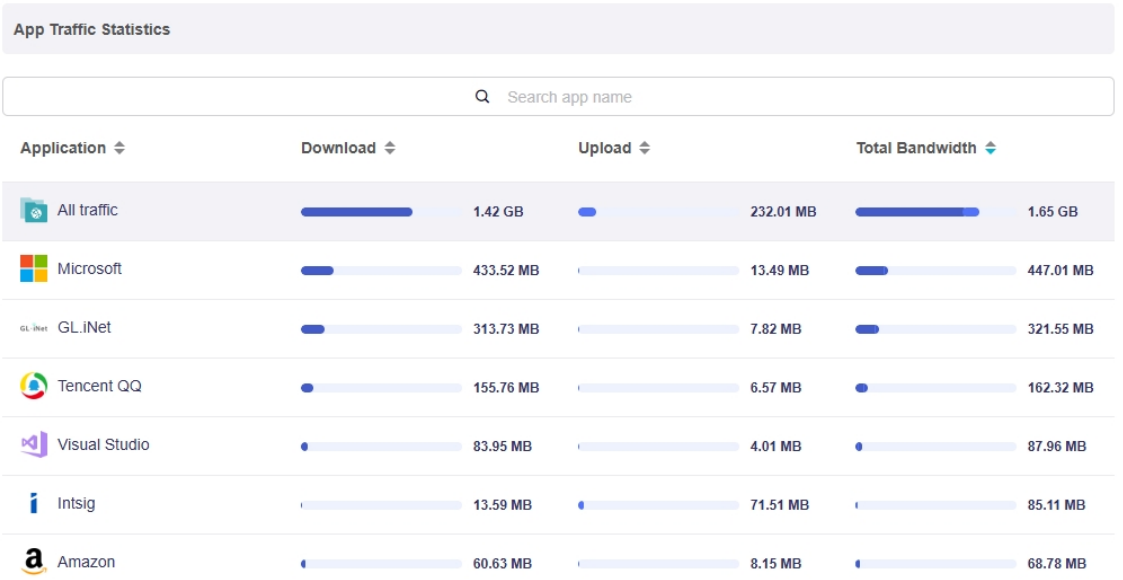


13.2.2 Regeln zur Datenspeicherung

1. Die Datenverkehrsstatistik wird alle 15 Sekunden im Arbeitsspeicher und einmal pro Stunde im Flash-Speicher gespeichert. Häufige Schreibzugriffe auf den Flash-Speicher werden vermieden, um dessen Lebensdauer zu schonen.
2. Bei einem softwaregesteuerten Neustart gehen keine Daten verloren. Das System schreibt die Daten aus dem Arbeitsspeicher vor dem Neustart zunächst in den Flash-Speicher.
3. Bei einem Neustart durch Trennen und Wiederherstellen der Stromversorgung oder einer Firmwareaktualisierung mit Beibehaltung der Einstellungen können die Daten der letzten Stunde verloren gehen.

13.2.3 Zeitraum wechseln

Bei Bedarf können Sie zwischen Past hour (letzte Stunde), Past day (letzter Tag) und Past week (letzte Woche) wechseln.

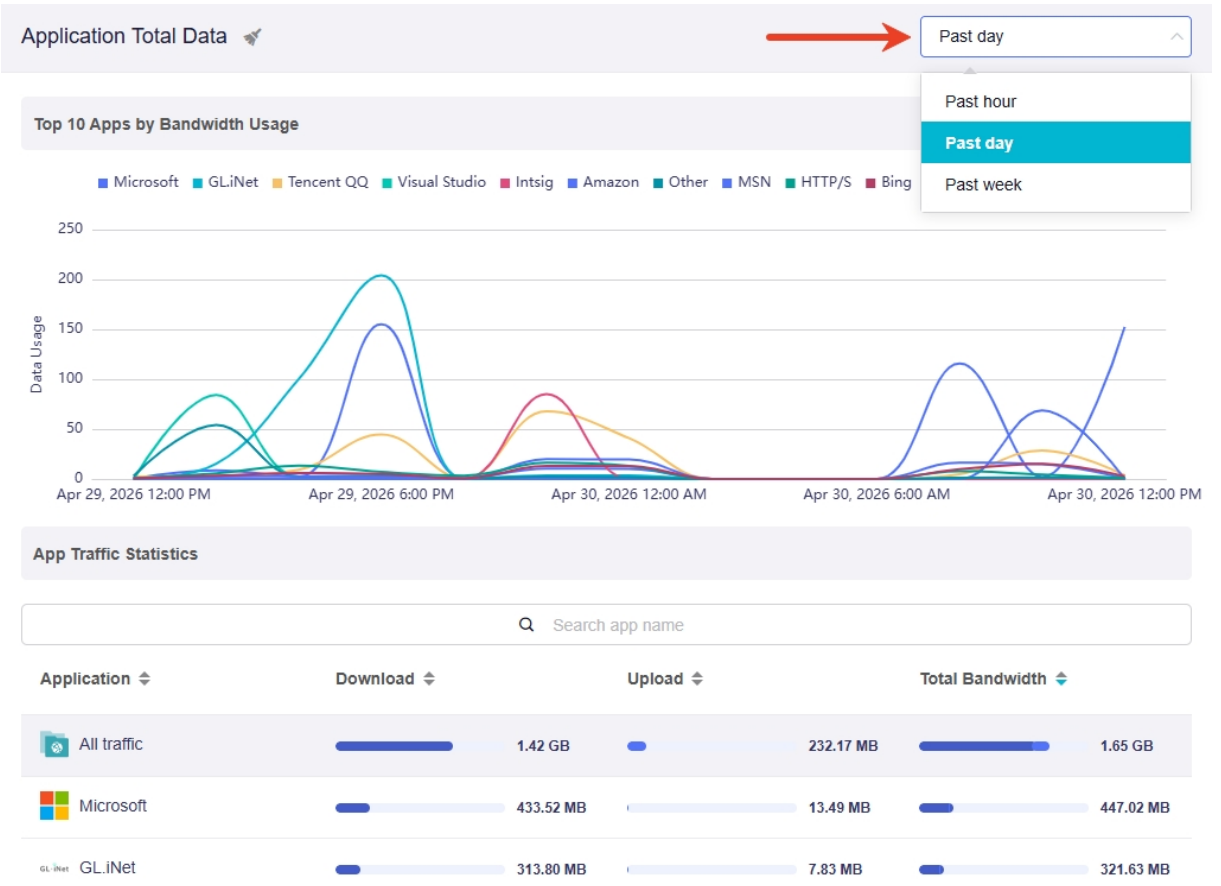


Der gewählte Zeitraum bestimmt die Darstellung der Daten:

- **Detailansicht, etwa Past Hour**: Das Diagramm zeigt feine Schwankungen in Echtzeit. Spitzen erscheinen höher und Rückgänge steiler. So lassen sich plötzliche Anstiege des Bandbreitenverbrauchs leicht erkennen.
- **Gesamtübersicht, etwa Past Day oder Past Week**: Das Diagramm fasst die Daten über einen längeren Zeitraum zusammen. Die Kurven werden geglättet und zeigen den allgemeinen Verlauf des Datenverkehrs anstelle jeder einzelnen kleinen Änderung.

13.2.4 Statistik löschen

Klicken Sie bei Bedarf oben links auf das Besensymbol, um die Statistik zu löschen.

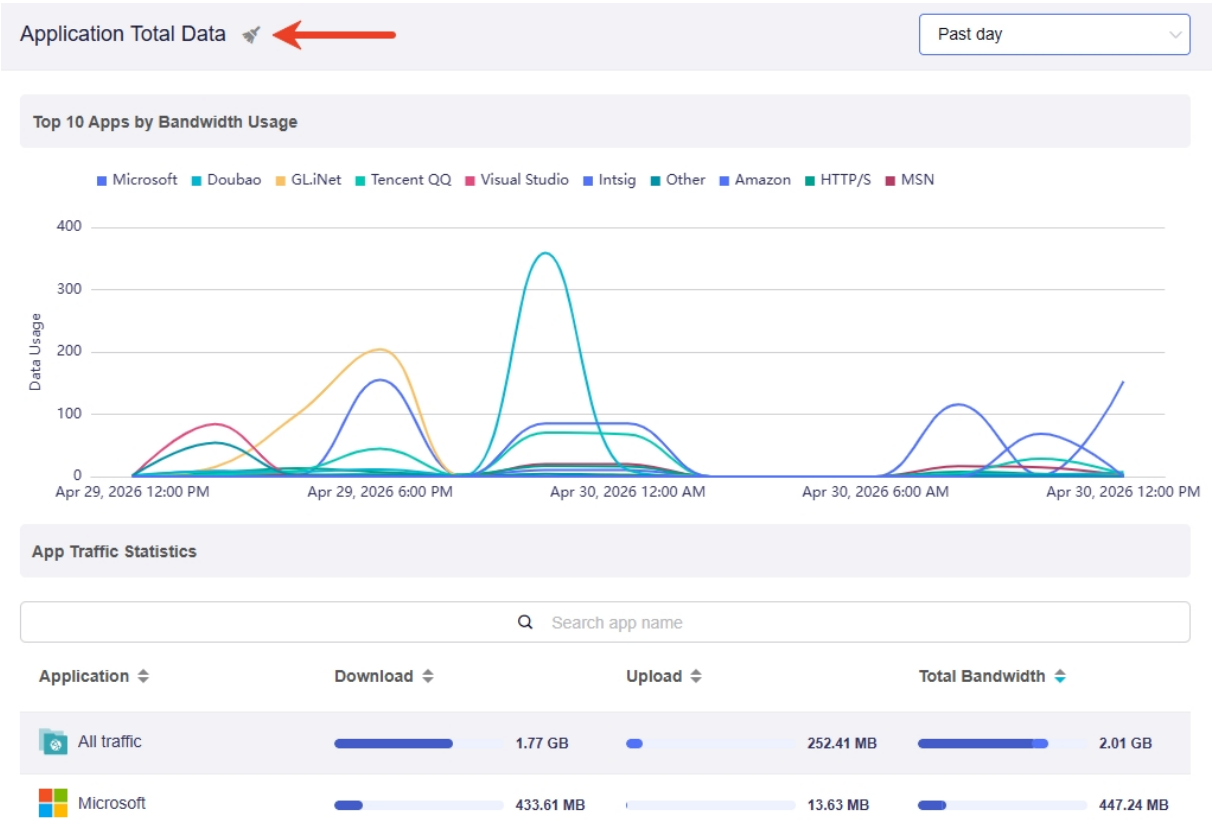

Nach dem Löschen werden auf der Seite keine Daten angezeigt. Warten Sie einen Moment, bis neue Statistikdaten vorliegen.


13.3 Inhaltsfilter

Der Inhaltsfilter ist eine intelligente Funktion für sicheres Surfen auf Grundlage der DPI-Klassifizierung. Er sperrt schädliche und bösartige Websites automatisch und trägt so zu einem sicheren Netzwerk bei. Außerdem können Sie eigene Regeln erstellen, um bestimmte Apps, Domains oder IP-Adressen zu sperren.

Hinweis:


1. Im Drop-in-Gateway-Modus ist der Inhaltsfilter nicht wirksam.
2. Der Inhaltsfilter lässt sich nicht gleichzeitig mit der Netzwerkbeschleunigung verwenden. Wenn Sie den Inhaltsfilter aktivieren, wird die Netzwerkbeschleunigung automatisch deaktiviert, um eine stabile Leistung sicherzustellen.

Melden Sie sich an der Weboberfläche des Routers an und öffnen Sie **FLOW CONTROL** > **Content Filter**.
Aktivieren Sie den Schalter oben rechts, legen Sie die zu sperrenden Inhalte fest und klicken Sie auf **Apply**.

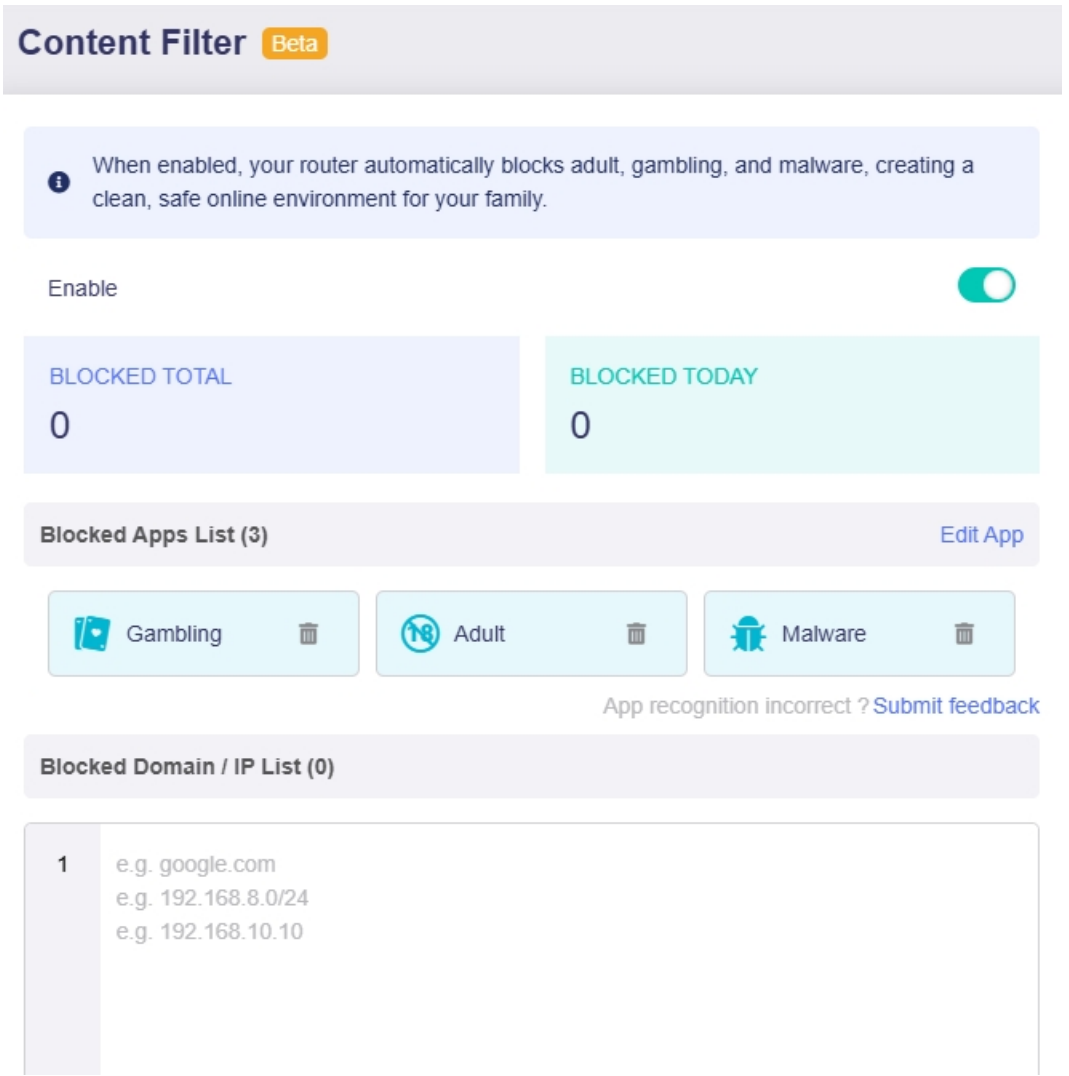


Diese Seite besteht aus zwei Bereichen:

- **Blocked Apps List**: In diesem Bereich sind drei Kategorien vorausgewählt: Gambling (Glücksspiel), Adult (Erwachseneninhalte) und Malware (Schadsoftware). Bei aktivierter Funktion werden alle Websites, Dienste und Apps dieser drei Kategorien gesperrt. Klicken Sie bei Bedarf auf **Edit App**, um weitere Kategorien wie Game (Spiele), Social Media (soziale Medien) oder Shopping (Einkaufen) hinzuzufügen.

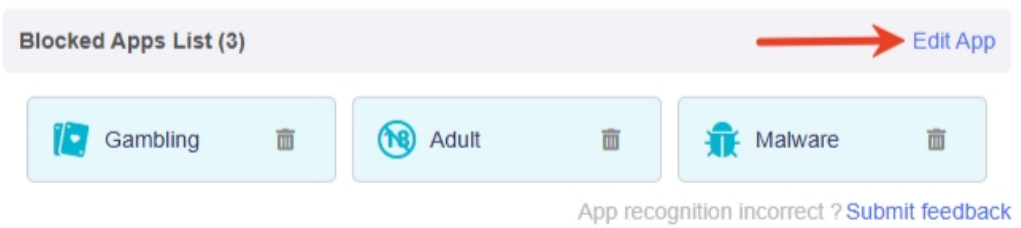

- **Blocked Domain / IP List**: Hier können Sie bestimmte Domains wie google.com, CIDR-Bereiche wie 192.168.8.0/24 oder IP-Adressen wie 192.168.10.10 manuell eingeben, um den Zugriff darauf zu sperren. Die Liste unterstützt bis zu 10.000 Einträge. Geben Sie die zu sperrenden Domains oder IP-Adressen ein und klicken Sie auf **Apply**.

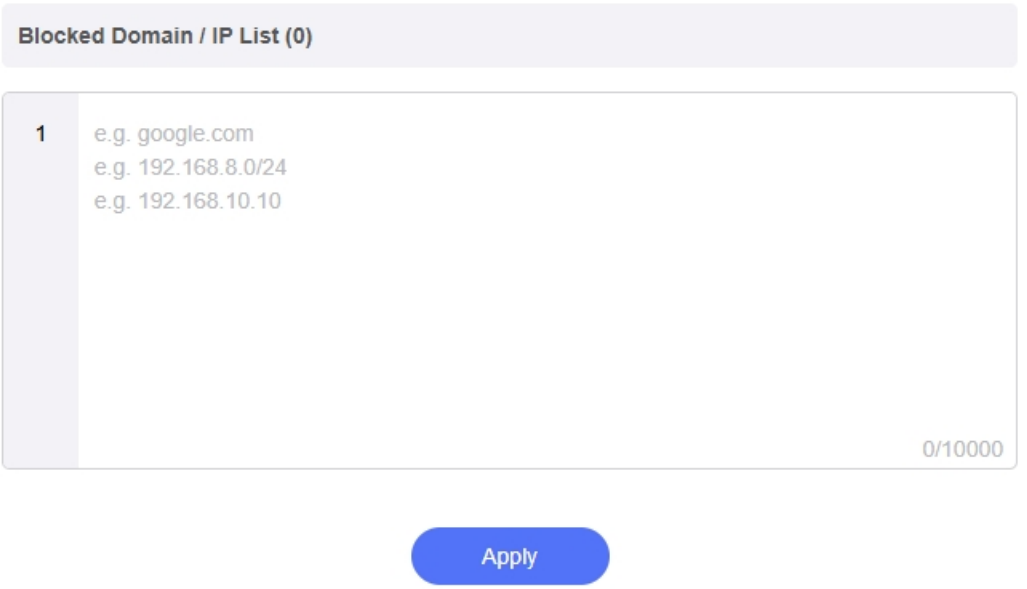


13.4 QoS

QoS (Quality of Service) optimiert die Bandbreitenverteilung bei hoher Netzwerkauslastung, indem zeitkritischer Datenverkehr wie Videoanrufe und Spiele bevorzugt wird. Das reduziert Latenzen und verbessert die gesamte Netzwerkleistung.

Hinweis:

1. Diese Funktion wirkt sich nur auf den Datenverkehr aus, der den Router im Gateway-Betrieb durchläuft. Dazu zählen der Datenverkehr lokaler Clients und der VPN-Clients. Sie gilt nicht für eingehenden Datenverkehr, wenn der Router als VPN-Server arbeitet.
2. Im Drop-in-Gateway-Modus ist QoS nicht wirksam.
3. QoS und SQM können nicht gleichzeitig aktiviert werden.
4. QoS lässt sich nicht gleichzeitig mit der Netzwerkbeschleunigung verwenden. Wenn Sie QoS aktivieren, wird die Netzwerkbeschleunigung automatisch deaktiviert, um eine stabile Leistung sicherzustellen.

Melden Sie sich an der Weboberfläche des Routers an, öffnen Sie **FLOW CONTROL** > **QoS** und aktivieren Sie die Funktion. Geben Sie die maximale Upload- und Downloadgeschwindigkeit für die Steuerung des Datenverkehrs ein (Eingabebereich: 1–10000). Stimmen Sie die Werte auf Ihre tatsächliche Internetbandbreite ab, um die besten Ergebnisse zu erzielen.

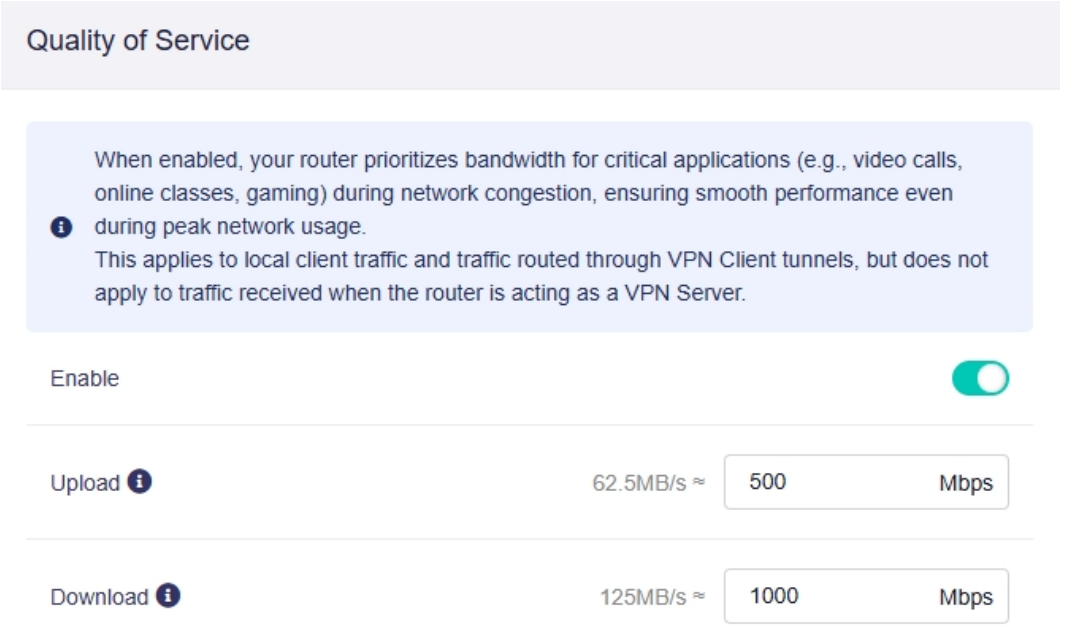

Tipp: Die Werte im Eingabefeld werden in **Mbps** (Megabit pro Sekunde) angegeben. Der entsprechende Wert in MB/s (Megabyte pro Sekunde) wird zur Orientierung angezeigt.

Legen Sie anschließend die Prioritäten für die einzelnen Anwendungen fest. Der Router verteilt die Bandbreite entsprechend.

Upload 62.5MB/s ≈ 500 Mbps

Download 125MB/s ≈ 1000 Mbps

Allocate bandwidth based on application priority.

- Meeting Priority
  Prioritize video conferences for a smooth and uninterrupted experience.
- Gaming Priority
  Prioritize online games to avoid lag and packet loss.
- Web Browsing Priority
  Prioritize web browsing for faster and smoother loading.
- Video Streaming Priority
  Prioritize video streaming for buffer-free playback and HD quality.
- Customize
  Customize application priority. Pre-Set Up

Apply


13.5 SQM

SQM (Smart Queue Management) verwaltet den Netzwerkverkehr Ihres Routers intelligent, um Latenzen und übermäßig gefüllte Paketpuffer (Bufferbloat) zu minimieren. Das sorgt für flüssigeres Spielen und störungsärmere Sprachanrufe.

Hinweis:

1. Diese Funktion wirkt sich nur auf den Datenverkehr aus, der den Router im Gateway-Betrieb durchläuft. Dazu zählen der Datenverkehr lokaler Clients und der VPN-Clients. Sie gilt nicht für eingehenden Datenverkehr, wenn der Router als VPN-Server arbeitet.
2. Da SQM viele Ressourcen benötigt, eignet es sich am besten für Netzwerke mit geringer Bandbreite oder hoher Auslastung. Bei schnellen Verbindungen kann die Aktivierung den maximalen Durchsatz verringern.
3. Im Drop-in-Gateway-Modus ist SQM nicht wirksam.
4. SQM und QoS können nicht gleichzeitig aktiviert werden.
5. SQM lässt sich nicht gleichzeitig mit der Netzwerkbeschleunigung verwenden. Wenn Sie SQM aktivieren, wird die Netzwerkbeschleunigung automatisch deaktiviert, um eine stabile Leistung sicherzustellen.

Melden Sie sich an der Weboberfläche des Routers an, öffnen Sie **FLOW CONTROL** > **SQM** und aktivieren Sie die Funktion. Geben Sie zunächst die maximale Upload- und Downloadgeschwindigkeit für die Steuerung des Datenverkehrs ein (Eingabebereich: 1–10000). Stimmen Sie die Werte auf Ihre tatsächliche Internetbandbreite ab, um die besten Ergebnisse zu erzielen.

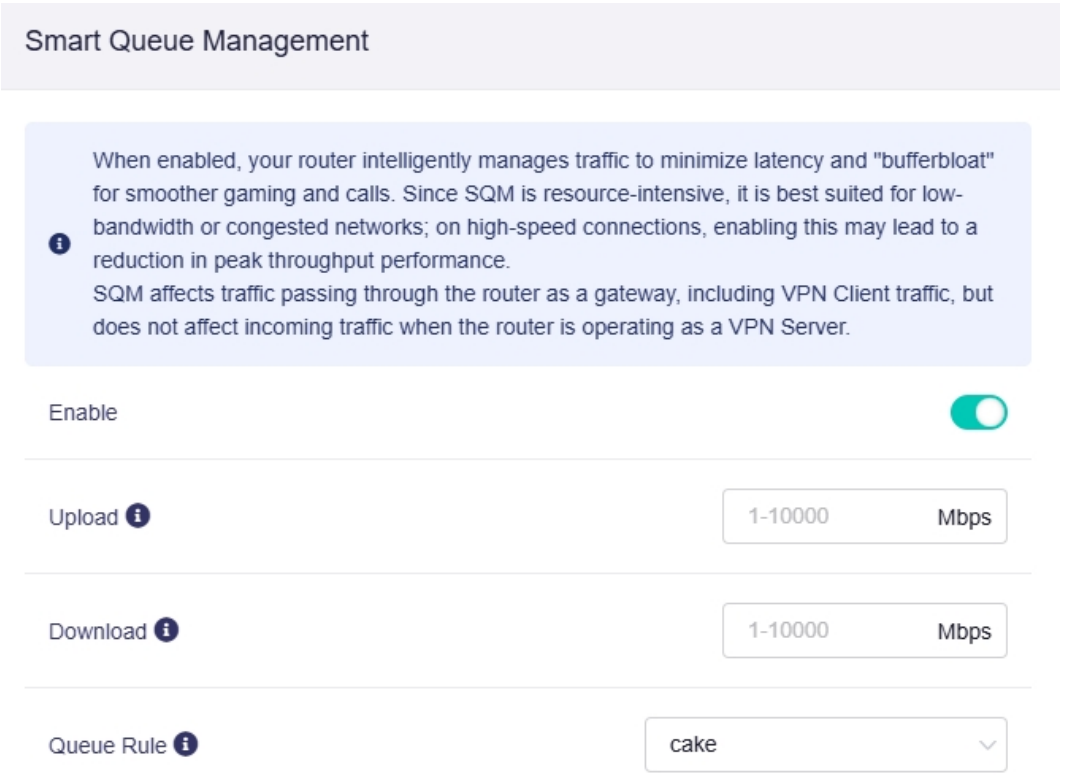

Für **Queue Rule** stehen zwei Optionen zur Verfügung:

- **cake**: Intelligente, automatische Steuerung des Datenverkehrs mit besonders wirksamer Begrenzung der Gesamtlatenz (empfohlen).
- **fq_codel**: Einfache, effiziente und faire Warteschlangenverwaltung zur grundlegenden Verringerung der Latenz.


Tipp: Die Einstellungen für QoS und SQM unterscheiden sich unter anderem darin, dass Sie bei QoS Anwendungsprioritäten festlegen, nach denen der Router die Bandbreite verteilt. Bei SQM wählen Sie stattdessen eine Warteschlangenregel aus.

13.6 Kindersicherung

Die Kindersicherung schützt Kinder im Internet, indem sie ungeeignete Webseiten sperrt und die Gerätenutzung zeitlich begrenzt. Sie hilft, schädliche Inhalte zu vermeiden, Bildschirmzeiten zu steuern und einen verantwortungsvollen Umgang mit dem Internet zu fördern.


Gehen Sie wie folgt vor, um die Kindersicherung einzurichten.

1. Melden Sie sich an der Weboberfläche des Routers an und öffnen Sie **FLOW** CONTROL **> Parental Con**trol. Prüfen Sie, ob die Routerzeit stimmt.

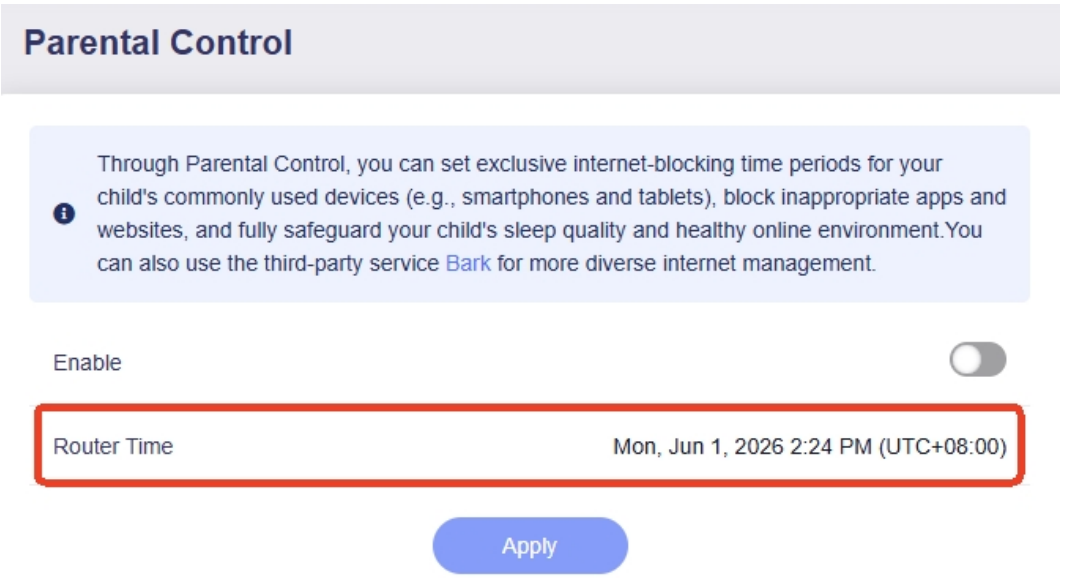


   Falls nicht, synchro**nisieren** Sie **die Routerzei**t zunächst unter SYSTEM > Time Zone.


2. Aktivieren Sie die Kindersicherung und klicken Sie a**uf Appl**y.
3. Die unten dargestellte Regelliste erscheint. Klicken Sie **auf Add a New Rule**.

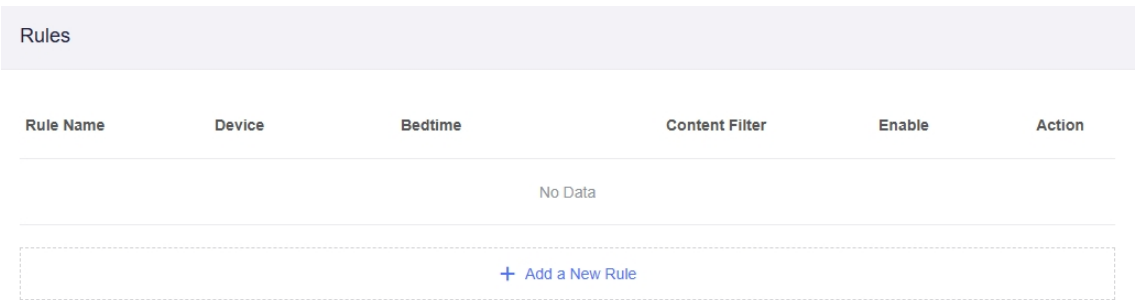

4. Erstellen Sie im eingeblendeten Fenster eine Regel, geben Sie einen frei gewählten Namen ein und klicken Sie a**uf Nex**t.

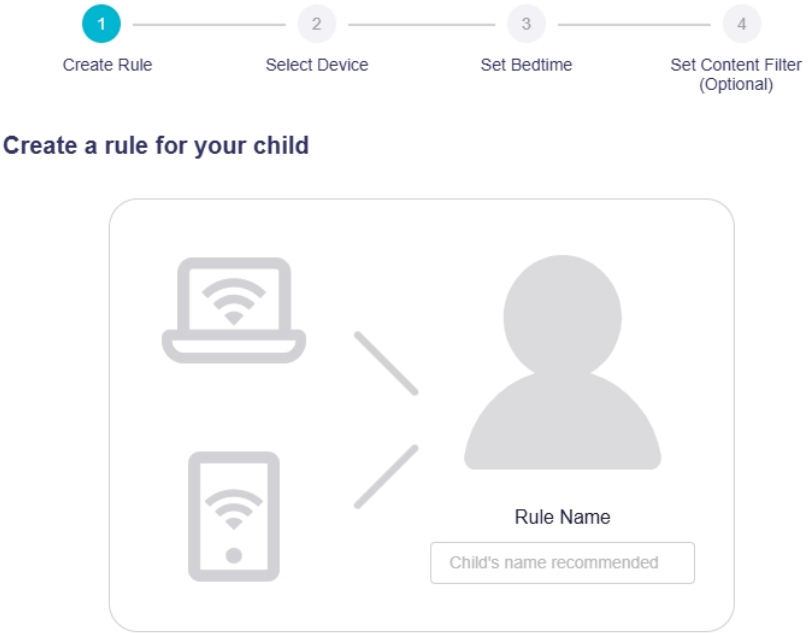


5. Wählen Sie das Gerät Ihres Kindes aus und klicken Sie auf **Next**.
   Geräte erscheinen hier nur, wenn sie per WLAN oder Ethernet mit dem Router verbunden sind. Türkis kennzeichnet ein derzeit verbundenes Gerät, Grau ein derzeit nicht verbundenes Gerät.

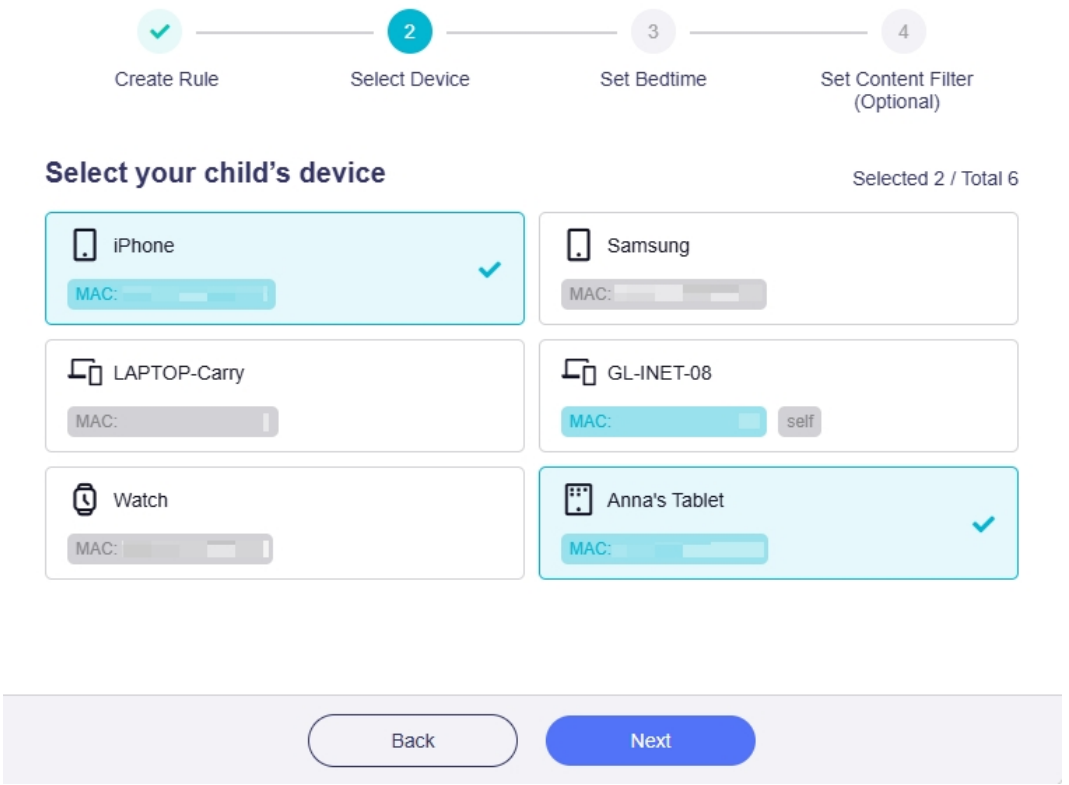


Tipp: Um verbundene Geräte leichter zu unterscheiden, können Sie auf **der Seit**e CLIENTS eigene Gerätenamen vergeben.


6. Legen Sie eine Nachtruhe für das Gerät Ihres Kindes fest und **klicke**n Sie auf Next. Während dieses Zeitraums ist der Internetzugang auf den ausgewählten Geräten gesperrt. Standardmäßig gilt die Nachtruhe jeden Tag zu denselben Zeiten.

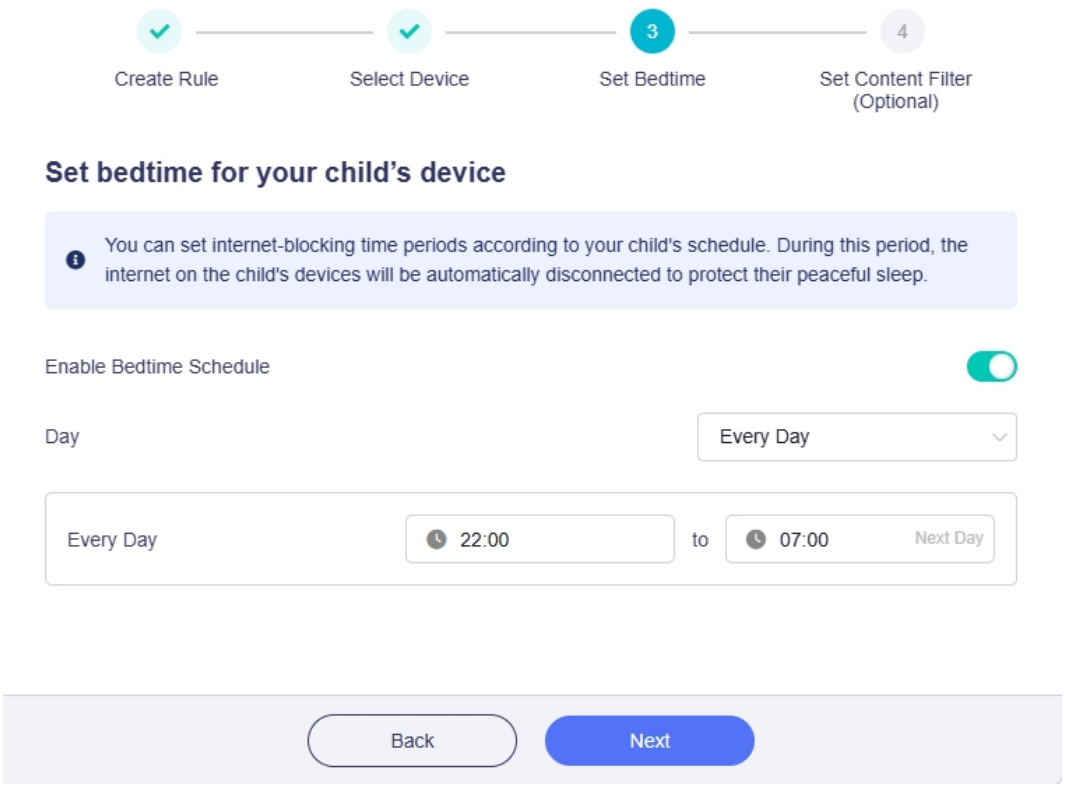


Um für einzelne Wochentage unterschiedliche Ruhezeiten festzulegen, wählen Sie Customize Days **und stellen Sie di**e gewünschten Zeiten ein. Klicken Sie anschließend au**f Next**.

7. Inhaltsfilter auswählen.
   Drei Kategorien sind standardmäßig ausgewählt: Gambling (Glücksspiel), Mali**cious Conten**t (**schädliche Inhalte) und Sex**ual Conte**nt (sexuelle Inhalte).** Bei Bedarf können Sie weitere Kategorien auswählen, etwa Games (Spiele), Shopping **(Einkau**fen**),** **Social Med**ia **(soziale Medien) o**der **Entertainment (Unter**haltung).

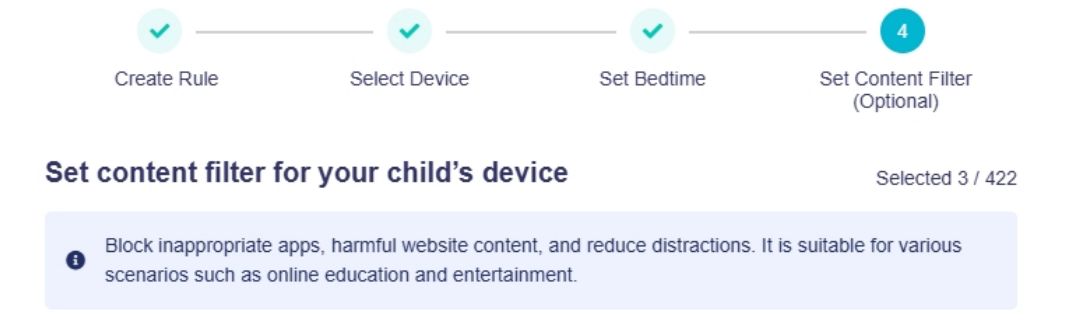


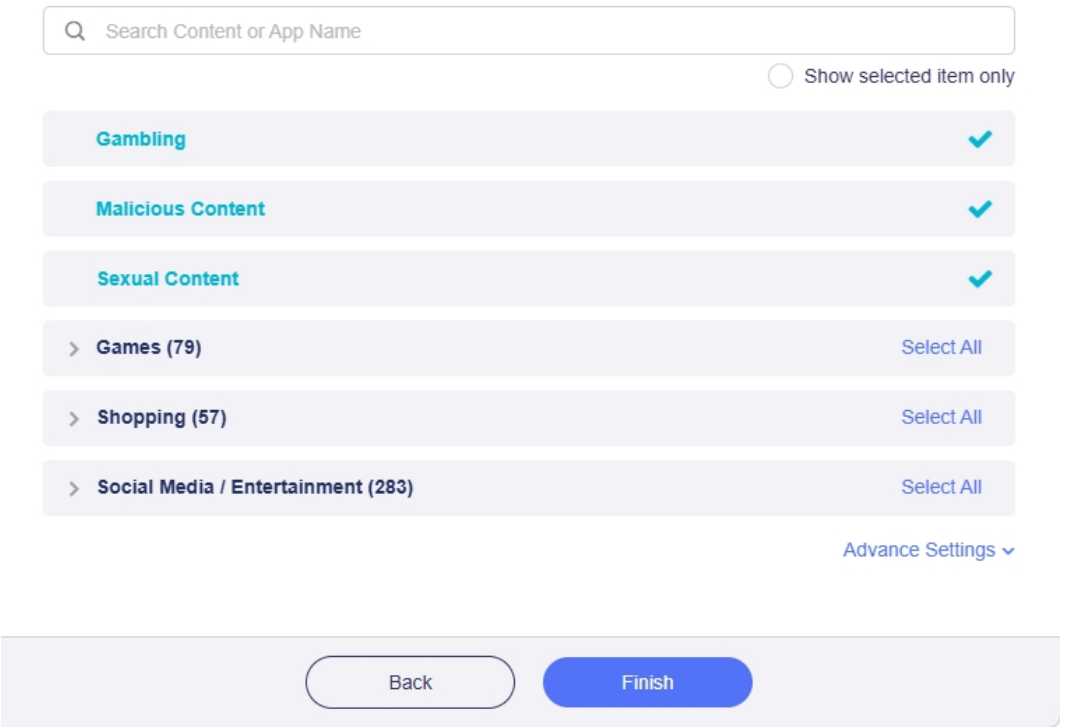


Falls Sie eine bestimmte zu sperrende App nicht finden, können Sie oben danach suchen.

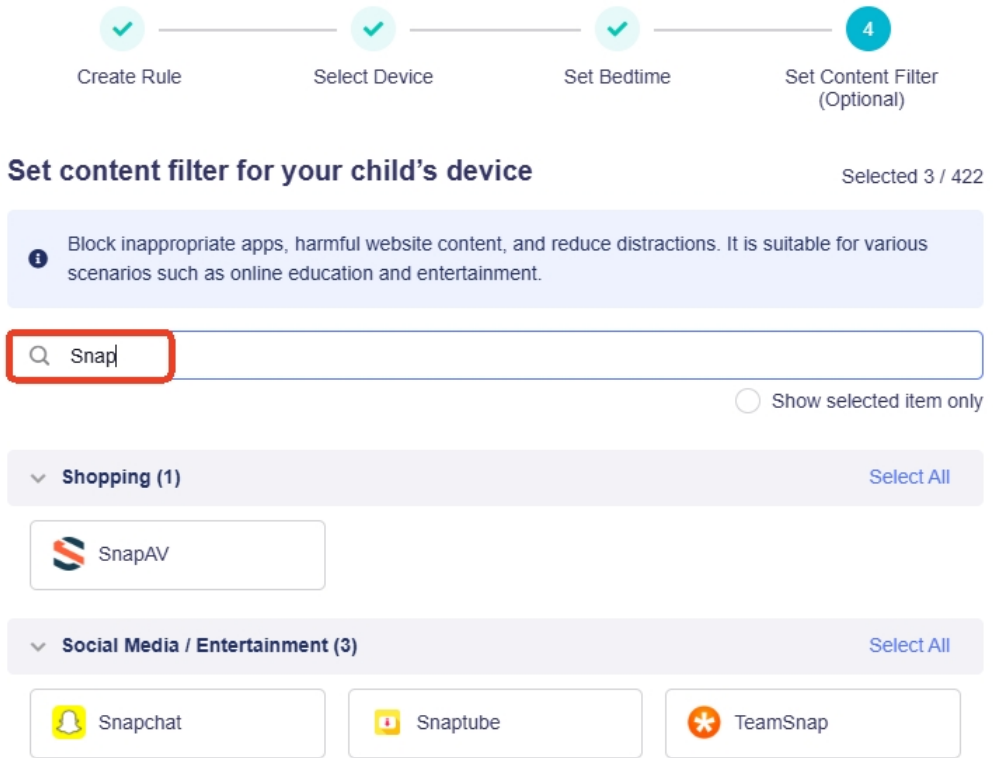


8. Um bestimmte Domains zu sperren, klicken Sie **unten rechts auf** Advanced Settings.

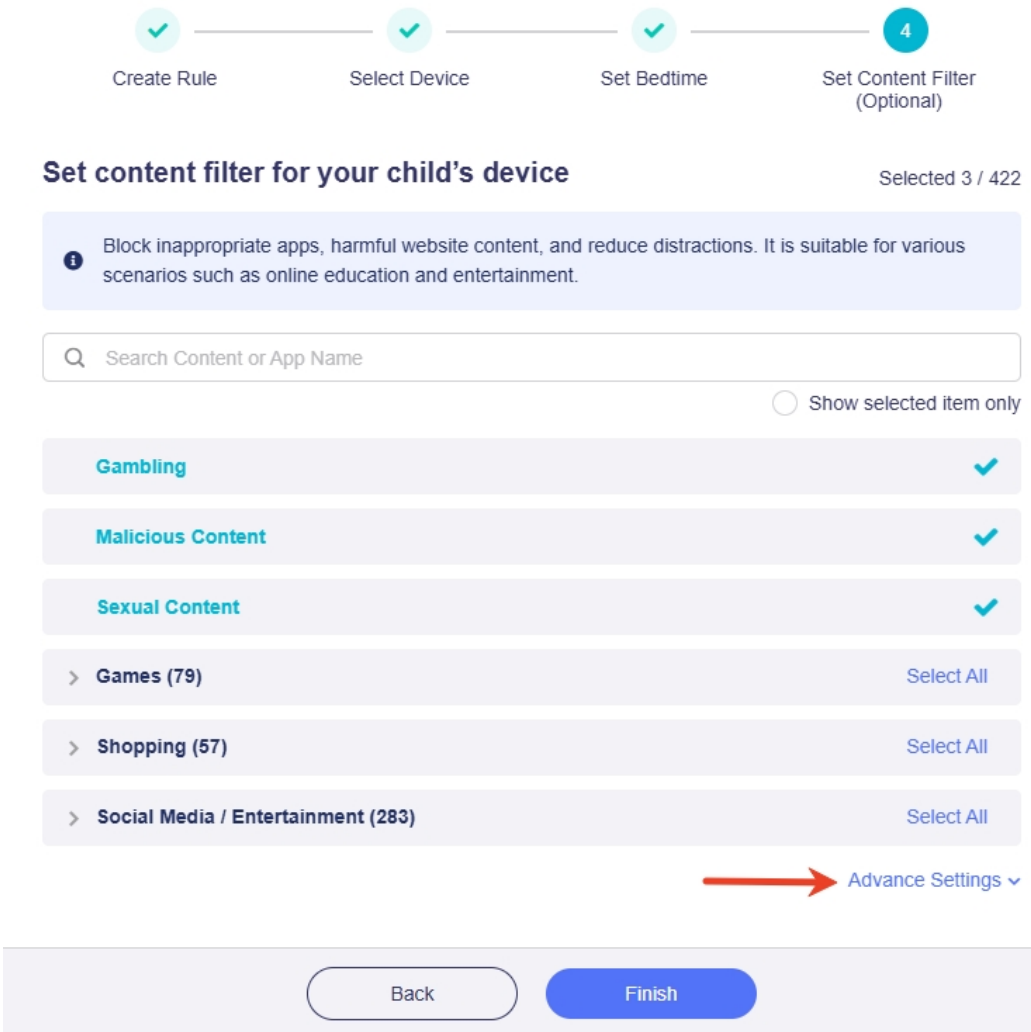

Geben Sie die Domains manuell ein und klicken Sie a**uf Finish**.

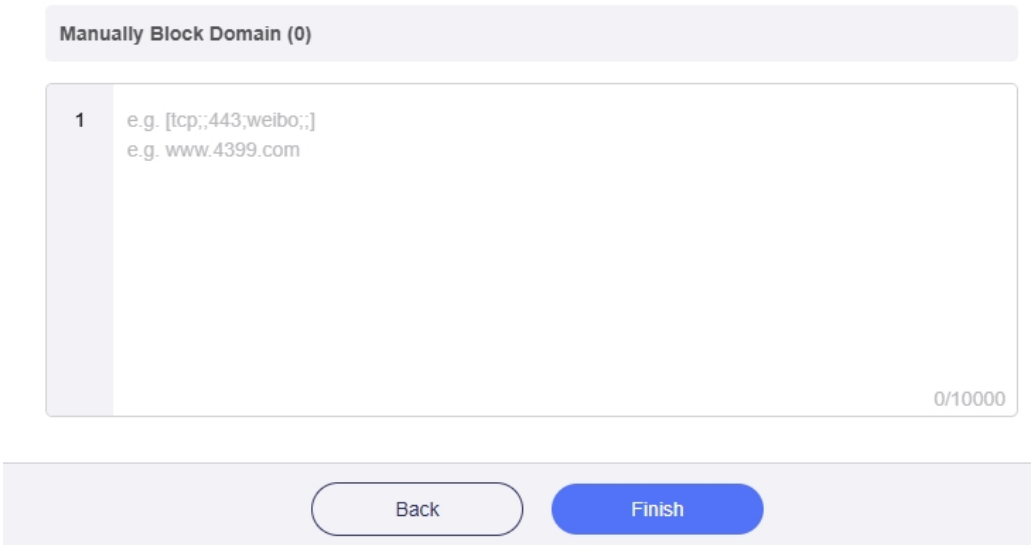

9. Die Regel wurde hinzugefügt. Die Liste zeigt den Regelnamen, die Anzahl verbundener Geräte, den Zeitplan für die Nachtruhe, die gefilterten Inhalte und den Regelstatus (aktiviert/deaktiviert).

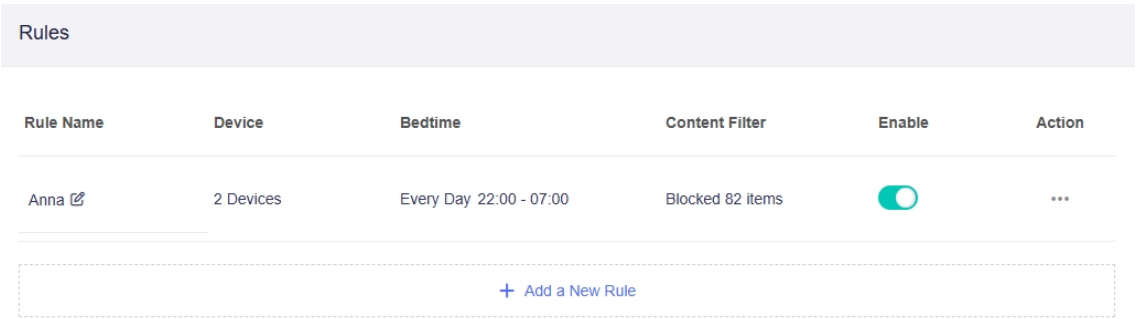

Kapitel 14

Sicherheit

Dieses Kapitel behandelt die Netzwerksicherheit, darunter Portweiterleitungen, Einstellungen für den Administratorzugriff und NAT-Einstellungen, um Netzwerkzugriff und Sicherheit aufeinander abzustimmen.

14.1 Portweiterleitung


Portweiterleitung leitet externe Anfragen an bestimmte Geräte in Ihrem lokalen Netzwerk weiter. Die Seite Port Forwarding umfasst zwei zentrale Funktionen: **DMZ** für den direkten vollständigen Zugriff auf ein einzelnes Gerät und **Port Forwarding** für den gezielten Zugriff auf bestimmte Geräteports.

14.1.1 DMZ

Mit DMZ können Sie einen Computer direkt aus dem Internet erreichbar machen. Alle eingehenden Pakete werden dann an diesen Computer weitergeleitet.

Gehen Sie bei Bedarf wie folgt vor, um DMZ zu aktivieren.

1. Melden Sie sich an der Weboberfläche Ihres Routers an und öffnen Sie **SECURITY** > **Port Forwarding** > **DMZ**.
2. Aktivieren Sie **Enable DMZ**. Wählen Sie Priority und DMZ Host IP aus den Dropdown-Listen aus und klicken Sie auf **Apply**.

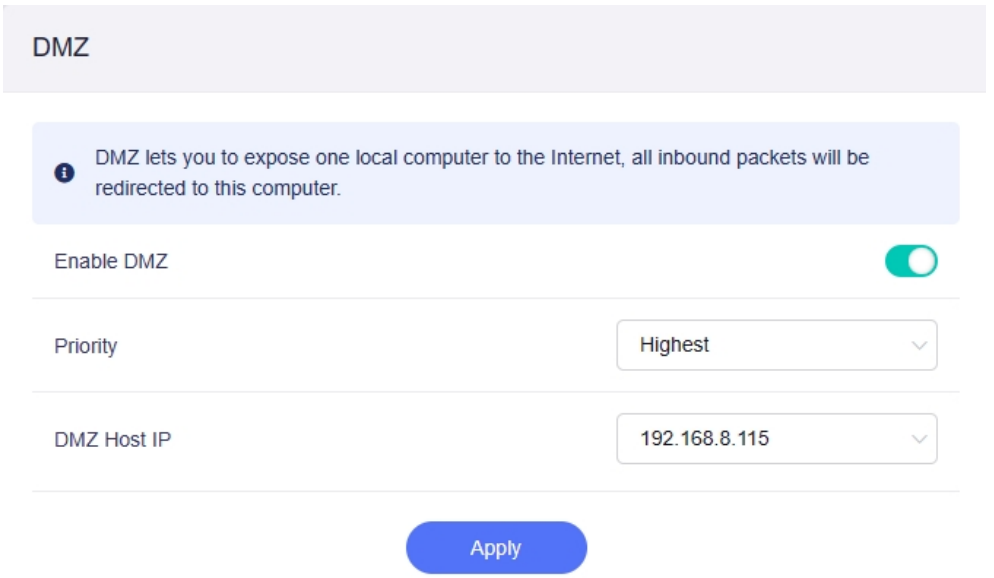


- **Priority**: Wählen Sie Highest oder Lowest. Hat DMZ eine höhere Priorität als die Portweiterleitungsregeln, werden alle Portweiterleitungsregeln außer Kraft gesetzt. Andernfalls werden Anfragen nur dann an das DMZ-Endgerät weitergeleitet, wenn für den angefragten Port keine Portweiterleitungsregel besteht.
- **DMZ Host IP**: Wählen Sie die interne IP-Adresse des Geräts, das alle eingehenden Pakete erhalten soll.

14.1.2 Portweiterleitung


Portweiterleitungen ermöglichen entfernten Computern die Verbindung mit einem lokalen Computer oder Server hinter der LAN-Firewall, beispielsweise einem Web- oder FTP-Server.

Gehen Sie bei Bedarf wie folgt vor, um eine Portweiterleitung einzurichten.

1. Melden Sie sich an der Weboberfläche Ihres Routers an und öffnen Sie **SECURITY** > **Port Forwarding** > **Port Forwarding**. Klicken Sie auf **Add**.

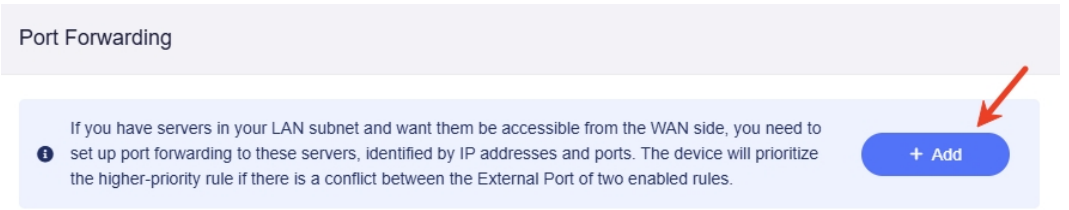

2. Geben Sie im eingeblendeten Fenster die erforderlichen Parameter ein oder wählen Sie sie aus den Dropdown-Listen aus. Klicken Sie anschließend auf **Apply**, um die Portweiterleitungsregel hinzuzufügen.

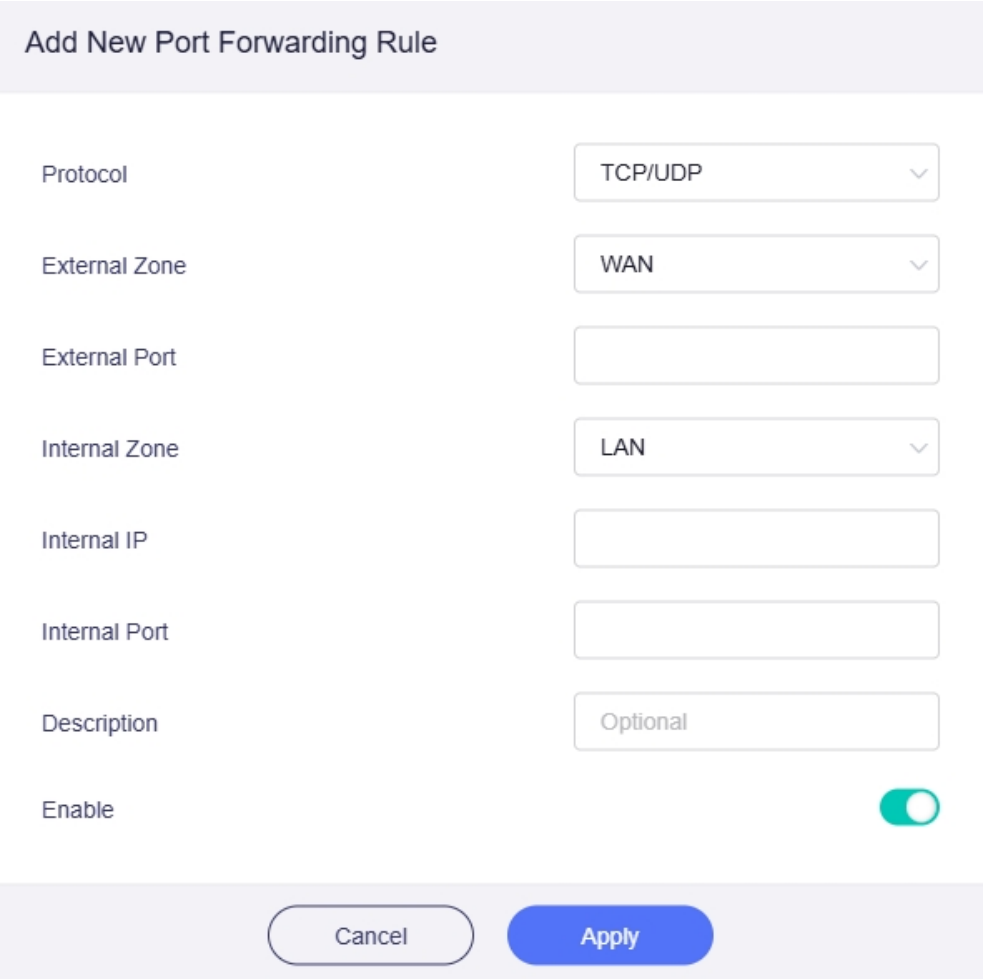

- **Protocol**: Das verwendete Protokoll. Sie können TCP, UDP oder beide auswählen.
- **External Zone**: Zur Auswahl stehen WAN, WireGuard Client, WireGuard Server, OpenVPN Client, OpenVPN Server und LAN.
- **External Port**: Die externe Portnummer oder der Portbereich. Zulässig sind Ports von 1 bis 65535. Geben Sie einen einzelnen Port oder einen Bereich mit Bindestrich zwischen erster und letzter Portnummer ein, etwa 501-510.
- **Internal Zone**: Zur Auswahl stehen LAN, WireGuard Client, WireGuard Server, OpenVPN Client, OpenVPN Server und WAN.
- **Internal IP**: Die vom Router zugewiesene IP-Adresse des Geräts, auf das aus der Ferne zugegriffen werden soll. Wenn unter External Port ein einzelner Port angegeben ist, legen Sie hier ebenfalls einen einzelnen Port fest. Bei einem externen Portbereich legen Sie den entsprechenden internen Portbereich fest.
- **Internal Port**: Die interne Portnummer des Geräts. Geben Sie einen bestimmten Port ein. Lassen Sie das Feld leer, wenn interner und externer Port übereinstimmen.

- **Description**: Legen Sie einen Namen fest oder geben Sie eine Beschreibung für die Portweiterleitungsregel ein (optional).
- **Enable**: Aktiviert oder deaktiviert diese Regel.


14.2 ACL

Mit einer ACL (Access Control List, Zugriffskontrollliste) erstellen Sie Regeln zur Verwaltung des Netzwerkverkehrs anhand von Verbindungsprotokollen, Geräteadressen und Ports. Sie bestimmt, ob der Netzwerkzugriff erlaubt oder gesperrt wird. Bei widersprüchlichen ACL-Regeln wendet das System die Regel mit der höheren Priorität an.


Eine ACL erlaubt oder sperrt hauptsächlich aus Sicherheitsgründen den Netzwerkzugriff. Eine Portweiterleitung leitet dagegen externen Datenverkehr an bestimmte Geräte im lokalen Netzwerk weiter und ermöglicht so den Fernzugriff auf lokale Dienste.

Gehen Sie bei Bedarf wie folgt vor, um eine Zugriffskontrollliste einzurichten.

1. Melden Sie sich an der Weboberfläche Ihres Routers an und öffnen Sie **SECURITY** > **ACL**. Klicken Sie rechts auf **Add Rule**.

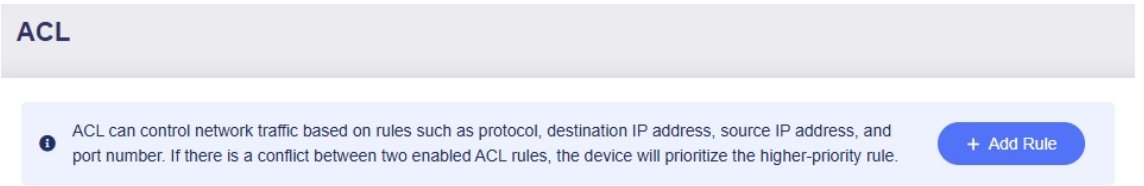

2. Erstellen Sie im eingeblendeten Fenster Ihre ACL-Regel und klicken Sie auf **Apply**.

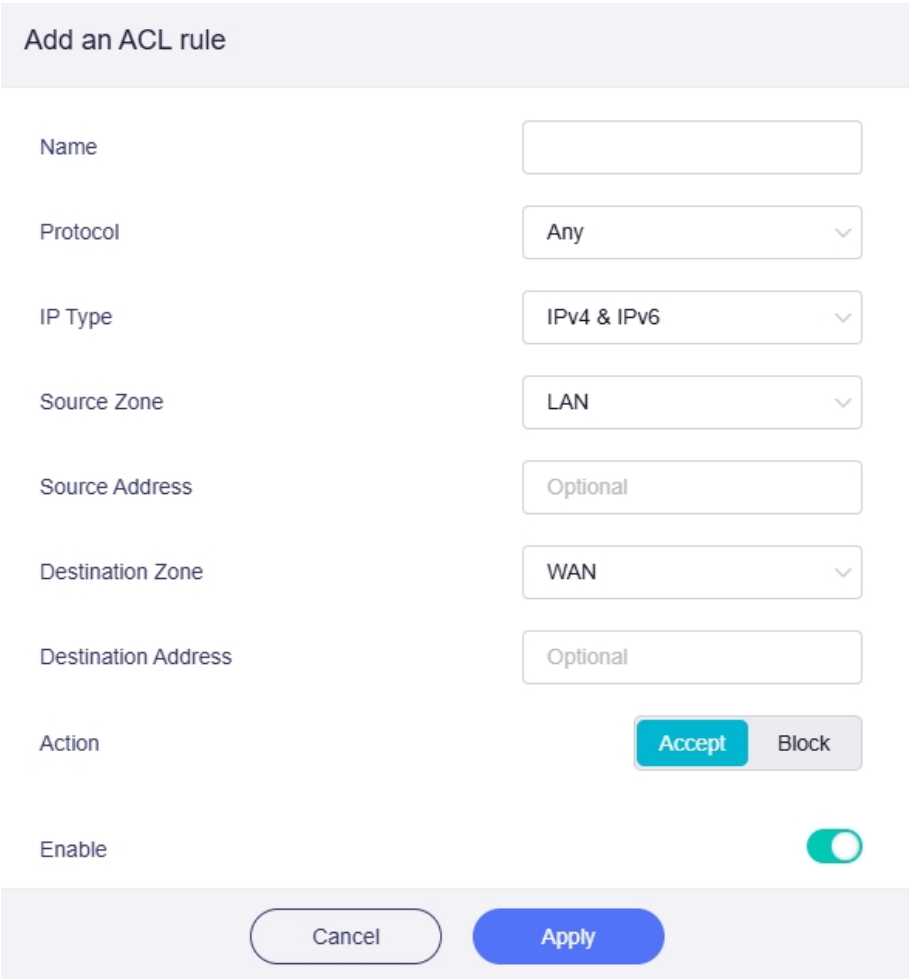

- **Name**: Geben Sie einen frei gewählten Namen für die Regel ein.
- **Protocol**: Legen Sie fest, für welchen Netzwerkverkehr die Regel gilt. Wählen Sie als Verbindungsprotokoll Any, TCP, UDP, TCP+UDP oder ICMP.
- **IP Type**: Legen Sie das IP-Adressformat des Netzwerkverkehrs fest. Wählen Sie IPv4 & IPv6, IPv4 oder IPv6.
- **Source Zone**: Wählen Sie die Netzwerkzone, aus der der Datenverkehr stammt. Verfügbare Optionen: LAN, Guest, IoT und WAN.
- **Source Address**: Optional. Beschränken Sie die Regel auf bestimmte Quellgeräte oder IP-Adressen. Sie können eine Quelladresse aus der Dropdown-Liste auswählen.
- **Destination Zone**: Wählen Sie die Netzwerkzone, an die der Datenverkehr gerichtet ist. Verfügbare Optionen: LAN, Guest, IoT und WAN.


- **Destination Address**: Optional. Beschränken Sie die Regel auf bestimmte Zielgeräte oder IP-Adressen. Sie können eine Zieladresse aus der Dropdown-Liste auswählen.
- **Action**: Wählen Sie Accept oder Block, um den Netzwerkverkehr, auf den diese Regel zutrifft, zuzulassen oder zu sperren.
- **Enable**: Aktiviert oder deaktiviert diese Regel.

14.3 Administratorzugriff

Melden Sie sich an der Weboberfläche des Routers an und öffnen Sie **SECURITY** > **Admin Access**. Hier konfigurieren Sie den lokalen Zugriff, den HTTPS-/SSH-Fernzugriff und offene Ports am Router, um Ihren Router und Ihr Netzwerk zu schützen.

14.3.1 Zugriffskontrolle

Dieser Bereich verwaltet den Zugriff auf die verschiedenen Schnittstellen des Routers: Weboberfläche, LuCI und SSH. Damit können Sie Scan- und Einbruchsversuchen am Standardport vorbeugen und Netzwerkprobleme durch Portkonflikte vermeiden.

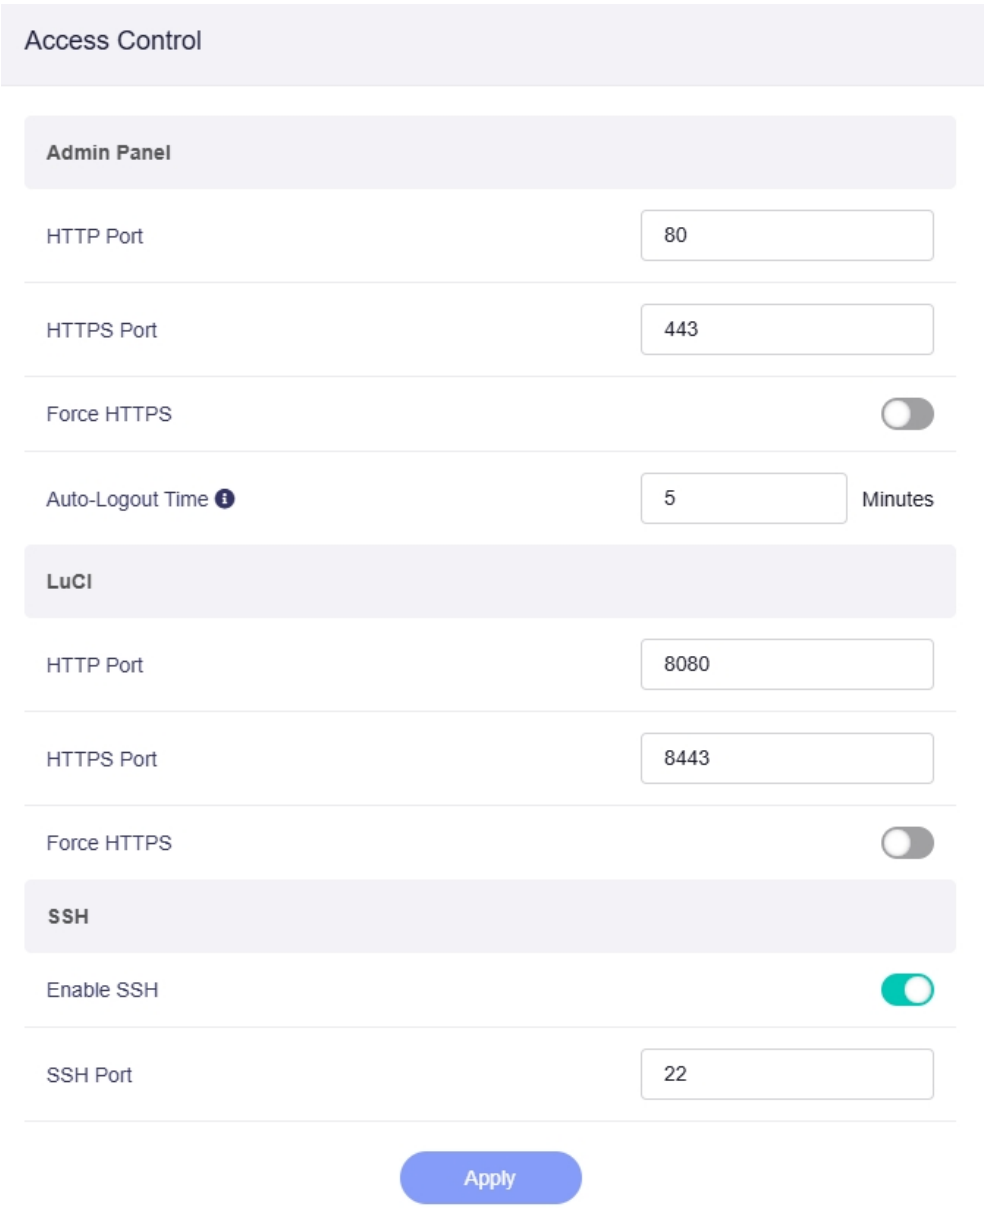

Weboberfläche

- **HTTP Port**: Standardmäßig 80; für den unverschlüsselten HTTP-Zugriff auf die Weboberfläche.
- **HTTPS Port**: Standardmäßig 443; für den sicheren HTTPS-Zugriff auf die Weboberfläche.
- **Force HTTPS**: Erzwingt eine sichere HTTPS-Verbindung beim Zugriff auf die Weboberfläche.
- **Auto-Logout Time**: Inaktive Administratorsitzungen werden aus Sicherheitsgründen nach der festgelegten Zeit automatisch abgemeldet. Standardmäßig sind fünf Minuten eingestellt. Möglich sind eine Minute bis drei Stunden.

LuCI

Hinweis: Installieren Sie LuCI unter Advanced Settings, bevor Sie die Zugriffskontrolle dafür konfigurieren.


- **HTTP Port**: Standardmäßig 8080; wird für den unverschlüsselten HTTP-Zugriff auf die LuCI-Oberfläche verwendet.
- **HTTPS Port**: Standardmäßig 8443; wird für den sicheren HTTPS-Zugriff auf die LuCI-Oberfläche verwendet.
- **Force HTTPS**: Bei aktivierter Option ist der Zugriff auf die LuCI-Oberfläche ausschließlich über eine sichere HTTPS-Verbindung möglich.

SSH

- **Enable SSH**: Standardmäßig aktiviert; steuert, ob der SSH-Zugriff auf den Router erlaubt ist.
- **SSH Port**: Standardmäßig 22; für den SSH-Zugriff auf den Router.

Hinweis:


1. Wenn Sie einen reservierten Port oder einen von Browsern beziehungsweise Netzwerkkonventionen bestimmten Diensten vorbehaltenen Port auswählen, erscheint die Meldung „This port is forbidden by the browser“.

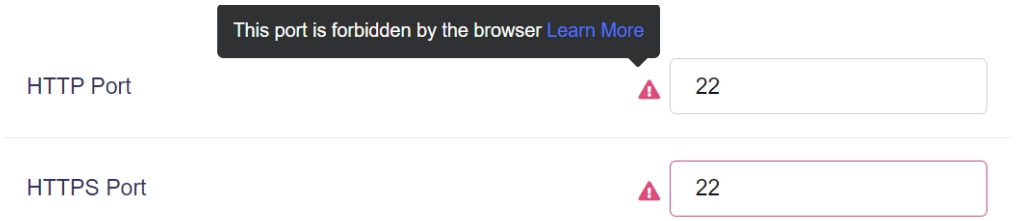


2. Nach einer Änderung der Portnummer in der Firmware müssen Sie die neue Portnummer beim Aufrufen der Weboberfläche angeben. Haben Sie sie vergessen, setzen Sie den Router zurück, um den Standardport wiederherzustellen.

14.3.2 Fernzugriffskontrolle

Hier verwalten Sie den Fernzugriff über HTTPS und SSH sowie Ping-Anfragen von der WAN-Seite. Sie können den Zugriff auf bestimmte IP-Adressen begrenzen und so Fernzugriff und Netzwerksicherheit aufeinander abstimmen.

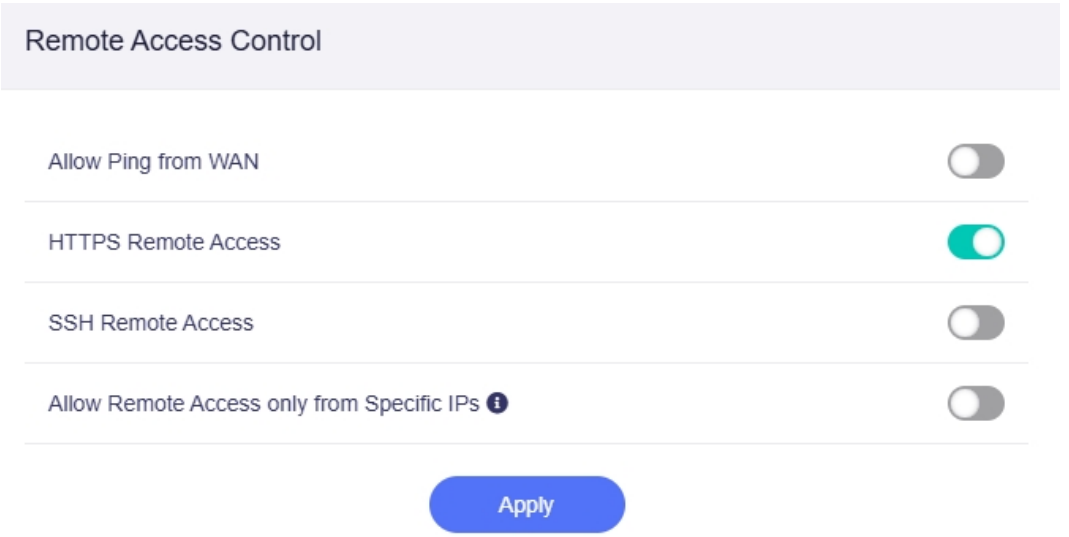


- **Allow Ping from WAN**: Erlaubt Ping-Anfragen von der WAN-Seite. Bei Netzwerkproblemen können Sie damit die Erreichbarkeit des Routers sowie Latenz und Paketverlust prüfen.
- **HTTPS Remote Access**: Ermöglicht den sicheren Fernzugriff auf die Weboberfläche über HTTPS. Die Datenübertragung bei der Verwaltung im Webbrowser wird verschlüsselt.
- **SSH Remote Access**: Ermöglicht den sicheren Fernzugriff auf das Routerterminal über SSH. Für Verwaltungsaufgaben wird ein verschlüsselter Tunnel aufgebaut.
- **Allow Remote Access from Specific IPs**: Diese Option ist verfügbar, sobald mindestens eine der drei vorstehenden Funktionen aktiviert ist. Sie können mehrere IP-Adressen angeben, damit die Fernverwaltung nur von Geräten mit diesen Adressen möglich ist.

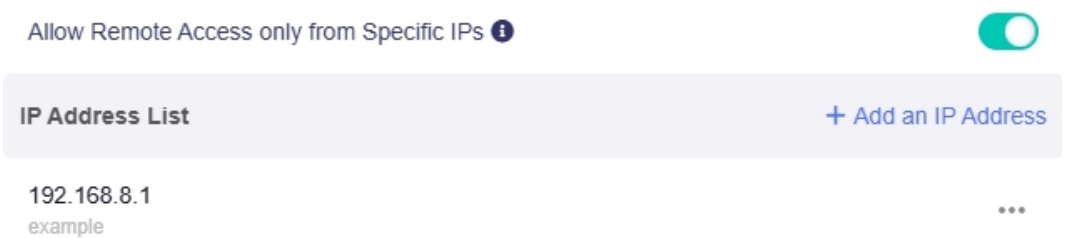


14.3.3 Ports am Router öffnen

In diesem Bereich verwalten Sie Portfreigaben für Dienste auf Ihrem Router. Damit Dienste wie Web und FTP vom WAN aus öffentlich erreichbar sind, müssen ihre jeweiligen Ports am Router geöffnet werden. Aus Sicherheitsgründen sind auf dem Gerät installierte Dienste standardmäßig nur im LAN erreichbar. Wenn Sie einen WAN-Zugriff benötigen, können Sie hier gezielt Ports öffnen.

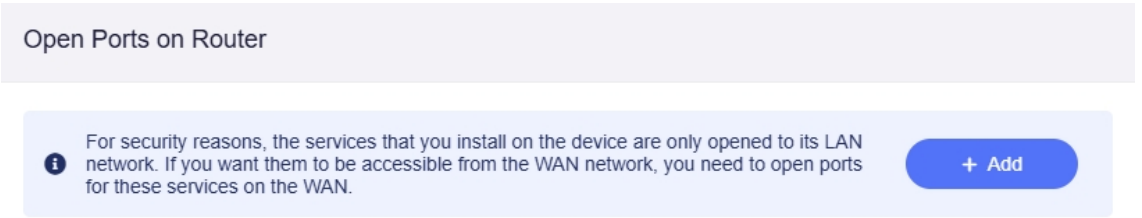


Klicken Sie auf **Add** und geben Sie im eingeblendeten Fenster die erforderlichen Angaben ein, um einen Port zu öffnen.

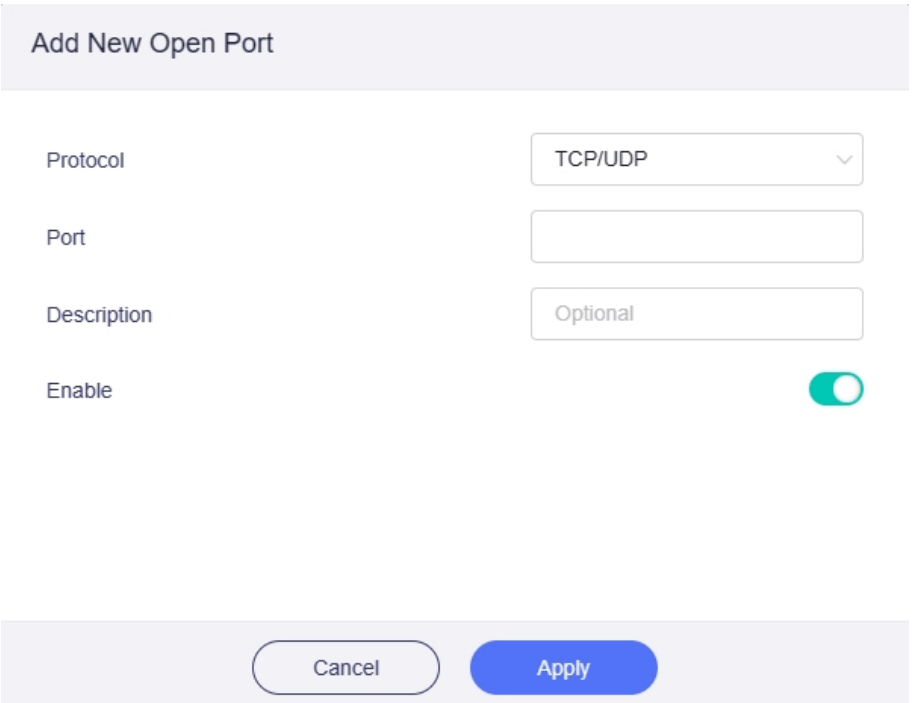

- **Protocol**: Wählen Sie das Netzwerkprotokoll für den Port aus: TCP, UDP oder TCP/UDP. Dies bestimmt die Art der Datenübertragung für den zugehörigen Dienst.
- **Port**: Geben Sie die Nummer des zu öffnenden Ports ein.
- **Description** (optional): Geben Sie zur einfacheren Verwaltung eine kurze Beschreibung des Verwendungszwecks ein, beispielsweise „Webserver“ oder „FTP-Dienst“.
- **Enable**: Aktiviert oder deaktiviert die Portweiterleitungsregel.

14.4 NAT-Modus

Melden Sie sich an der Weboberfläche Ihres Routers an und öffnen Sie **SECURITY** > **NAT Mode**. Hier können Sie zwei zentrale NAT-Funktionen konfigurieren: Full Cone NAT und SIP ALG.

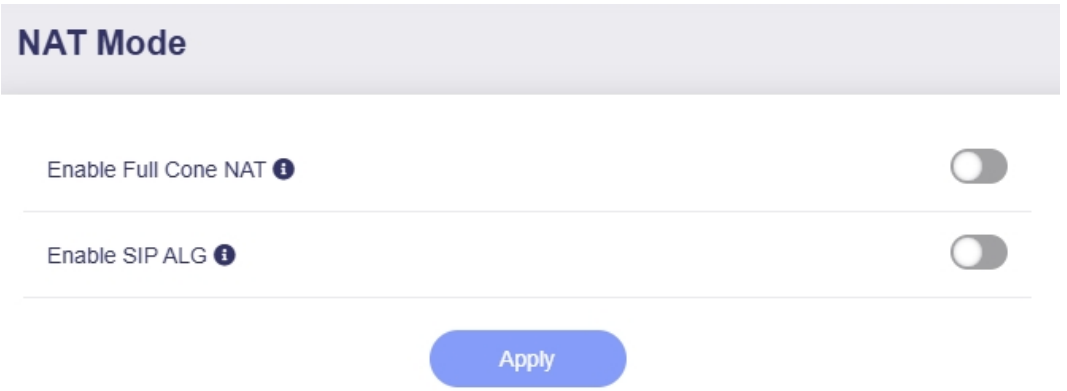

- **Full Cone NAT**: Kann die Latenz in Onlinespielen senken und deren Reaktionsgeschwindigkeit verbessern. Da uneingeschränkte eingehende Verbindungen erlaubt werden, kann die Aktivierung jedoch die Sicherheit verringern.
- **SIP ALG**: Soll die Auswirkungen mehrerer NAT-Stufen auf SIP-Datenverkehr (Session Initiation Protocol) verringern. In vielen Fällen bringt es jedoch keinen Vorteil und kann VoIP-Anrufe sogar beeinträchtigen. Mögliche Folgen sind einseitiger Ton, ausbleibendes Klingeln, unerwartete Gesprächsabbrüche oder eine direkte Weiterleitung an die Mailbox.

Kapitel 15


Anwendungen

Dieses Kapitel stellt einige Anwendungen der GL.iNet-Router vor, darunter Plug-ins, dynamisches DNS, Netzwerkspeicher, AdGuard Home, Tailscale, ZeroTier und Tor.

15.1 Plug-ins

Auf der Seite Plug-ins können Sie OpenWrt-Pakete verwalten.

Melden Sie sich an der Weboberfläche an und öffnen Sie **APPLICATIONS** > **Plug-ins.** Sie können die im Repository verfügbaren Pakete installieren oder entfernen. Klicken Sie vor der Installation auf **Refresh**, um die Paketliste zu aktualisieren.

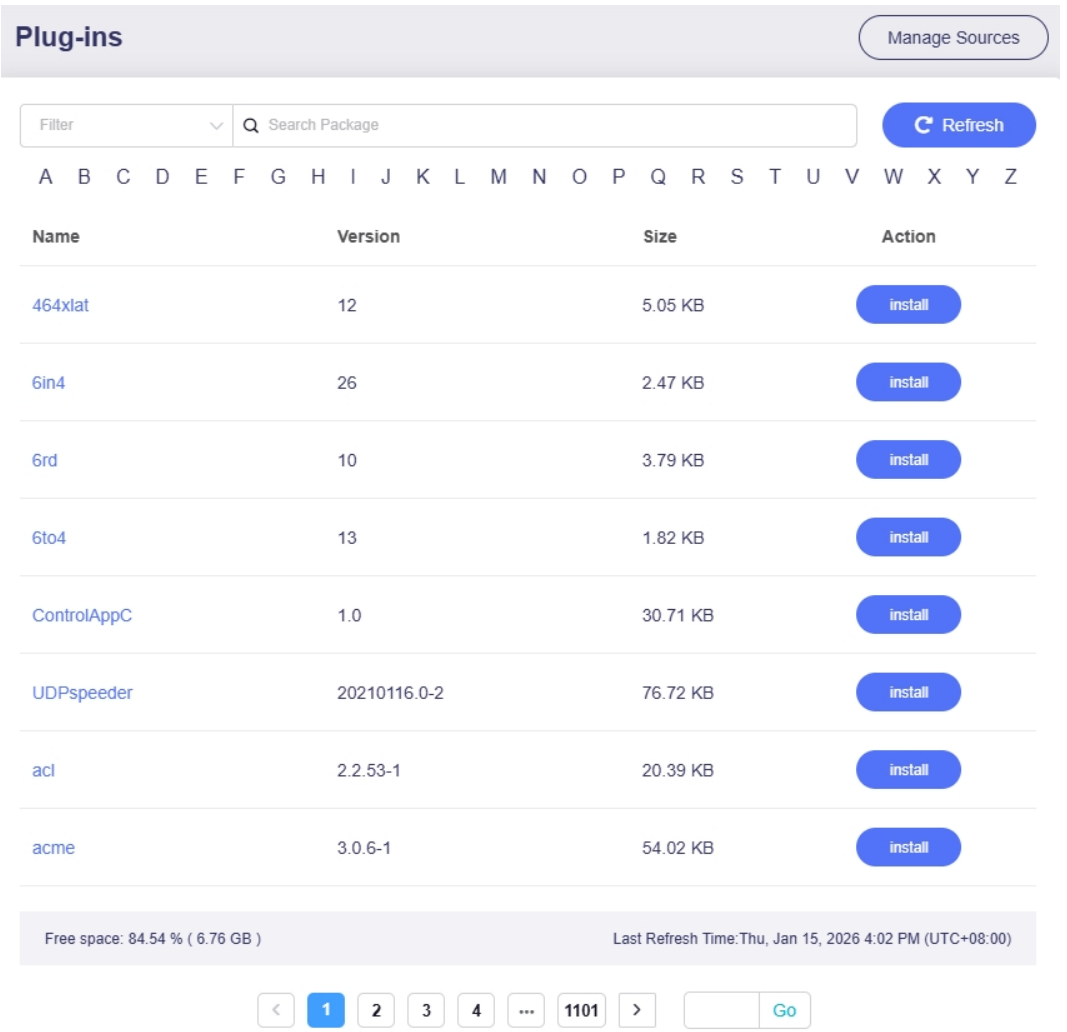

Hinweis:


1. Es wird davon abgeraten, in der offiziellen GL.iNet-Firmware vorinstallierte Plug-ins wie nginx, AdGuard Home oder Tailscale zu aktualisieren.
2. Manuell installierte Plug-ins von Drittanbietern können aktualisiert werden. GL.iNet haftet jedoch nicht für Sicherheitsprobleme durch solche Plug-ins. Wenden Sie sich bei Fragen an die jeweiligen Entwickler.

15.2 Dynamisches DNS


Dynamic DNS (DDNS) ordnet einen Domainnamen der dynamischen IP-Adresse eines Netzwerkgeräts zu. Damit können Sie aus der Ferne auf Ihren Router zugreifen. Für diese Funktion ist eine öffentliche IP-Adresse erforderlich.

15.2.1 DDNS aktivieren


1. Melden Sie sich an der Weboberfläche an und öffnen Sie **APPLICATIONS** > **Dynamic DNS**. Die folgende Seite wird angezeigt.

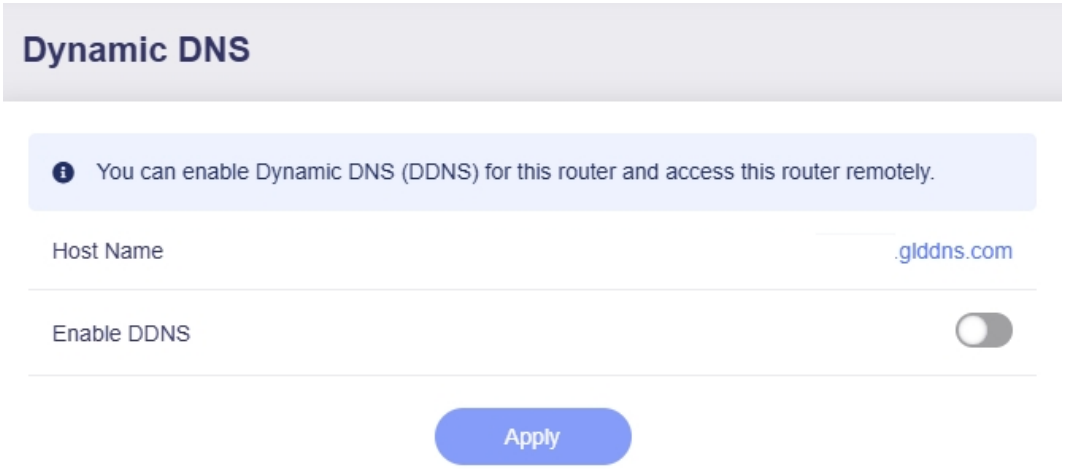


2. Aktivieren Sie **Enable DDNS**, lesen und akzeptieren Sie die **Terms of Services & Privacy Policy** und klicken Sie auf **Apply**.

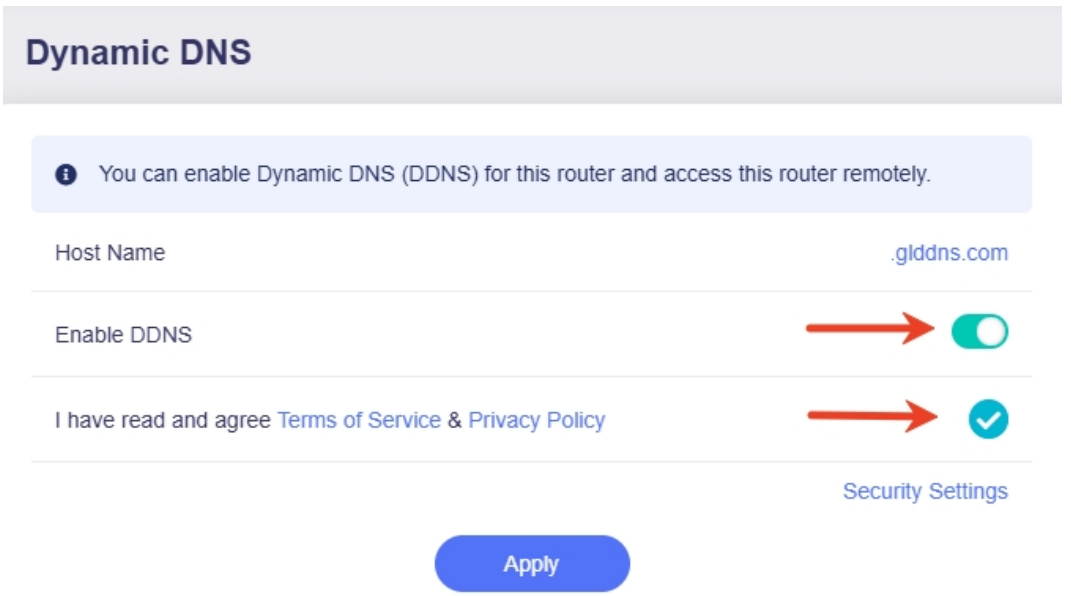


3. Klicken Sie unten rechts auf **Security Settings**.

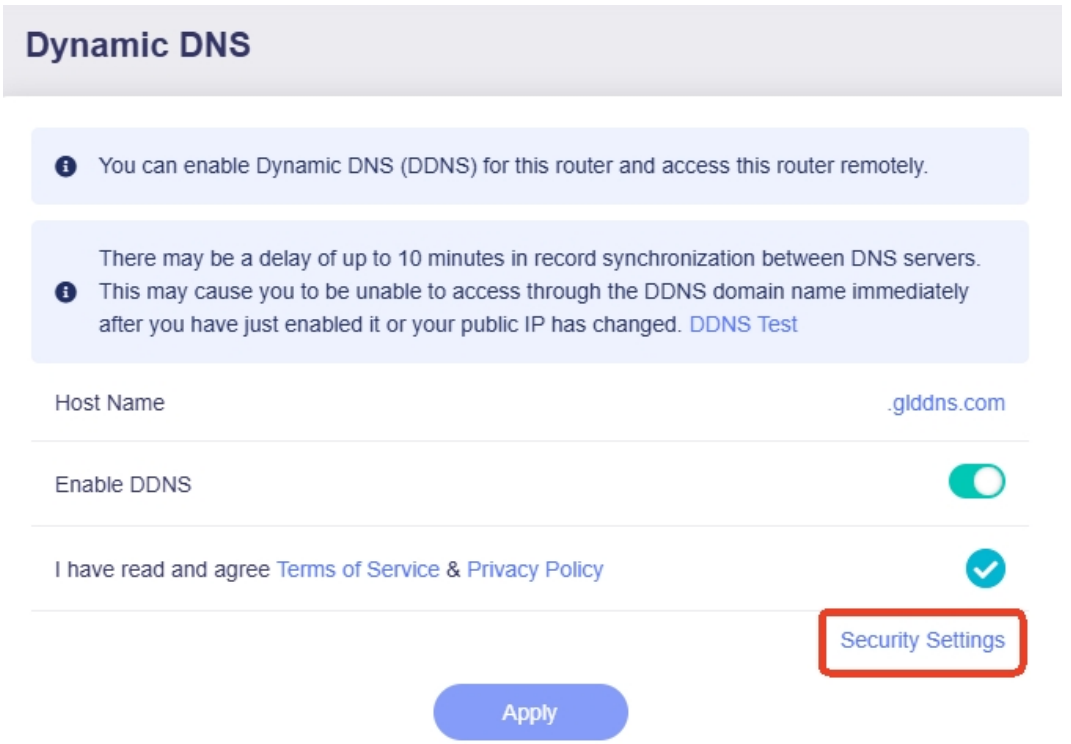

4. Prüfen Sie im eingeblendeten Fenster, ob die gewünschte Art des Fernzugriffs aktiviert ist.

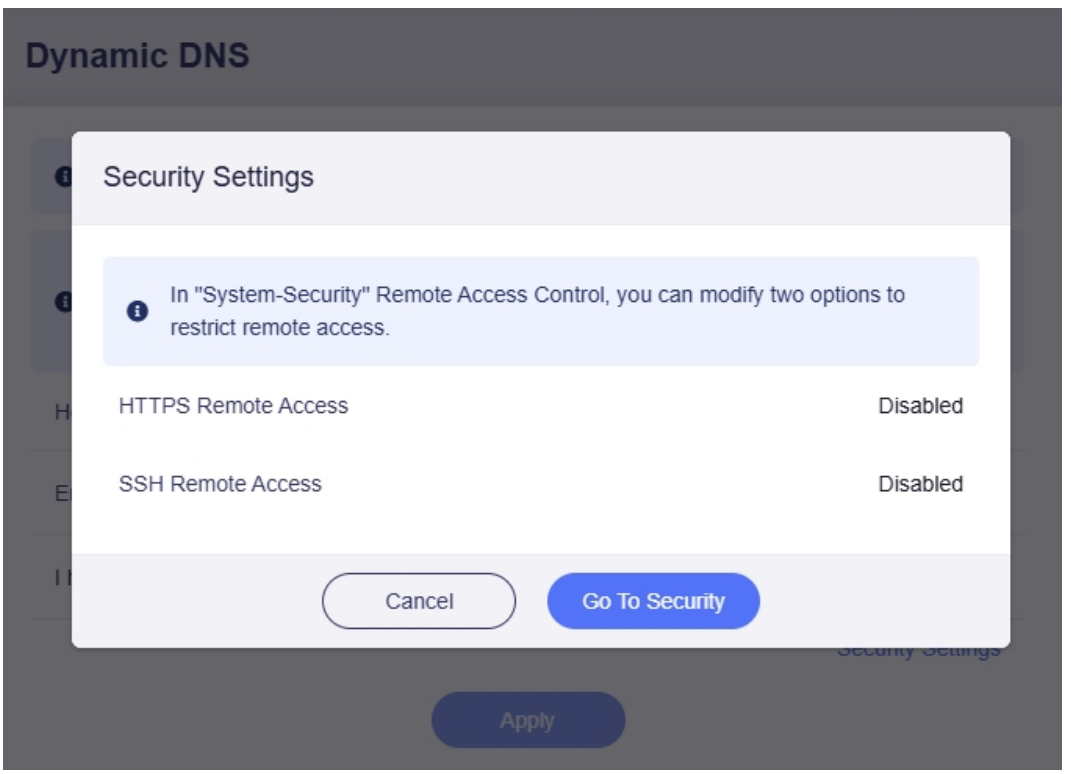

Falls nicht, öffnen Sie **Security** > **Management Control** > **Remote Access Control**, aktivieren Sie die betreffende Option und klicken Sie auf **Apply**.

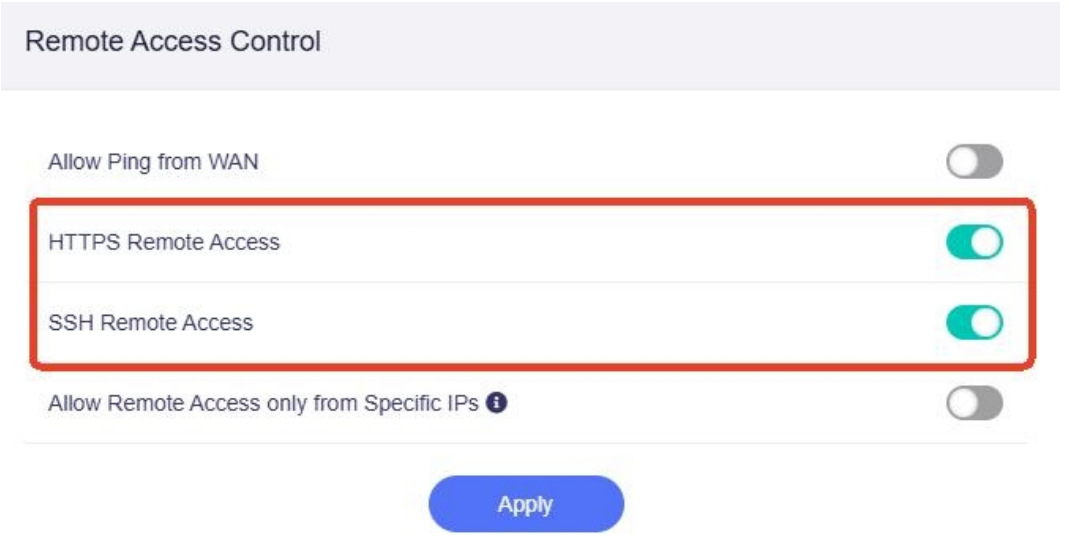

Hinweis:


1. Die Synchronisierung der Einträge zwischen DNS-Servern kann bis zu zehn Minuten dauern. Deshalb kann der Zugriff über den DDNS-Domainnamen direkt nach der Aktivierung oder nach einer Änderung Ihrer öffentlichen IP-Adresse vorübergehend nicht möglich sein.
2. Wenn Sie DDNS und einen VPN-Client gleichzeitig verwenden, stellen Sie sicher, dass Services From GL.iNet Use VPN deaktiviert ist.

15.2.2 DDNS-Funktion prüfen

Sie können DDNS mit dem integrierten Testwerkzeug oder manuell über Befehle prüfen.

Methode 1: DDNS-Testwerkzeug verwenden

1. Klicken Sie auf der Seite Dynamic DNS auf **DDNS Test**.

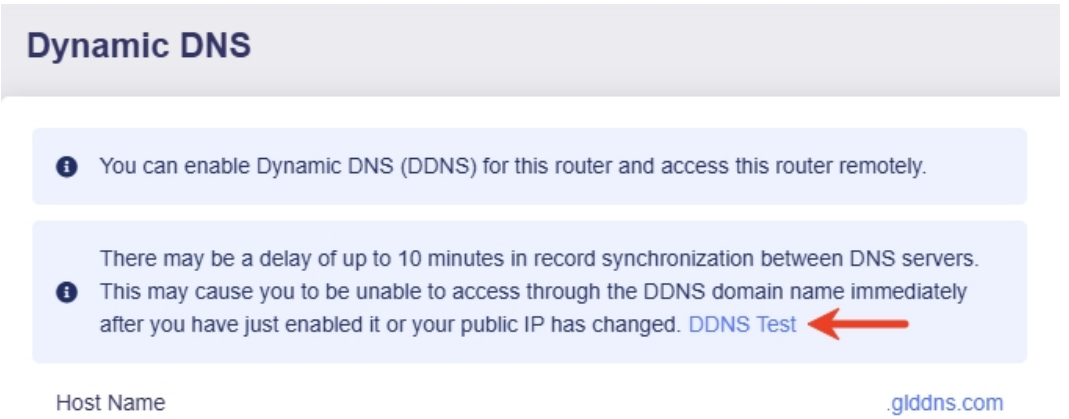

2. Prüfen Sie, ob die per DDNS aufgelöste IP-Adresse mit der WAN-IP-Adresse des Routers übereinstimmt. Andernfalls erscheint oben ein gelber Hinweis: Der Router befindet sich möglicherweise hinter NAT, und Sie müssen auf dem vorgeschalteten Router eine Portweiterleitung einrichten.



Methode 2: Befehle verwenden

1. Verwenden Sie den Befehl *nslookup xxxxxxx.glddns.com 8.8.8.8*, um die Zuordnung zwischen Domainname und IP-Adresse abzufragen. Das folgende Beispiel zeigt Beryl AX GL-MT3000.




   - Ersetzen Sie „xxxxxxx.glddns.com“ in der obigen Abbildung durch Ihren Hostnamen.
   - „8.8.8.8“ ist ein DNS-Server von Google. Verwenden Sie diesen oder ersetzen Sie ihn durch einen anderen DNS-Server und drücken Sie die Eingabetaste.
2. Wenn eine öffentliche IP-Adresse wie „183.178.10.100“ in der obigen Abbildung angezeigt wird, wurde Ihre DDNS-Domain erfolgreich einer öffentlichen IP-Adresse zugeordnet. Eine Meldung wie „server can’t find xxxxxxx.glddns.com“ kann bedeuten, dass die Namensauflösung fehlgeschlagen ist und die Zuordnung nicht erfolgreich war. Prüfen Sie dies im nächsten Schritt.
3. Melden Sie sich an der Weboberfläche an und öffnen Sie **INTERNET**. Suchen Sie bei der aktuell aktiven Schnittstelle die WAN-IP-Adresse Ihres Routers. Vergleichen Sie diese mit der oben ermittelten öffentlichen IP-Adresse. Stimmen beide überein, funktioniert DDNS; andernfalls nicht.

15.2.3 HTTPS-Fernzugriff


Für den HTTPS-Fernzugriff ist eine **öffentliche IP-Adresse** erforderlich. Prüfen Sie hier, ob Ihr Internetanbieter Ihnen eine öffentliche IP-Adresse zuweist. Falls sich Ihr Router hinter NAT befindet, richten Sie auf dem vorgeschalteten Router eine Portweiterleitung für **Port 443** ein.

Gehen Sie wie folgt vor, um den HTTPS-Fernzugriff auf Ihren Router zu aktivieren.

1. Aktivieren Sie auf der Seite Dynamic DNS die Option **Enable DDNS**, akzeptieren Sie die **Terms of Services & Privacy Policy** und klicken Sie auf **Apply**.

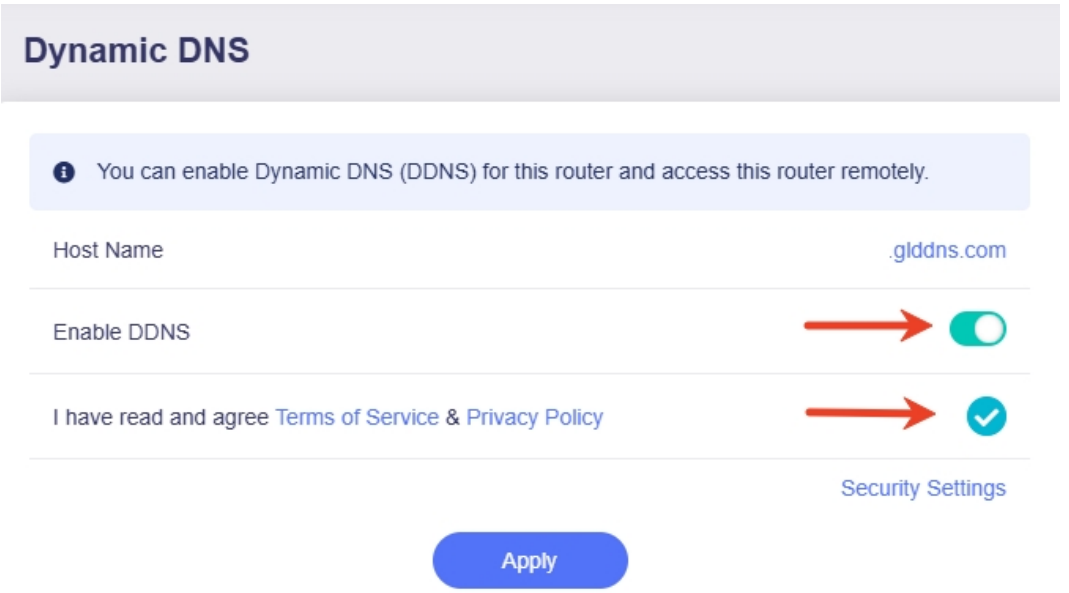


2. Öffnen Sie auf der Weboberfläche **SECURITY** > **Admin Access** > **Remote Access Control**. Aktivieren Sie **HTTPS Remote Access** und klicken Sie auf **Apply**.

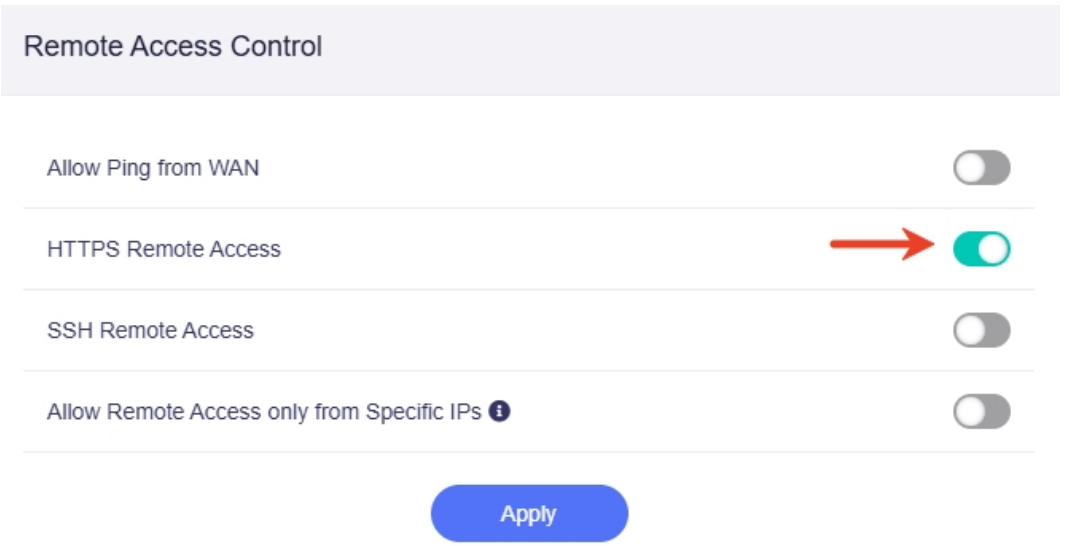

Nach der Aktivierung können Sie die Weboberfläche von überall über den DDNS-Hostnamen per HTTPS aufrufen, etwa unter **https://xxxxxxx.glddns.com**. Bei eingerichteter Portweiterleitung verwenden Sie **https://xxxxxxx.glddns.com:external_port** und ersetzen external_port durch die tatsächliche Portnummer.

Hinweis: Diese Funktion verwendet selbstsignierte Zertifikate. Deshalb zeigt der Browser beim HTTPS-Zugriff über den DDNS-Hostnamen die Meldung „Ihre Verbindung ist nicht privat“ an. Klicken Sie unten auf **Erweitert** und anschließend auf **Weiter zu xxxxxxx.glddns.com** , um den HTTPS-Fernzugriff fortzusetzen.

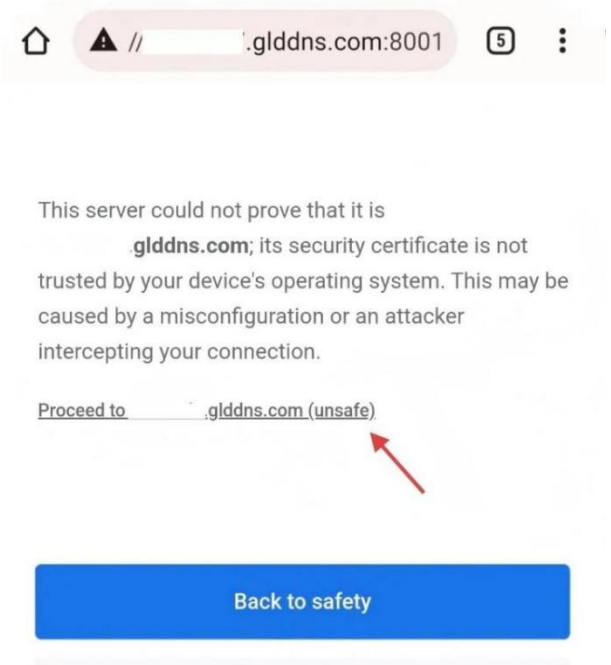


Sie können nun über den DDNS-Hostnamen per **HTTPS** auf die Weboberfläche des Routers zugreifen.

15.2.4 SSH-Fernzugriff


Für den SSH-Fernzugriff ist eine **öffentliche IP-Adresse** erforderlich. Prüfen Sie hier, ob Ihr Internetanbieter Ihnen eine öffentliche IP-Adresse zuweist. Falls sich Ihr Router hinter NAT befindet, richten Sie auf dem vorgeschalteten Router eine Portweiterleitung für **Port 22** ein.

Gehen Sie wie folgt vor, um den SSH-Fernzugriff auf Ihren Router zu aktivieren.

1. Aktivieren Sie auf der Seite Dynamic DNS die Option **Enable DDNS**, akzeptieren Sie die **Terms of Services & Privacy Policy** und klicken Sie auf **Apply**.

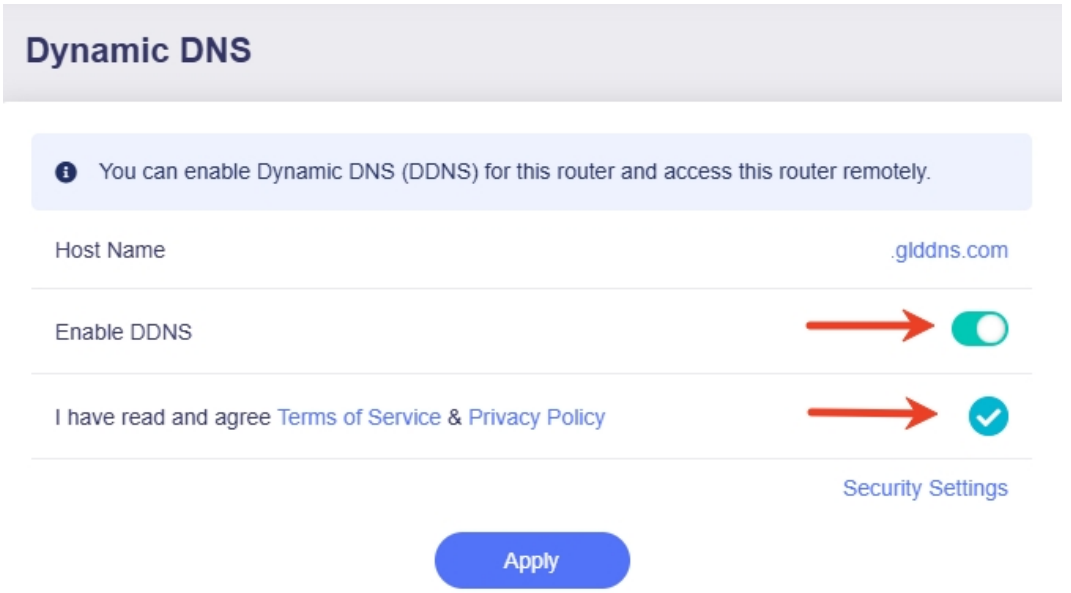

2. Öffnen Sie auf der Weboberfläche **SECURITY** > **Admin Access** > **Remote Access Control**. Aktivieren Sie **SSH Remote Access** und klicken Sie auf **Apply**.

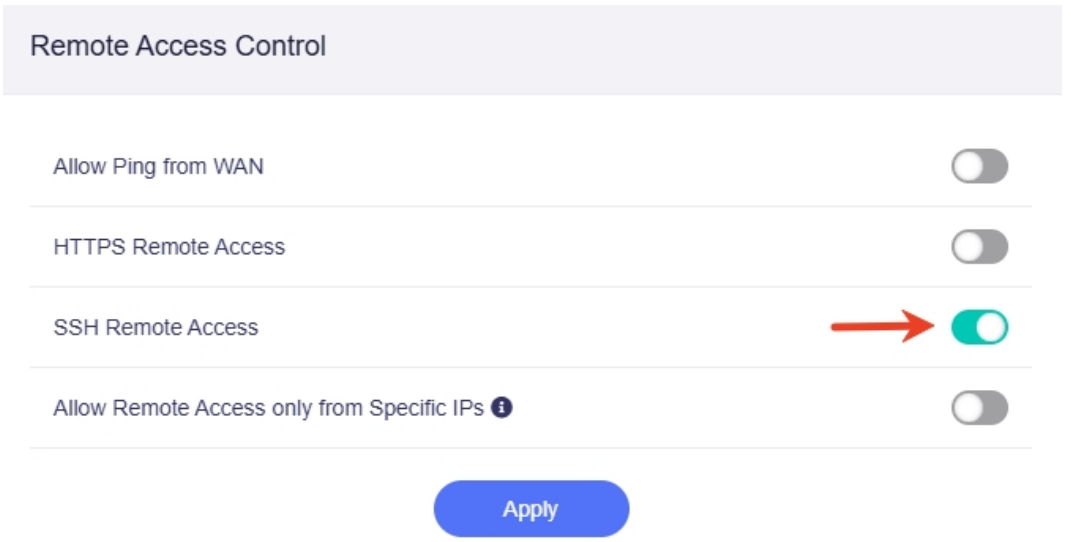

Nach der Aktivierung können Sie von überall über den DDNS-Hostnamen per SSH auf den Router zugreifen, etwa mit **ssh root@xxxxxxx.glddns.com**. Bei eingerichteter Portweiterleitung verwenden Sie **ssh root@xxxxxxx.glddns.com:external_port** und ersetzen external_port durch die tatsächliche Portnummer.

15.3 Netzwerkspeicher


Die Netzwerkspeicherfunktion ermöglicht die drahtlose Dateifreigabe zwischen Geräten, wenn Sie ein USB-Laufwerk oder eine SD-Karte an Ihren Router anschließen. Der Router stellt den Speicher als gemeinsames Netzlaufwerk bereit, auf das alle per WLAN verbundenen Geräte zugreifen können.

Slate 7 verfügt über einen USB-Anschluss, der USB-Sticks und tragbare externe Festplatten unterstützt. Für diese Speichergeräte mit gängigen Dateisystemen wie NTFS, FAT32 und EXT4 können Sie Samba, WebDAV oder DLNA einrichten.

Hinweis: USB-Festplatten haben einen relativ hohen Strombedarf. Verwenden Sie eine externe Stromversorgung, da es sonst zu Fehlfunktionen kommen kann.


15.3.1 Speicher anschließen

1. Schließen Sie Ihr Speichergerät an den Router an.
   - USB-Stick: Stecken Sie ihn direkt in den USB-Anschluss.
   - Externe Festplatte: Schließen Sie gegebenenfalls eine separate Stromversorgung an und verbinden Sie die Festplatte anschließend mit dem Router.
2. Melden Sie sich an der Weboberfläche an und öffnen Sie **APPLICATIONS** > **Network Storage**. Hier können Sie Dateiübertragungsdienste aktivieren und freigegebene Ordner verwalten.
3. Wenn das Speichergerät erkannt wird, erscheint **Disk Management** wie folgt.

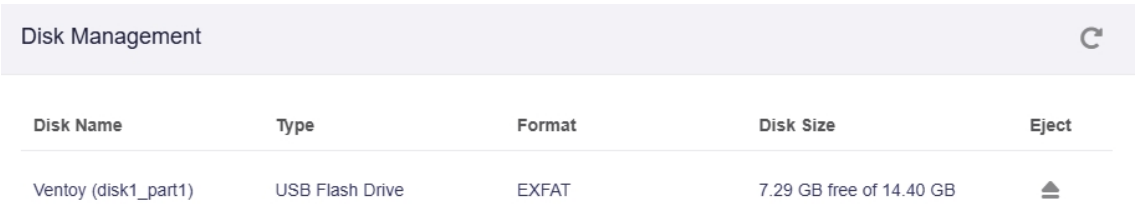


15.3.2 Samba einrichten

1. Aktivieren Sie im Abschnitt **File Services** die Option **Enable Samba** und klicken Sie auf **Apply**.

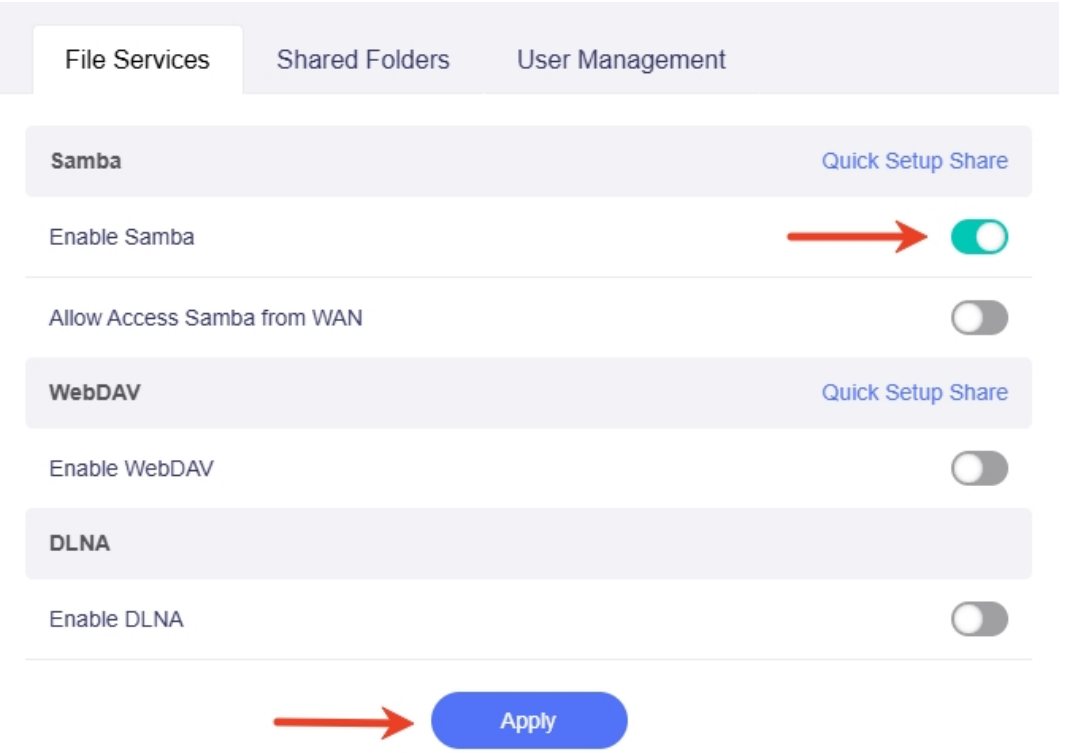


   - **Allow Access Samba from WAN**: Aktivieren Sie diese Option, wenn Geräte im vorgeschalteten Netzwerk auf den Samba-Dienst zugreifen sollen.


2. Klicken Sie auf **Quick Setup Share**, um die Freigabeadresse einzurichten.

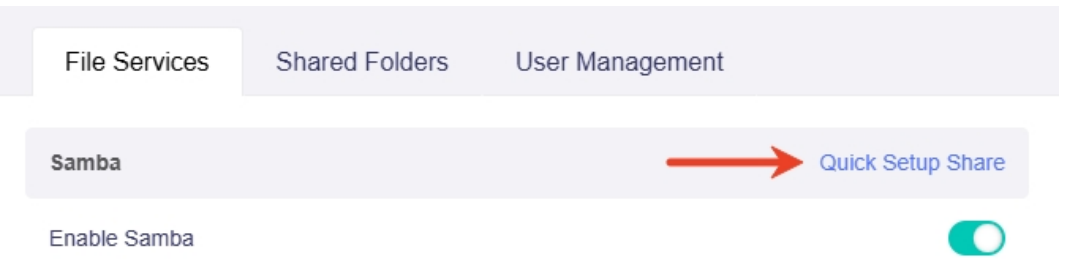


3. Fügen Sie einen Benutzer hinzu und klicken Sie auf **Next**. Falls bereits ein Konto vorhanden ist, wird dieser Schritt übersprungen.

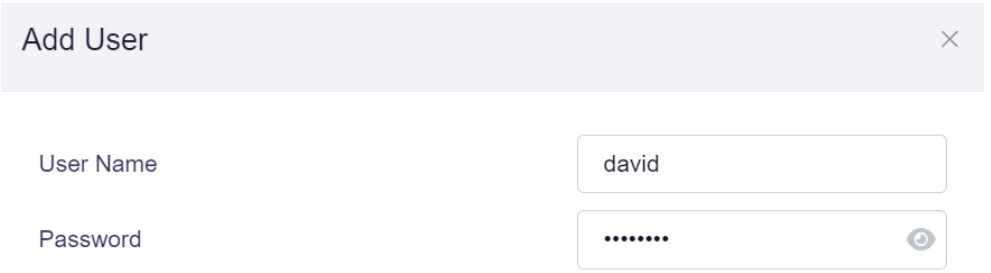

4. Klicken Sie auf das Dreiecksymbol, um alle Ordner anzuzeigen. Wählen Sie einen freizugebenden Ordner aus und klicken Sie auf **Next**. Um das gesamte Laufwerk freizugeben, klicken Sie auf dessen Namen, etwa disk1_part1.

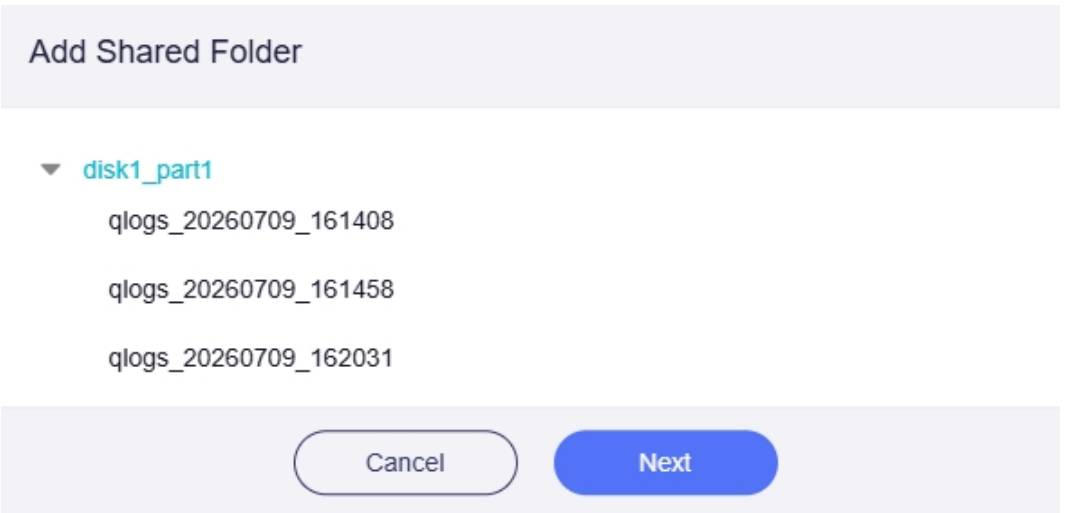


5. Freigegebenen Ordner einrichten.
   Der zuvor angelegte Benutzer wird standardmäßig unter **Read-Only User** eingetragen. Soll er Dateien auch schreiben oder löschen dürfen, entfernen Sie ihn dort und fügen Sie ihn unter **Read-Write User** hinzu. Klicken Sie anschließend auf **Apply**.

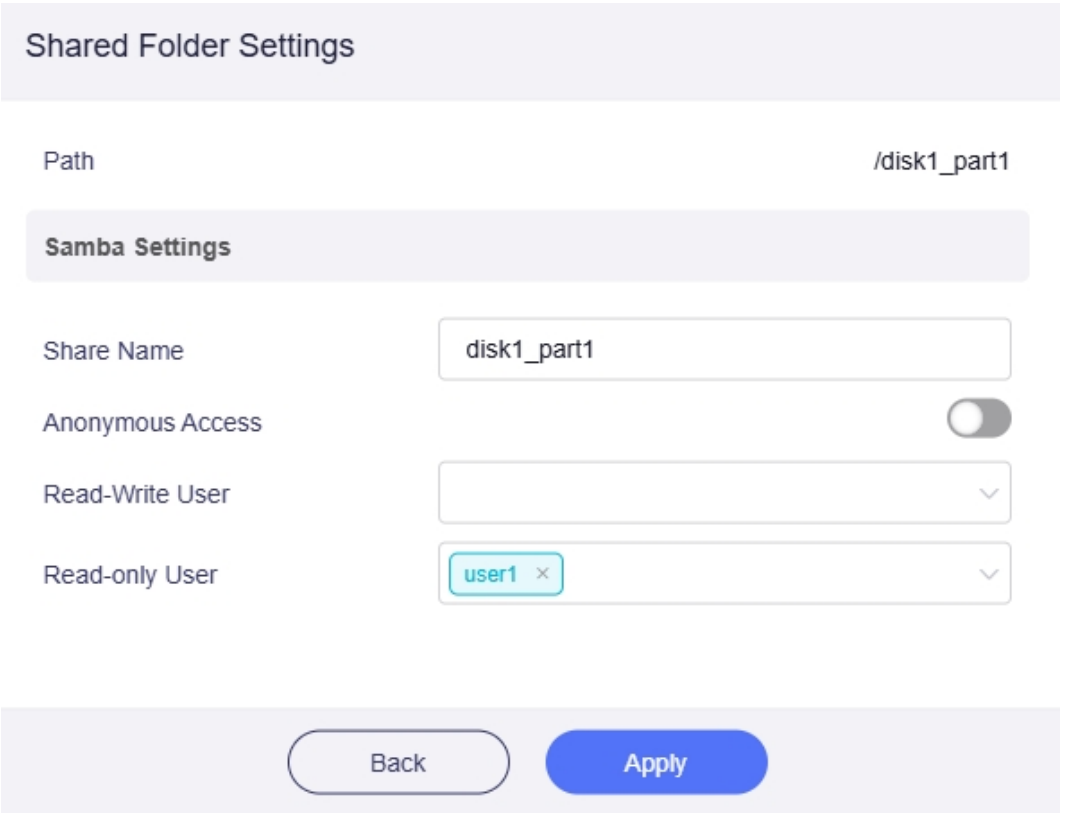

Tipp: Aus Sicherheitsgründen wird davon abgeraten, Anonymous Access zu aktivieren.

6. Zugriffsadresse des Ordners abrufen.

   Die Seite zeigt die Zugriffsadressen für Windows und Unix-ähnliche Betriebssysteme an. Zu Letzteren gehören Android, iOS, macOS und Ubuntu. Über diese Adressen können Sie nun per Samba auf den freigegebenen Ordner zugreifen.

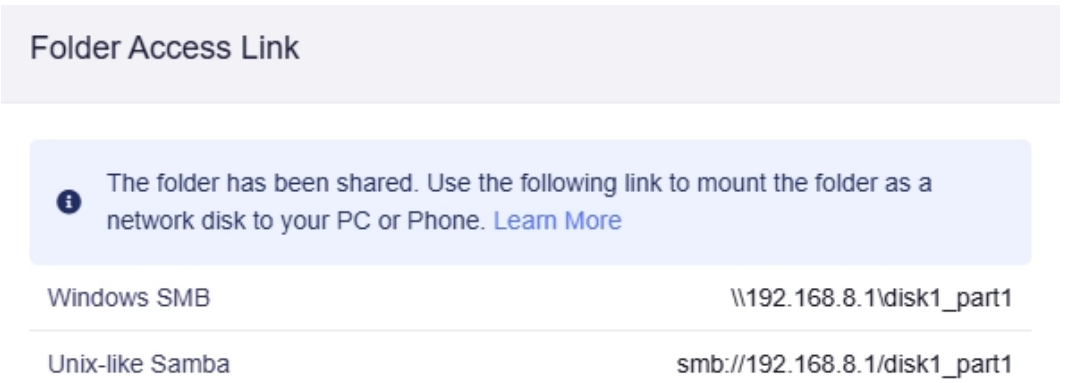


Hinweis: Wenn Sie **Allow Access Samba from WAN** aktivieren und aus dem vorgeschalteten Netzwerk zugreifen, ersetzen Sie die Router-IP-Adresse in der

Zugriffsadresse (standardmäßig 192.168.8.1) durch die WAN-IP-Adresse des Routers. Diese finden Sie auf der Seite INTERNET der Weboberfläche.


15.3.3 WebDAV einrichten

1. Aktivieren Sie im Abschnitt **File Services** die Option **Enable WebDAV** und klicken Sie auf **Apply**.

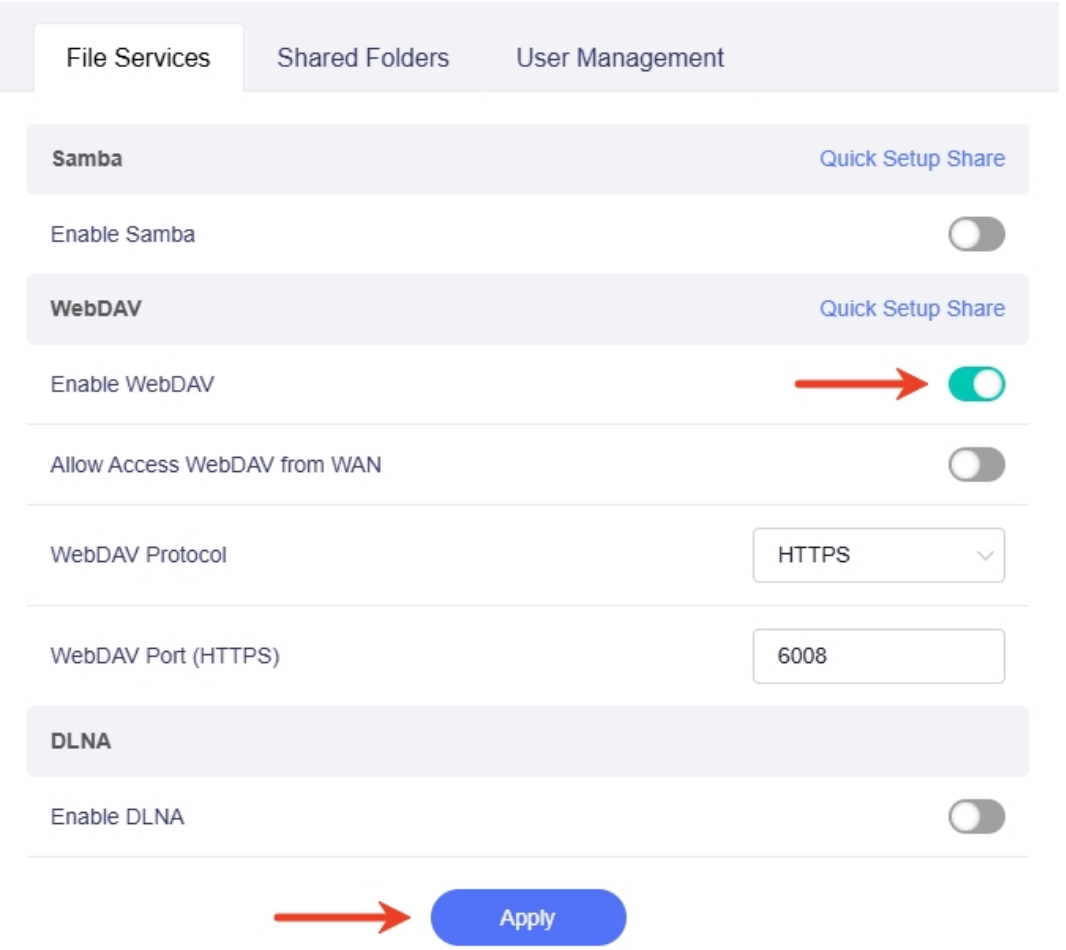


- **Allow Access WebDAV from WAN**: Aktivieren Sie diese Option, wenn Geräte im vorgeschalteten Netzwerk auf den WebDAV-Dienst zugreifen sollen.
- **WebDAV Protocol**: HTTP ist unverschlüsselt und wird auf eigenes Risiko verwendet. HTTPS ist verschlüsselt und verwendet ein selbstsigniertes Zertifikat.
- **WebDAV Port**: Ändern Sie die Portnummer nur bei einem Konflikt. Empfohlen wird der Bereich 1024–65535.


2. Klicken Sie auf **Quick Setup Share**, um die Freigabeadresse einzurichten.

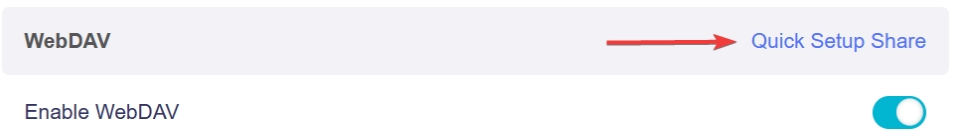


3. Fügen Sie einen Benutzer hinzu und klicken Sie auf **Next**. Falls bereits ein Konto vorhanden ist, wird dieser Schritt übersprungen.

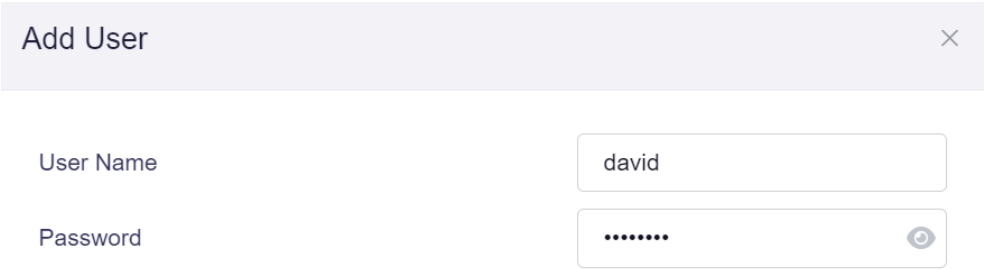


4. Klicken Sie auf das Dreiecksymbol, um alle Ordner anzuzeigen. Wählen Sie einen freizugebenden Ordner aus. Um das gesamte Laufwerk freizugeben, klicken Sie auf dessen Namen, etwa disk1_part1.

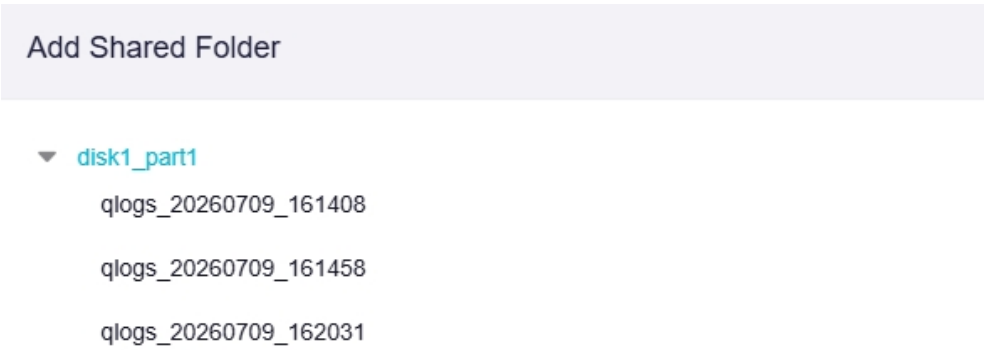

5. Freigegebenen Ordner einrichten.
   Der zuvor angelegte Benutzer wird standardmäßig unter **Read-Only User** eingetragen. Soll dieser Benutzer Dateien auch schreiben oder löschen dürfen, entfernen Sie ihn unter Read-Only User und fügen Sie ihn unter **Read-Write User** hinzu. Klicken Sie anschließend auf **Apply**.

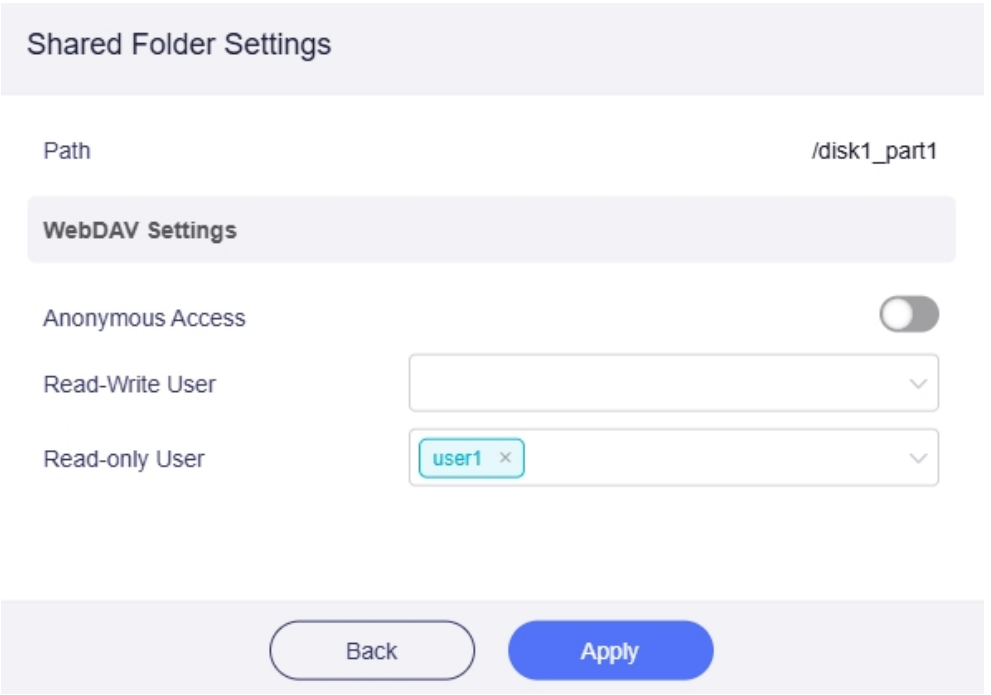


6. Zugriffsadresse des Ordners abrufen.
   Die Seite zeigt die Zugriffsadressen für Windows und Unix-ähnliche Betriebssysteme an. Zu Letzteren gehören Android, iOS, macOS und Ubuntu. Über diese Adressen können Sie nun per WebDAV auf den freigegebenen Ordner zugreifen.

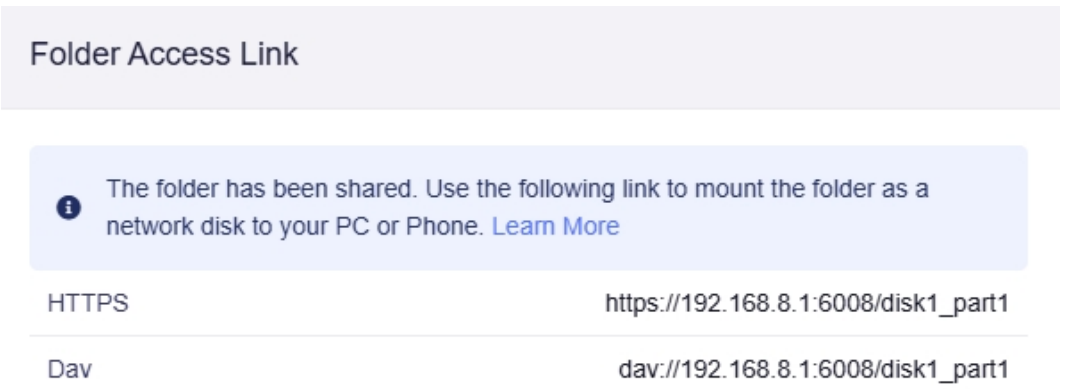


Hinweis: Wenn Sie **Allow Access WebDAV from WAN** aktivieren und aus dem vorgeschalteten Netzwerk zugreifen, ersetzen Sie die Router-IP-Adresse in der Zugriffsadresse (standardmäßig 192.168.8.1) durch die WAN-IP-Adresse des Routers. Diese finden Sie auf der Seite INTERNET der Weboberfläche.

15.3.4 DLNA einrichten

1. Aktivieren Sie im Abschnitt **File Services** die Option **Enable DLNA** und klicken Sie auf **Apply**.

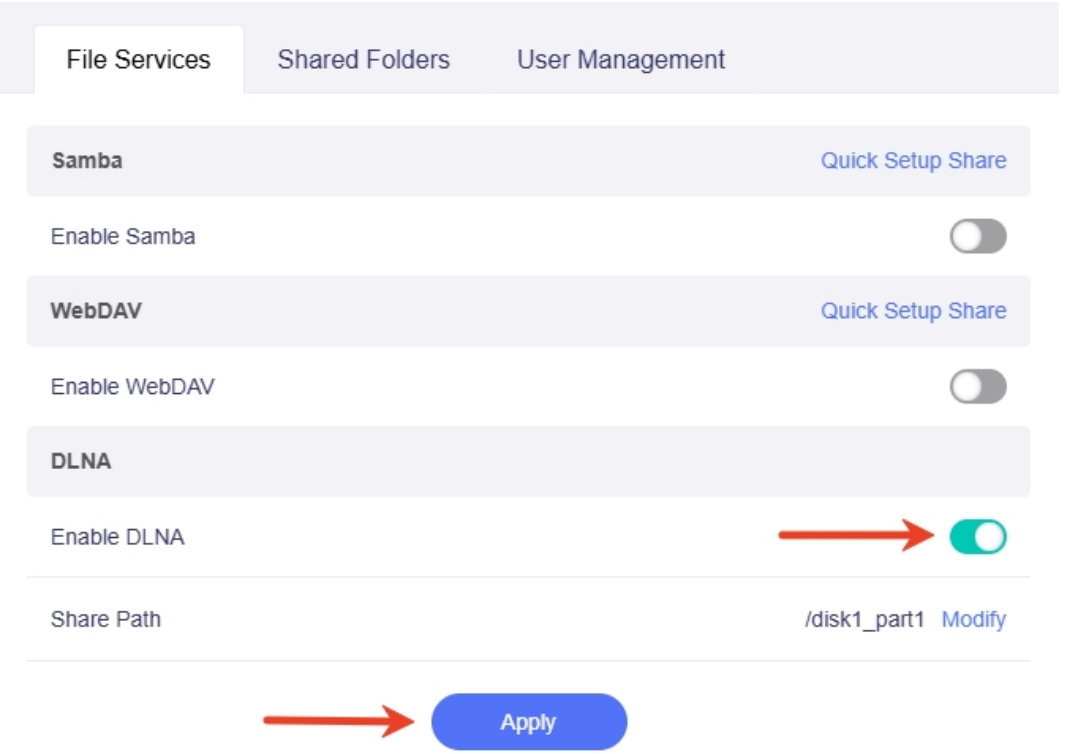

2. Passen Sie bei Bedarf rechts den Freigabepfad an.

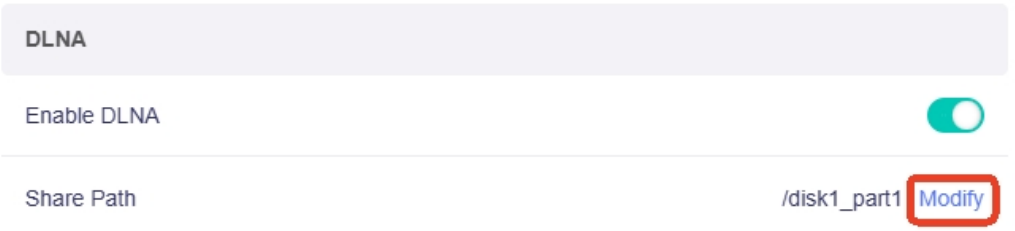


Verbinden Sie Ihren Smart-TV mit dem Router. Er erkennt den DLNA-Server automatisch.

15.4 AdGuard Home

AdGuard Home blockiert Werbung und Tracking im gesamten Netzwerk. Nach der Einrichtung schützt die Software alle Endgeräte, ohne dass auf diesen zusätzliche Software installiert werden muss.


Gehen Sie wie folgt vor, um AdGuard Home einzurichten.

1. Melden Sie sich an der Weboberfläche an und öffnen Sie **APPLICATIONS** > **AdGuard Home**. Aktivieren Sie **Enable AdGuard Home** und klicken Sie auf **Apply**.

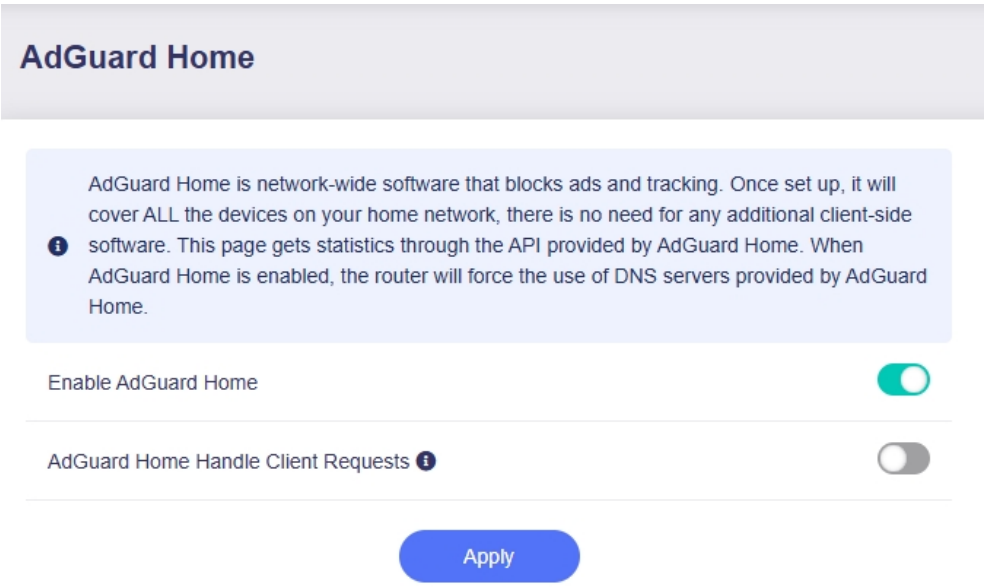


   - **AdGuard Home Handles Client Requests**: Leitet DNS-Anfragen der Endgeräte direkt an AdGuard Home weiter. Dadurch funktionieren jedoch domainbasierte VPN-Richtlinien nicht mehr.


2. Die Seite lädt automatisch DNS-Statistiken wie Anfragen und blockierte Domains über die API von AdGuard Home.

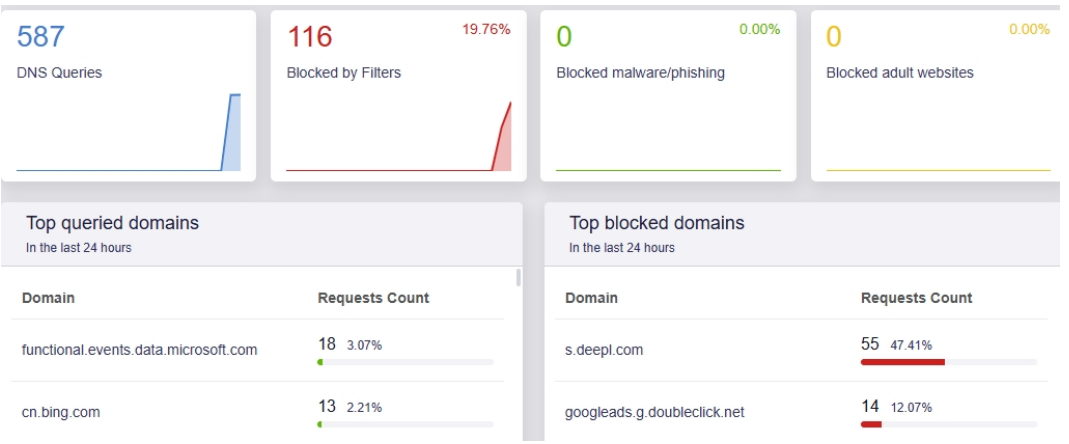

3. Klicken Sie auf **Settings Page**, um die erweiterten Einstellungen von AdGuard Home zu konfigurieren.

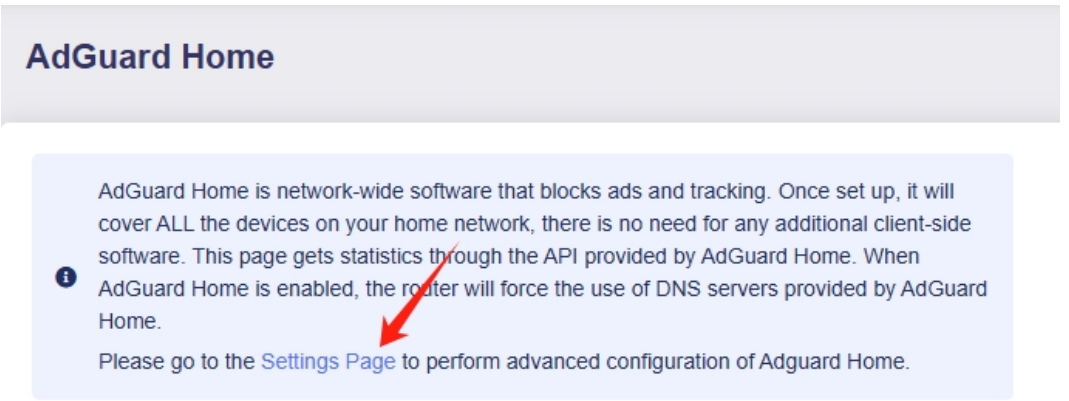

4. Sie werden zur Einstellungsseite von AdGuard Home weitergeleitet. Unterstützung finden Sie im [AdGuard Home Support Center].

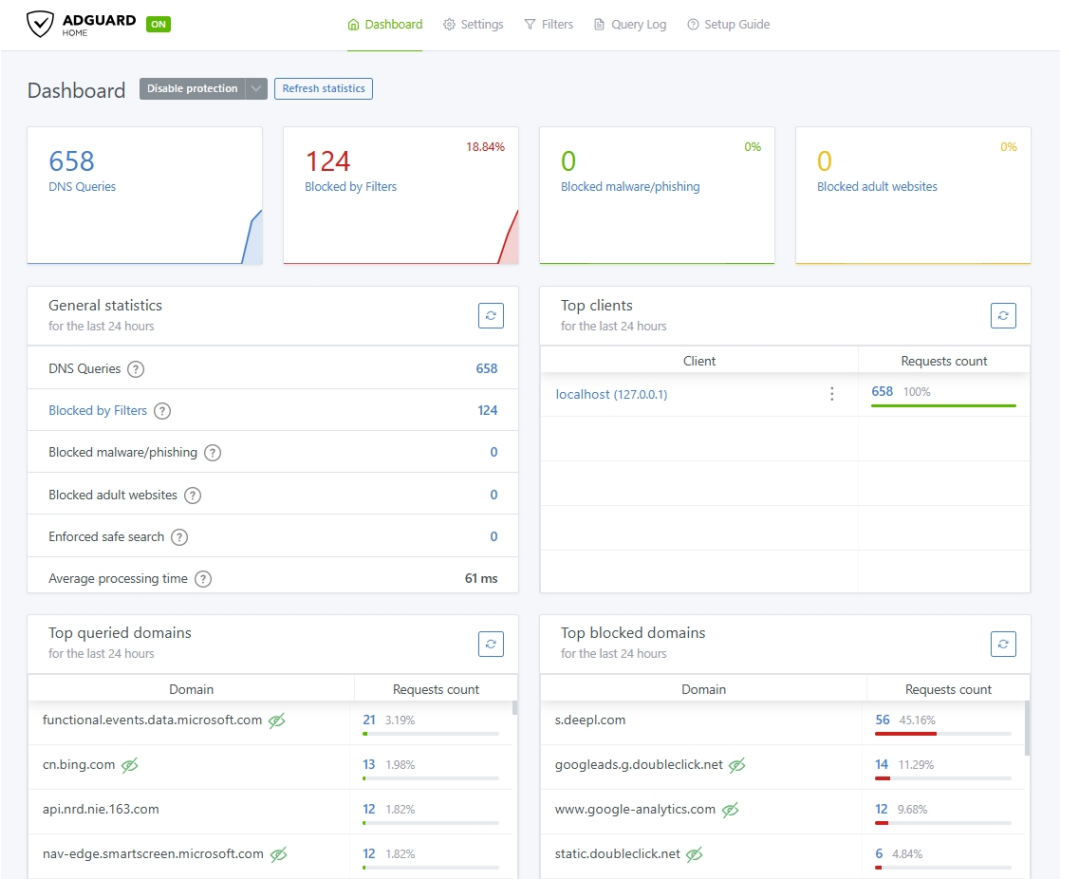
ADGUARD HOME
ON
Dashboard
Settings
Filters
Query Log
Setup Guide
Dashboard
Disable protection
Refresh statistics
658
DNS Queries
124
18.84%
Blocked by Filters
0
0%
Blocked malware/phishing
0
0%
Blocked adult websites
General statistics
for the last 24 hours
DNS Queries 658
Blocked by Filters 124
Blocked malware/phishing 0
Blocked adult websites 0
Enforced safe search 0
Average processing time 61 ms
Top clients
for the last 24 hours
Client
Requests count
localhost (127.0.0.1) 658 100%
Top queried domains
for the last 24 hours
Domain
Requests count
functional.events.data.microsoft.com 21 3.19%
cn.bing.com 13 1.98%
api.nrd.nie.163.com 12 1.82%
nav-edge.smartscreen.microsoft.com 12 1.82%
Top blocked domains
for the last 24 hours
Domain
Requests count
s.deepl.com 56 45.16%
googleads.g.doubleclick.net 14 11.29%
www.google-analytics.com 12 9.68%
static.doubleclick.net 6 4.84%

15.5 Tailscale

Tailscale ist ein VPN-Dienst, mit dem Sie weltweit einfach und sicher auf Ihre persönlichen Geräte und Anwendungen zugreifen können. Weitere Informationen finden Sie hier.

Mit der Tailscale-Funktion kann Ihr GL.iNet-Router einem virtuellen Tailscale-Netzwerk beitreten. Dadurch wird der Fernzugriff auf den Router sowie auf Ressourcen auf seiner WAN- und LAN-Seite möglich.


Hinweis:

1. Da Tailscale auf WireGuard basiert, wird die gleichzeitige Verwendung mit folgenden Funktionen oder Diensten wegen möglicher Routingkonflikte nicht empfohlen: OpenVPN Client, WireGuard Client, GoodCloud Site to Site, ZeroTier und AstroWarp.
2. Diese Funktion befindet sich derzeit in der Betaphase und kann noch Fehler enthalten.


15.5.1 Tailscale einrichten

Das folgende Beispiel zeigt die Einrichtung eines Tailscale-Netzwerks mit GL-MT2500.


1. Registrieren Sie zunächst ein Tailscale-Konto und verknüpfen Sie zu Testzwecken ein oder zwei Geräte damit. Anschließend werden diese in der Tailscale-Konsole angezeigt.

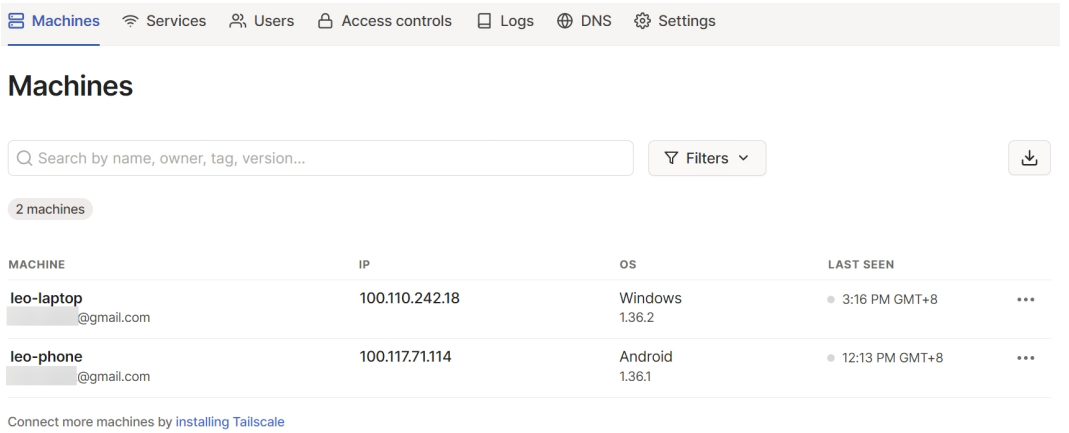

2. Melden Sie sich an der Weboberfläche an und öffnen Sie **APPLICATIONS** > **Tailscale**. Aktivieren Sie **Enable Tailscale** und klicken Sie **auf Appl**y.

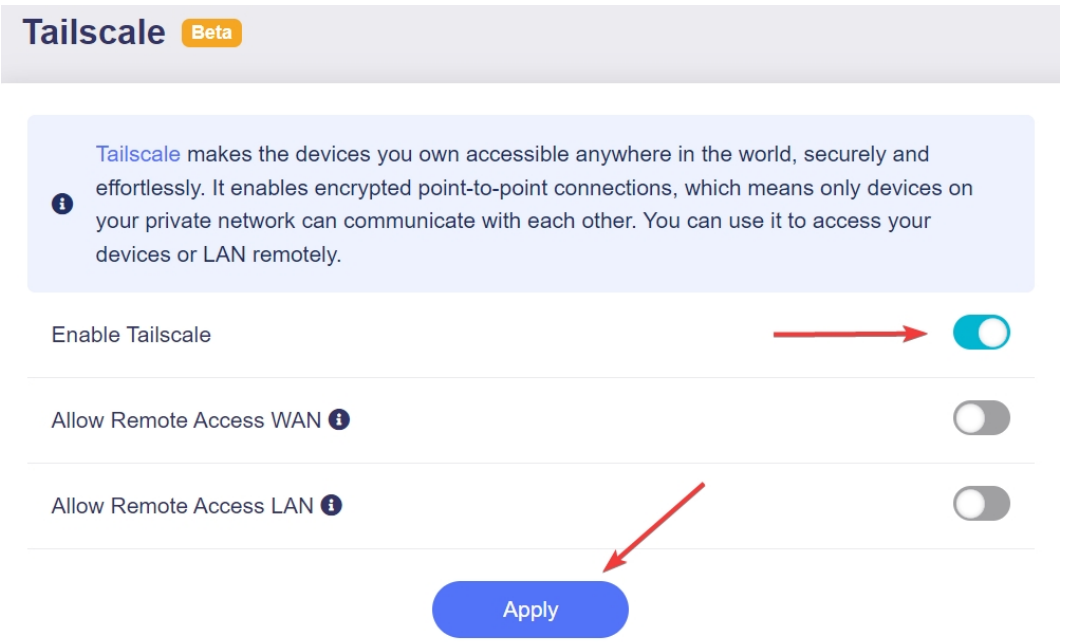


3. Sie werden aufgefordert, das Gerät zu verknüpfen. Klicken Sie auf **Device Bind Link**.

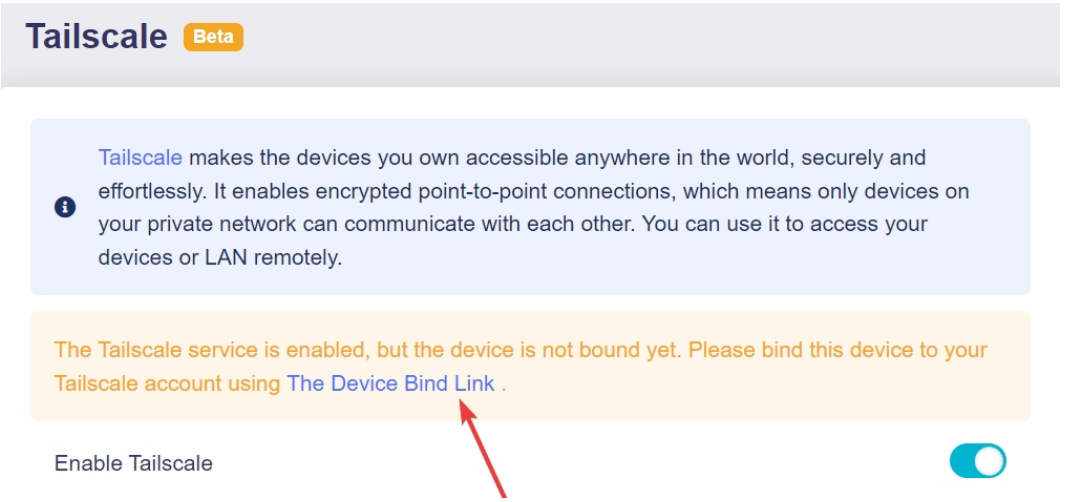


4. Klicken Sie im eingeblendeten Fenster auf den Link und melden Sie sich mit Ihrem Tailscale-Konto an.



5. Nach der Anmeldung müssen Sie das Gerät bestätigen. Klicken Sie auf **Connect**.

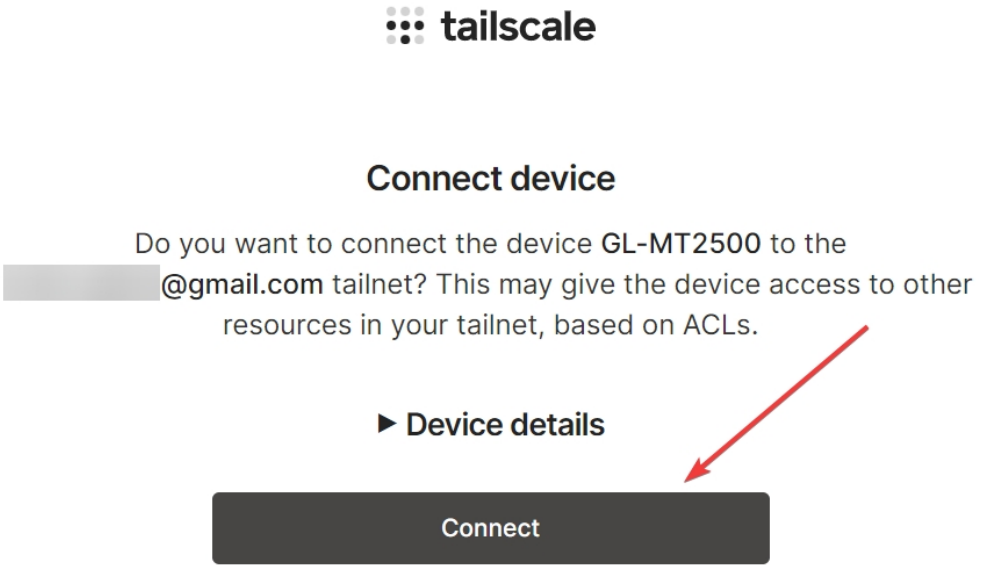


6. Sie werden anschließend zur Tailscale-Verwaltungskonsole weitergeleitet. Der Router wurde dem virtuellen Tailscale-Netzwerk hinzugefügt und ist über die virtuelle Tailscale-IP-Adresse 100.88.54.21 aus der Ferne erreichbar.

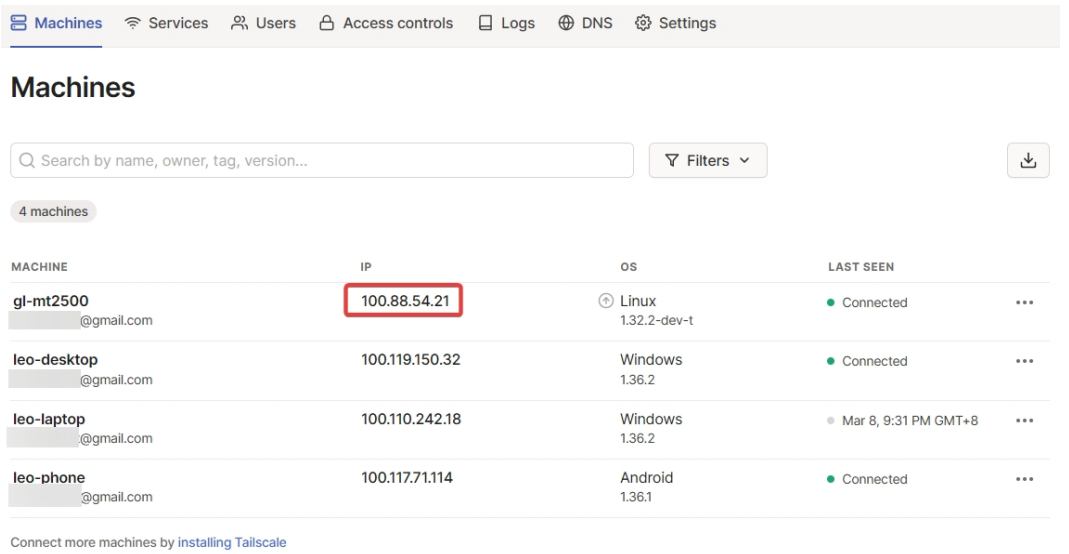

7. Verbindung prüfen.
   Öffnen Sie auf einem anderen Gerät im selben Tailscale-Netzwerk einen Webbrowser und geben Sie die virtuelle IP-Adresse des Routers ein. Wenn Sie seine Weboberfläche erreichen, funktioniert Tailscale. Alternativ können Sie die Verbindung mit ping oder durch eine SSH-Anmeldung am Routerterminal über die virtuelle IP-Adresse prüfen.


15.5.2 WAN-Subnetze bekannt geben

Diese Option erlaubt den Zugriff auf Ressourcen auf der WAN-Seite des Geräts über das virtuelle Tailscale-Netzwerk. Weitere Informationen finden Sie hier.

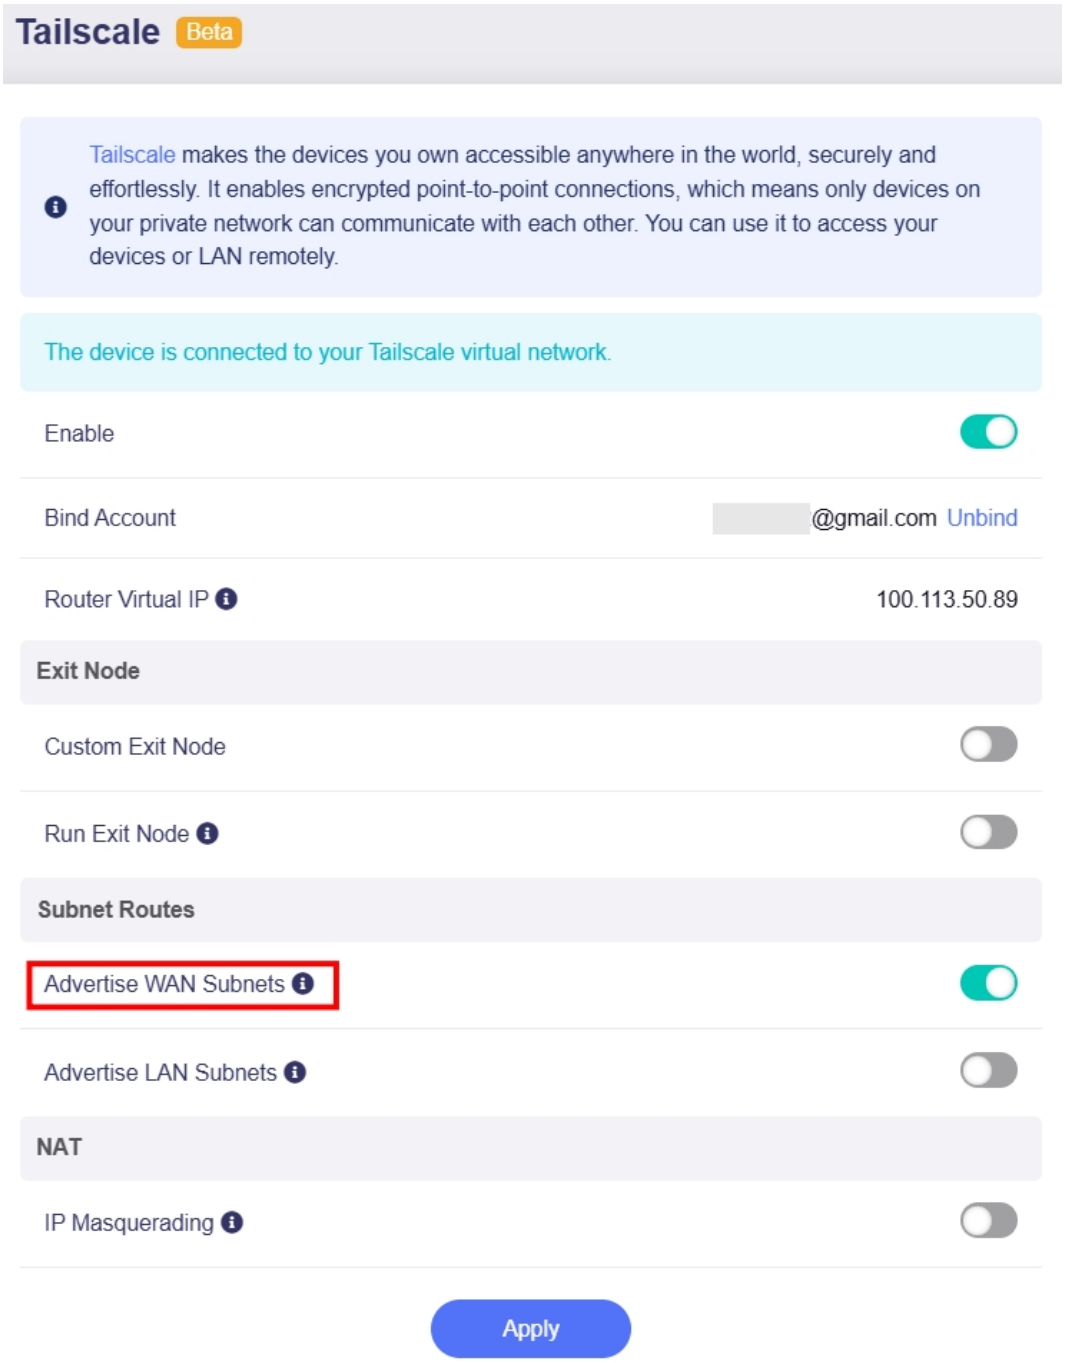

15.5.3 LAN-Subnetze bekannt geben


Diese Option erlaubt den Zugriff auf Ressourcen auf der LAN-Seite des Geräts über das virtuelle Tailscale-Netzwerk. Weitere Informationen finden Sie hier.

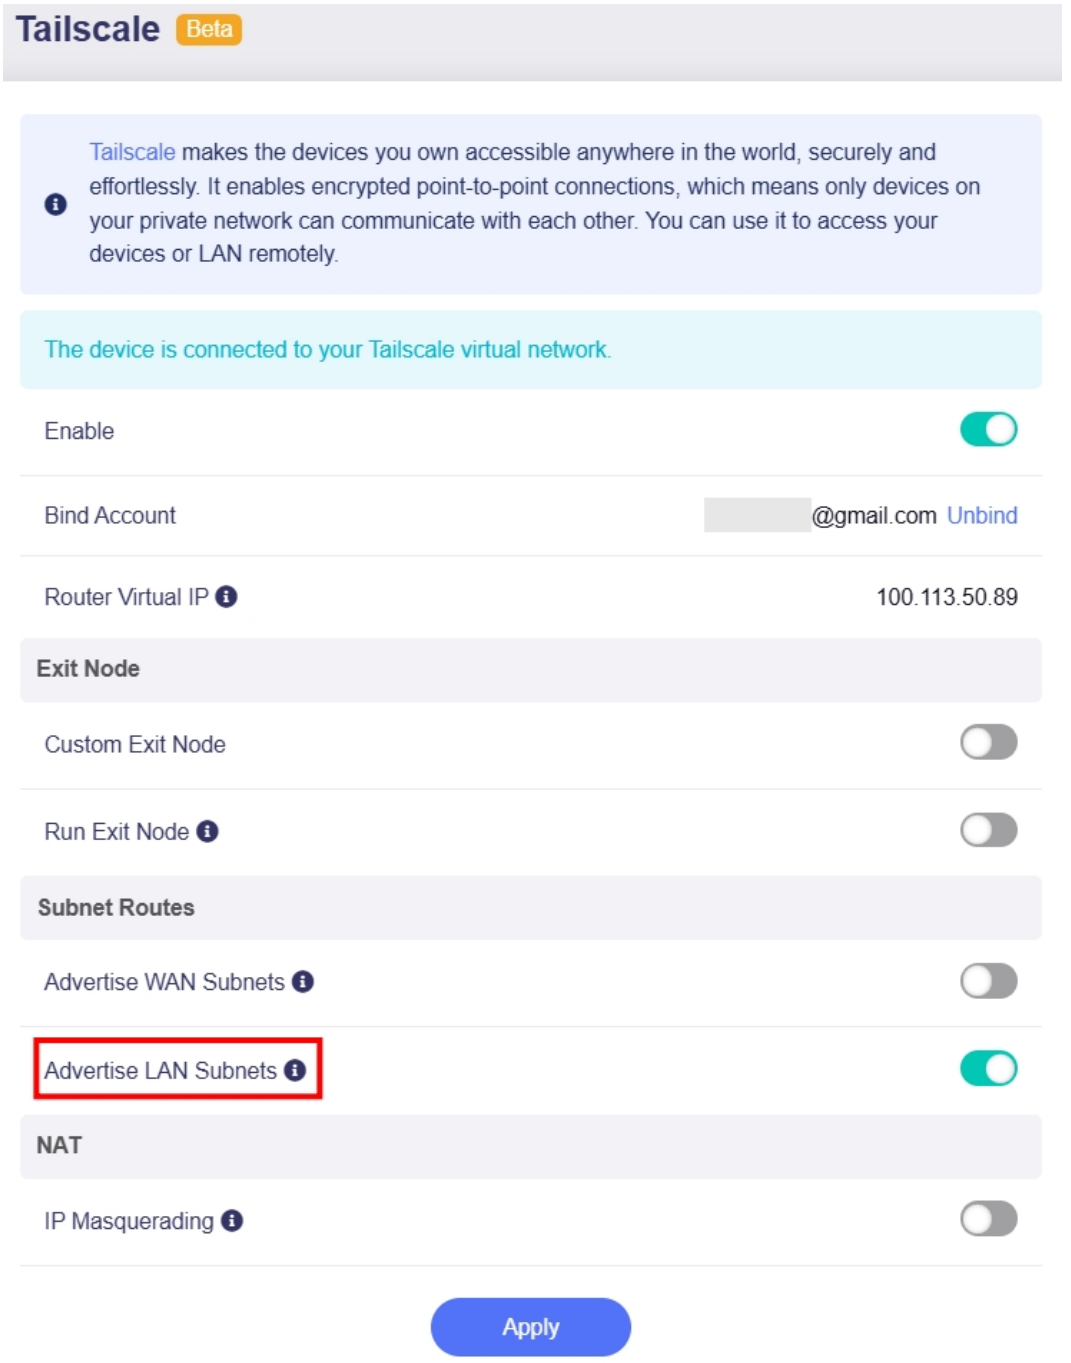

15.5.4 Eigene Exit-Nodes

Standardmäßig arbeitet Tailscale als Overlay-Netzwerk: Es leitet nur Datenverkehr zwischen Geräten weiter, auf denen Tailscale läuft. Ihr öffentlicher Internetdatenverkehr, etwa beim Aufrufen von Google, wird nicht darüber übertragen.

Mitunter möchten Sie auch Ihren öffentlichen Internetdatenverkehr durch Tailscale leiten. Wenn Sie unterwegs oder im Ausland sind und beispielsweise Onlinebanking nutzen möchten, das nur in Ihrem Heimatland verfügbar ist, können Sie Ihren heimischen Desktopcomputer mit öffentlicher IP-Adresse als Exit-Node einrichten. Andere Geräte im selben Tailnet, etwa GL-AXT1800 und GL-MT3000 in der folgenden Abbildung, können ihren Datenverkehr dann über diesen Computer leiten. So wird Ihr gesamter öffentlicher Internetdatenverkehr über den Exit-Node weitergeleitet.

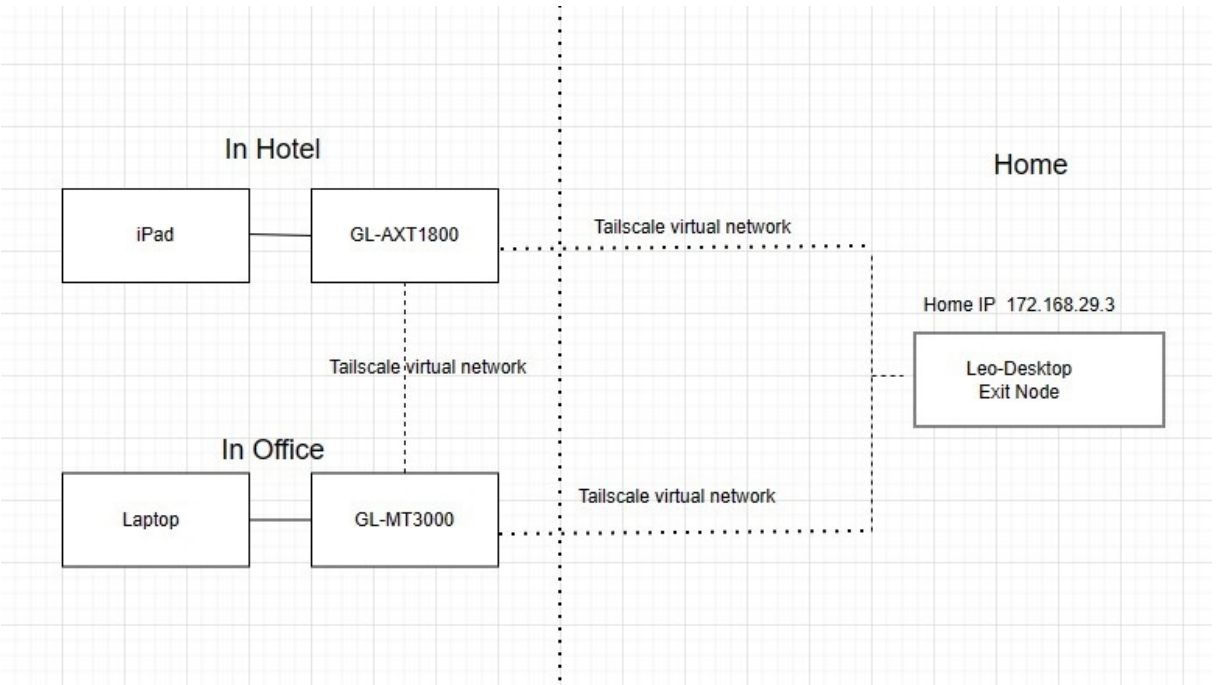


Ein Exit-Node leitet den ausgehenden Internetverkehr Ihrer Tailnet-Geräte weiter und übernimmt damit die Rolle eines VPN-Servers. Bei einer Verbindung über einen Exit-Node scheint Ihr gesamter Internetverkehr außerhalb von Tailscale von dessen Standort zu stammen. So können Sie regionsgebundene Inhalte erreichen und Ihre Privatsphäre verbessern. Das Gerät, das diese Weiterleitung übernimmt, wird als „Exit-Node“ bezeichnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Hinweis: Wenn der DNS-Server des Routers eine private IP-Adresse hat, die nur im lokalen Netzwerk erreichbar ist, kann die Internetverbindung bei Nutzung eines Exit-Nodes ausfallen. Legen Sie deshalb für den Router manuell einen öffentlichen DNS-Server fest, etwa 8.8.8.8.

15.5.5 Exit-Node betreiben


Wenn Sie Ihren Router als Exit-Node betreiben, können andere Geräte in Ihrem Tailnet den gesamten ausgehenden Internetverkehr über die öffentliche IP-Adresse dieses Routers leiten.

In der folgenden Netzwerktopologie befindet sich ein Laptop in Boston und ein Router GL-BE9300 in Hongkong. Beide gehören demselben Tailscale-Netzwerk an. Wenn Sie GL-BE9300 als Exit-Node einrichten, verlässt der gesamte ausgehende Datenverkehr des Laptops das Netzwerk über diesen Router. Der Laptop nutzt damit zum Internetzugang eine öffentliche IP-Adresse aus Hongkong statt aus Boston.

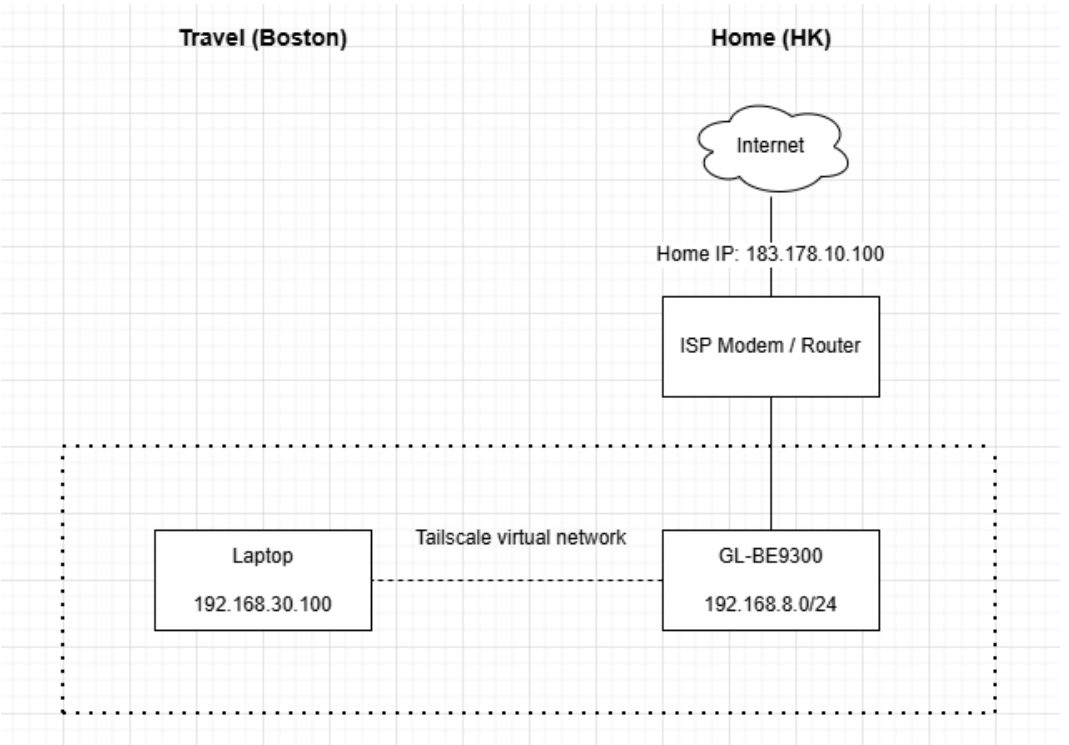


Gehen Sie wie folgt vor, um GL-BE9300 als Exit-Node einzurichten.


1. Fügen Sie den Router GL-BE9300 und Ihren Reiselaptop demselben Tailscale-Tailnet hinzu.

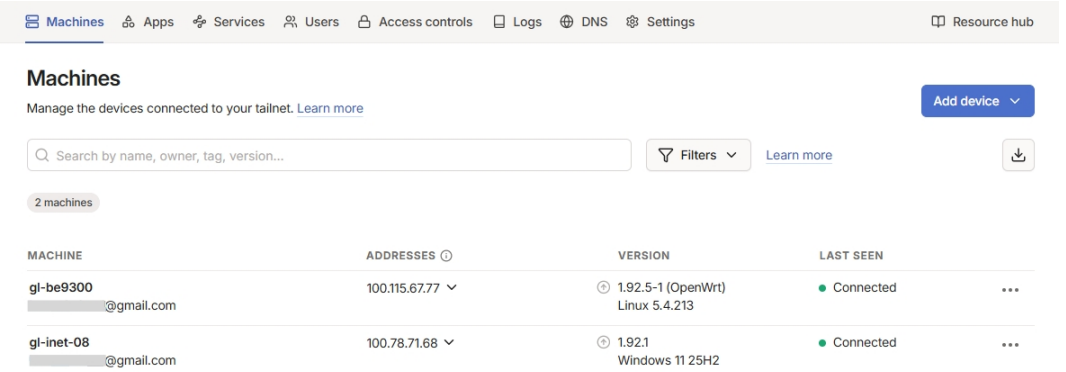


2. Öffnen Sie auf der Weboberfläche des GL-BE9300 **APPLICATIONS** > **Tailscale**. Aktivieren Sie **Run Exit Node** und klicken Sie auf **Apply**.

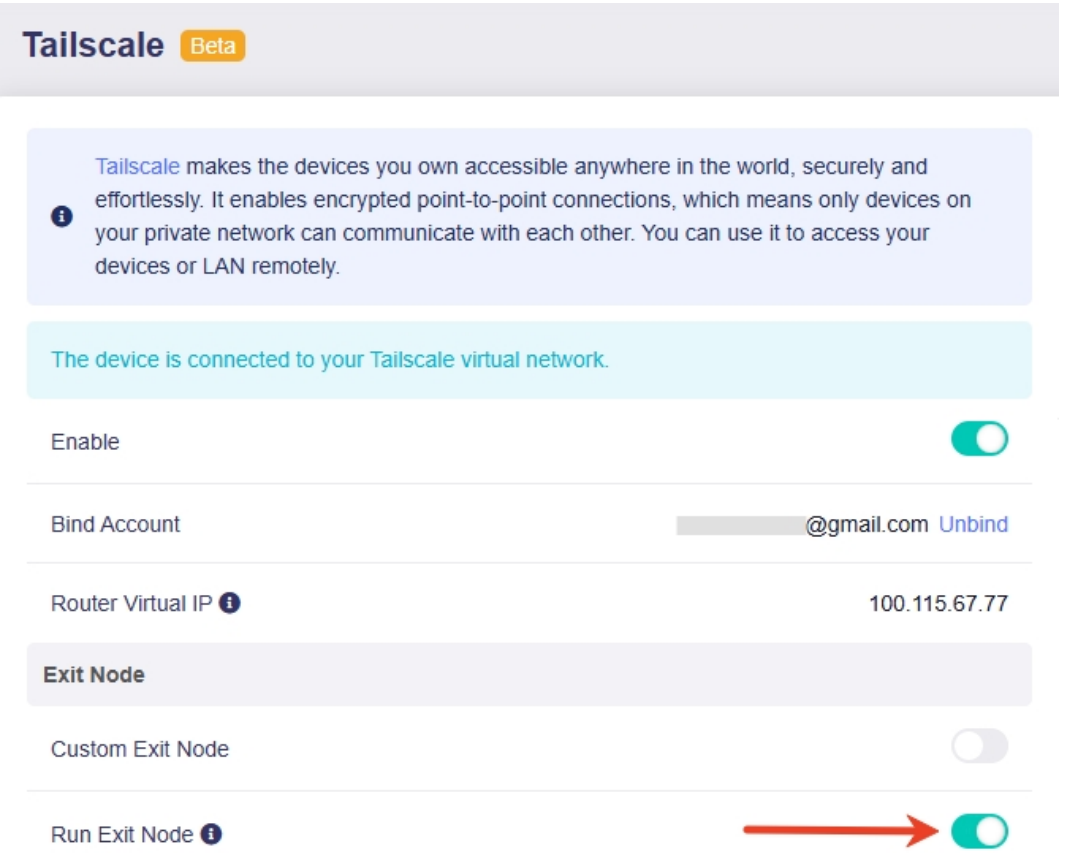


3. Öffnen Sie die Tailscale-Verwaltungskonsole. Unter GL-BE9300 erscheint die Kennzeichnung „Exit Node“.

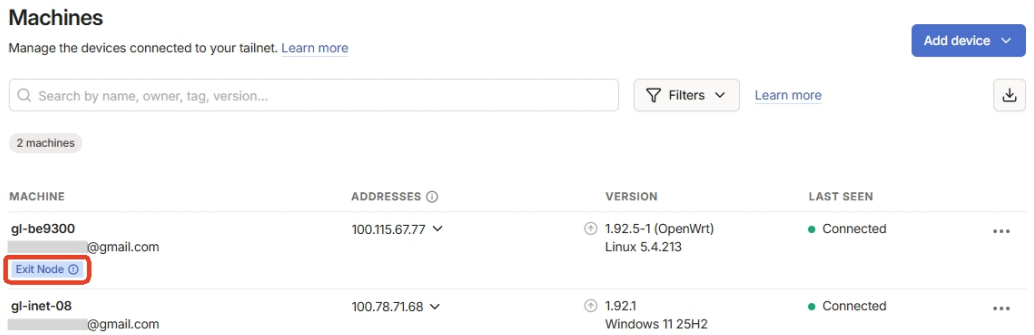


4. Klicken Sie rechts neben GL-BE9300 auf das Dreipunktsymbol und wählen Sie **Edit route settings**.

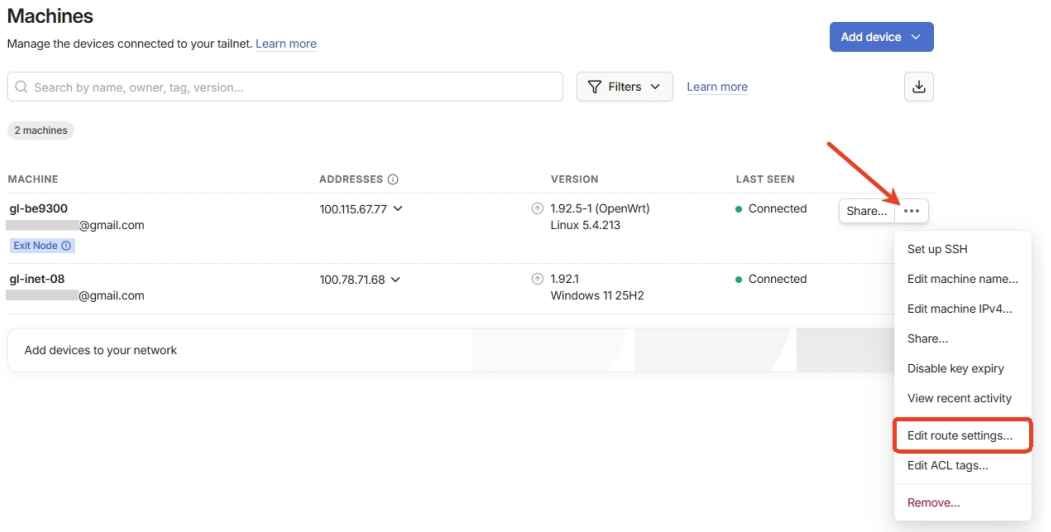


5. Aktivieren Sie im eingeblendeten Fenster **Use as exit node** und klicken Sie auf **Save**.

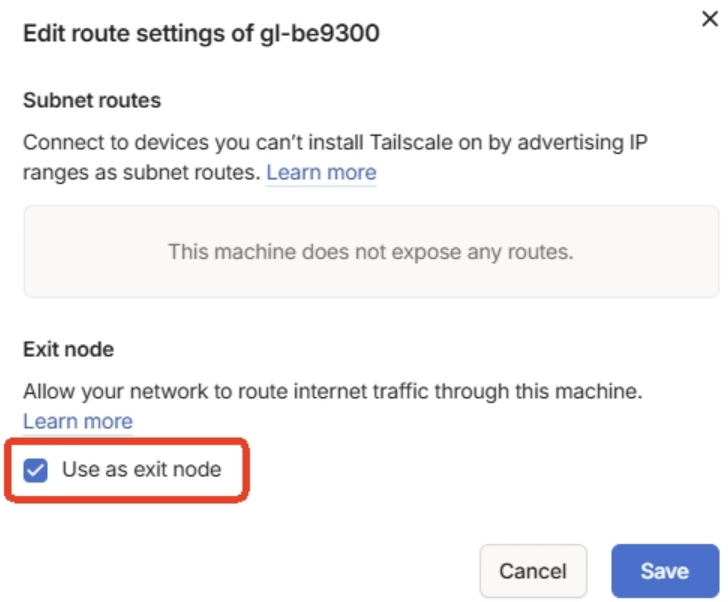


6. Ablauf des Schlüssels deaktivieren.
   Aus Sicherheitsgründen müssen sich Nutzer auf jedem ihrer Geräte regelmäßig erneut authentifizieren. Um Verbindungsabbrüche beim Ablaufen des Authentifizierungsschlüssels der Exit-Node zu vermeiden, empfehlen wir, den Schlüsselablauf für die Exit-Node zu deaktivieren. Weitere Informationen zum Schlüsselablauf finden Sie hier.
   Klicken Sie rechts neben GL-BE9300 auf das Dreipunktsymbol und wählen Sie Disable key expiry.

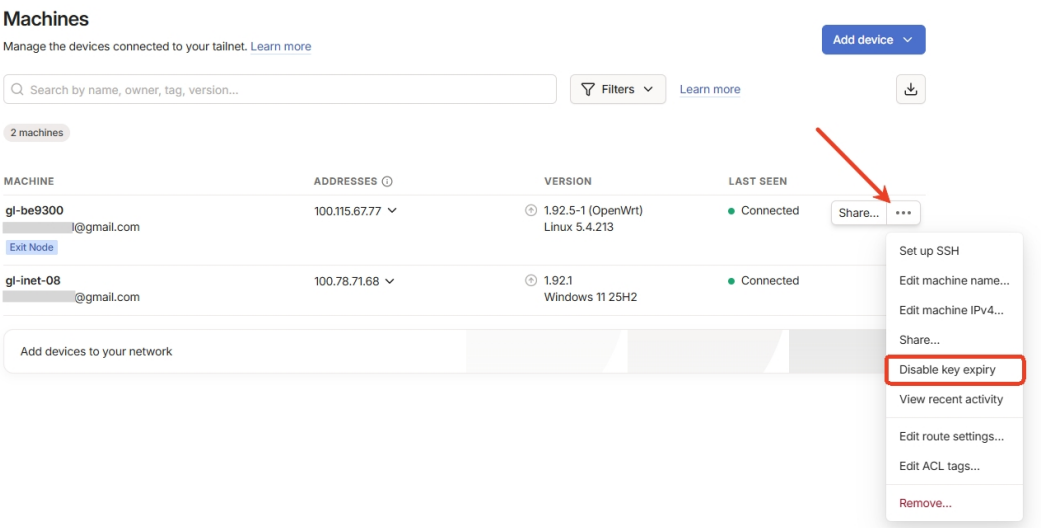

Nach dem Übernehmen erscheint unter GL-BE9300 die Kennzeichnung „Expiry disabled“.

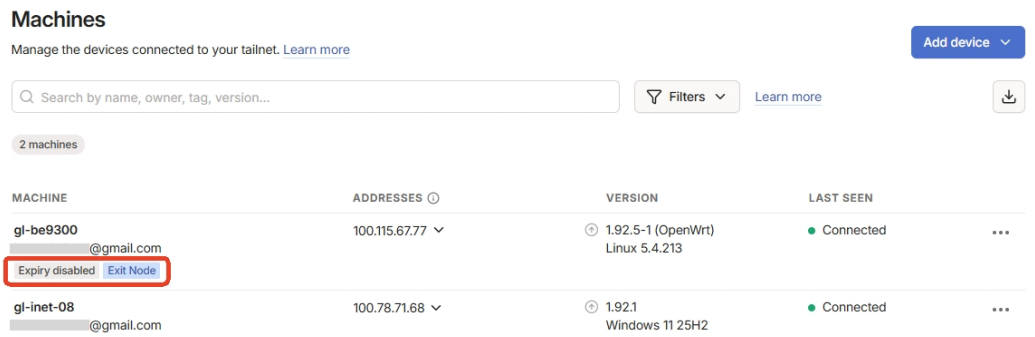


7. Starten Sie Tailscale auf Ihrem Reiselaptop. Das Tailscale-Symbol erscheint unten rechts im Infobereich. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol, öffnen Sie **Exit nodes** und wählen Sie **gl-be9300**.

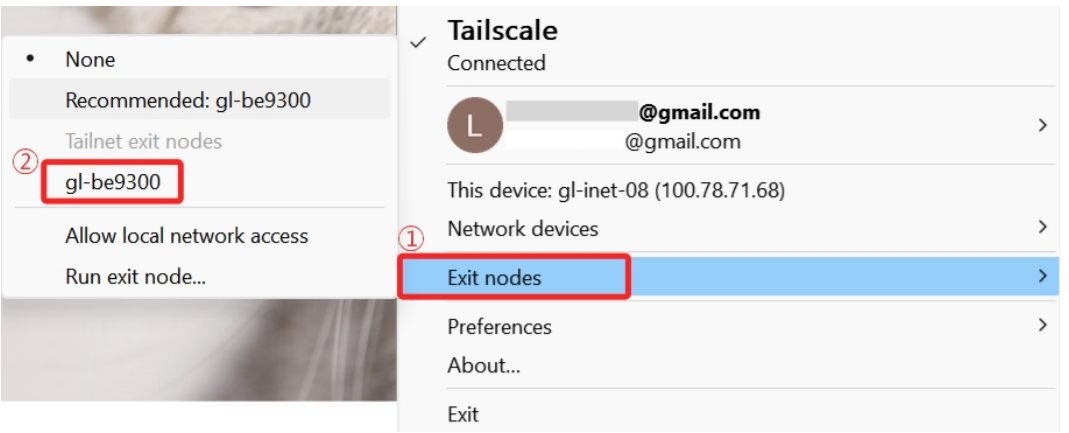


Nun wird der gesamte ausgehende Datenverkehr dieses Reiselaptops über GL-BE9300 ins Internet geleitet.

8. Verbindung prüfen.


(1) Öffnen Sie auf Ihrem Reiselaptop einen Webbrowser und rufen Sie ipcheck.ing oder eine andere Website zur IP-Adressabfrage auf. Die Seite zeigt die öffentliche IP-Adresse Ihrer Tailscale-Exit-Node an. Damit ist bestätigt, dass der Laptop über die Exit-Node auf das Internet zugreift, in diesem Beispiel über GL-BE9300 in Hongkong.

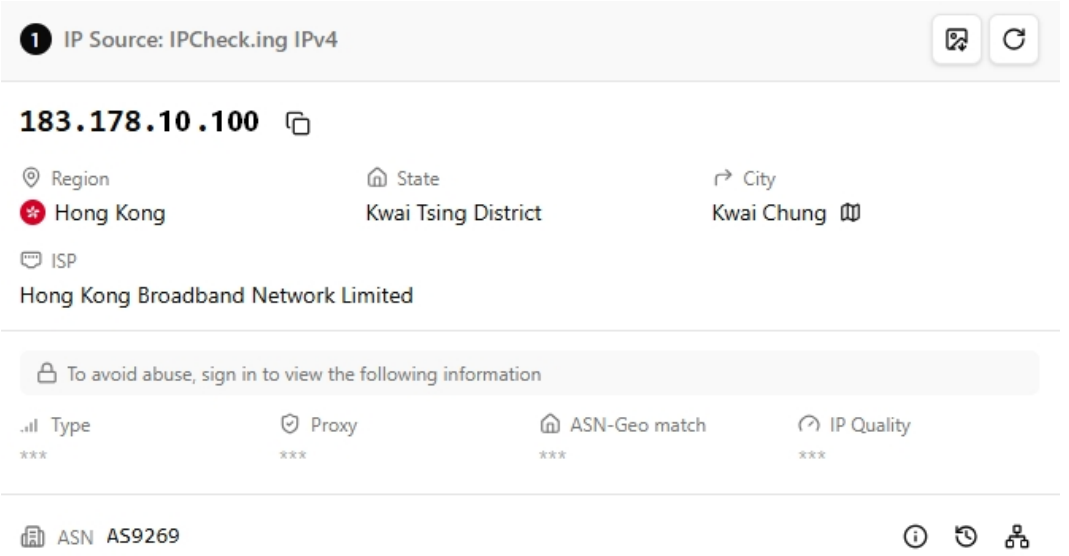


(2) Drücken Sie *Win+R* und geben Sie *cmd* ein, um die Eingabeaufforderung zu öffnen. Führen Sie anschließend *tracert google.com* aus, um den Weg des ausgehenden Datenverkehrs zu verfolgen. Die Ausgabe listet alle Zwischenstationen Ihres Internetverkehrs auf. Bei korrekter Konfiguration führt der erste externe Hop über die Exit-Node, wie unten dargestellt. Das bestätigt, dass der gesamte ausgehende Internetverkehr über diesen Router geleitet wird.

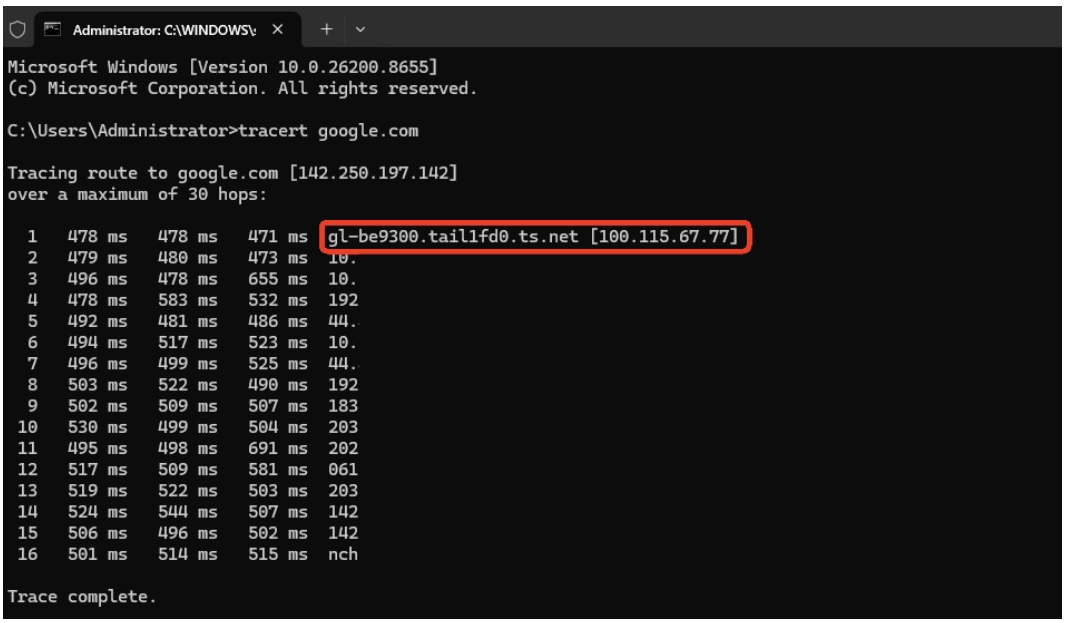

(3) Trennen Sie die Exit-Node für einen Vergleichstest. Klicken Sie unten rechts im Infobereich mit der rechten Maustaste auf das Tailscale-Symbol, öffnen Sie **Exit nodes** und wählen Sie **None**, um die Exit-Node nicht mehr zu verwenden.

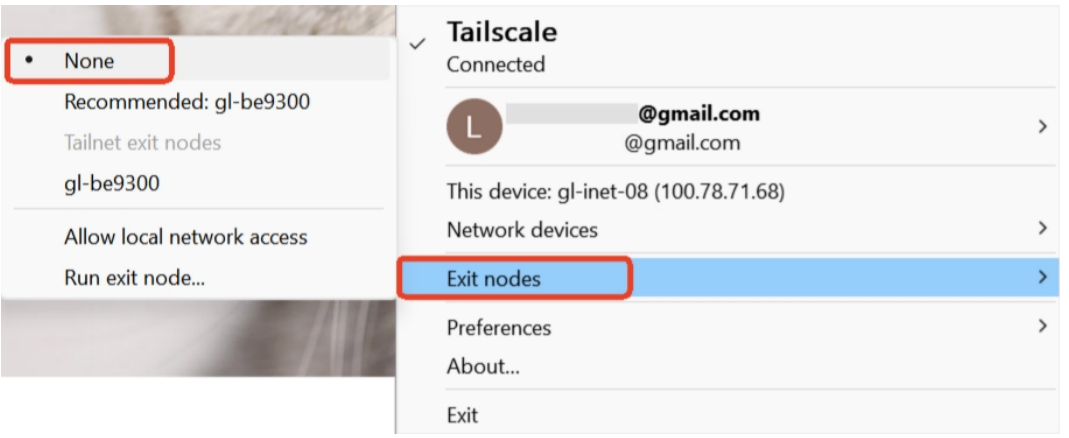

(4) Öffnen Sie eine neue Browserregisterkarte und rufen Sie ipcheck.ing oder einen anderen Dienst zur IP-Adressabfrage auf. Nun wird die ursprüngliche öffentliche IP-Adresse Ihres Laptops angezeigt. Das bestätigt, dass das Gerät wieder die lokale Internetverbindung nutzt, in diesem Beispiel in Boston.

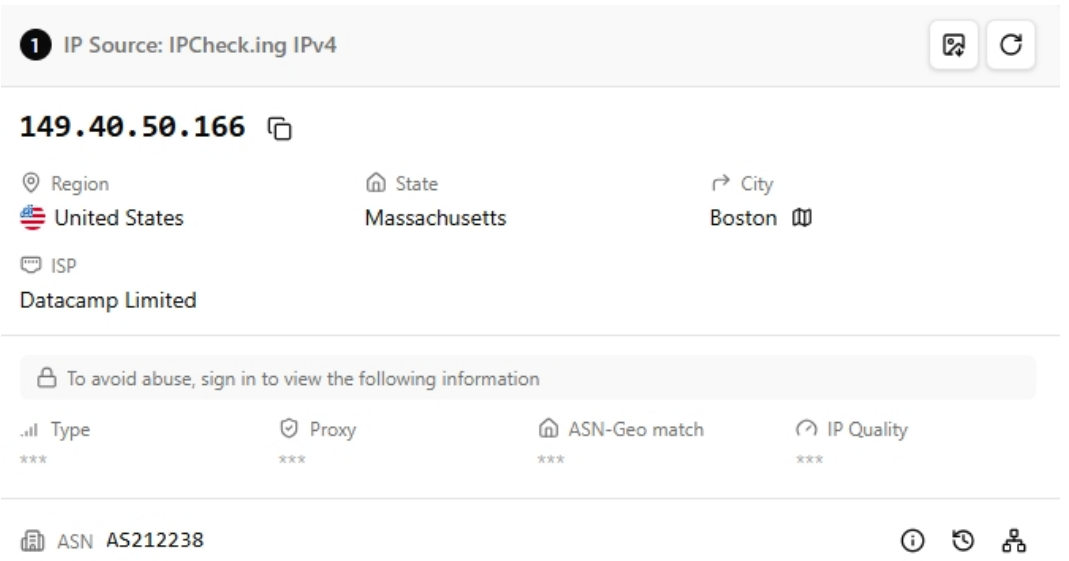

15.6 ZeroTier

ZeroTier ist ein softwarebasiertes virtuelles privates Netzwerk (VPN) für sichere, verschlüsselte Kommunikation zwischen Geräten über das Internet. Es erstellt ein privates virtuelles Netzwerk, in dem Geräte unabhängig von ihrem Standort oder der Netzwerktopologie so miteinander kommunizieren, als befänden sie sich im selben lokalen Netzwerk. ZeroTier lässt sich einfach einrichten und verwenden und bietet Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, Netzwerksegmentierung sowie Netzwerkbrücken.

Mit der ZeroTier-Funktion kann Ihr GL.iNet-Router einem virtuellen ZeroTier-Netzwerk beitreten. Dadurch wird der Fernzugriff auf den Router sowie auf Ressourcen auf seiner WAN- und LAN-Seite möglich.

Hinweis:


1. Die gleichzeitige Verwendung von ZeroTier mit folgenden Funktionen oder Diensten wird wegen möglicher Routingkonflikte nicht empfohlen: OpenVPN Client, WireGuard Client, GoodCloud Site to Site, Tailscale und AstroWarp.
2. Diese Funktion befindet sich derzeit in der Betaphase und kann noch Fehler enthalten.

15.6.1 ZeroTier einrichten


ZeroTier Central ist in zwei Versionen verfügbar: New Central und Legacy Central.

Die folgenden Schritte verwenden New Central als Beispiel.

1. Rufen Sie die offizielle ZeroTier-Webseite auf und melden Sie sich mit Ihrem Konto an.
2. Erstellen Sie eine Organisation.

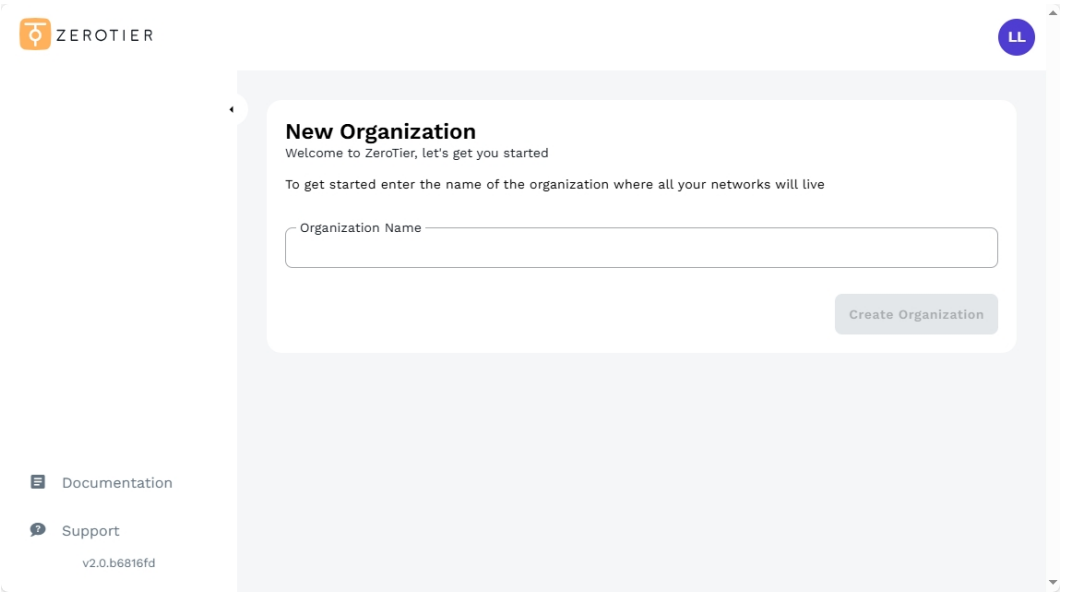


3. Wählen Sie einen Tarif aus. In diesem Beispiel verwenden wir den **Personal-Tarif** mit zehn Geräten, einem Netzwerkadministrator und einem Netzwerk. Wenn Sie mehr Netzwerke, zusätzliche Geräte, eigene Routen oder DNS-Einstellungen benötigen, wählen Sie einen kostenpflichtigen Tarif.
4. Ihr ZeroTier-Netzwerk ist nun erstellt.

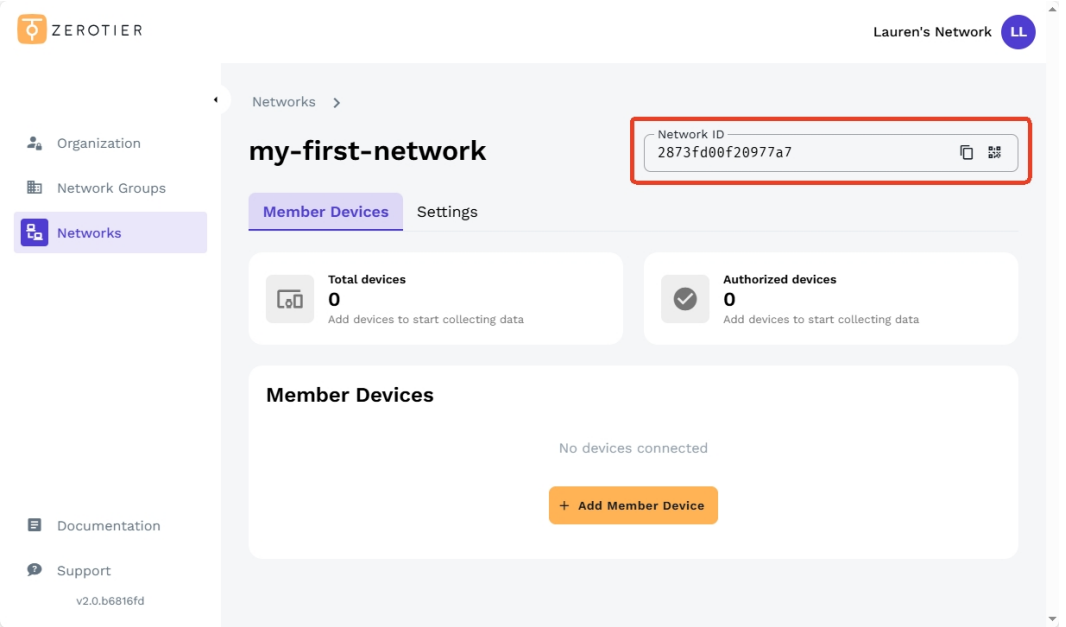


Notieren Sie die **Network ID** oben rechts. Diese besteht aus 16 Buchstaben und Ziffern und wird später benötigt, um weitere Geräte zu verbinden.


5. Melden Sie sich an der Weboberfläche Ihres Routers an und öffnen Sie **APPLICATIONS** > **ZeroTier**. Aktivieren Sie ZeroTier, geben Sie die **Network ID** ein und klicken Sie auf **Apply**.

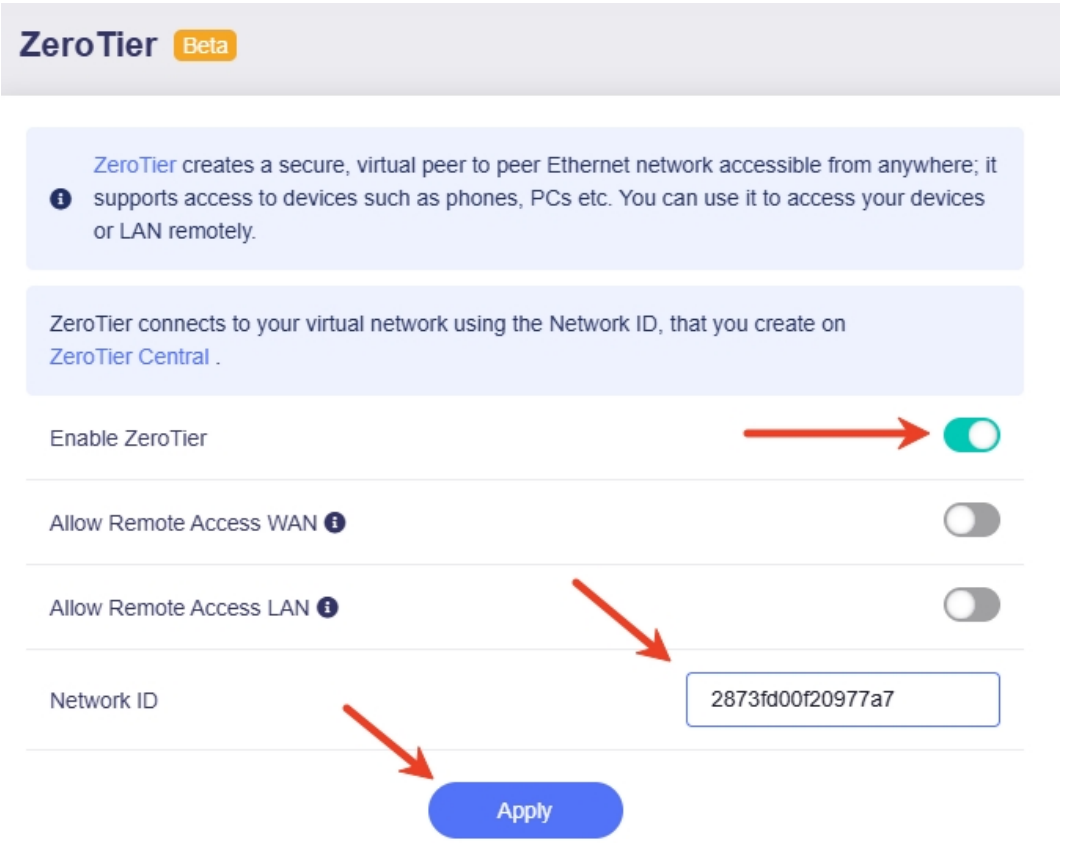


Nach kurzer Zeit erscheint der Hinweis, dass eine Autorisierung erforderlich ist. Klicken Sie auf den Link **ZeroTier Central**, um ZeroTier Central zu öffnen.

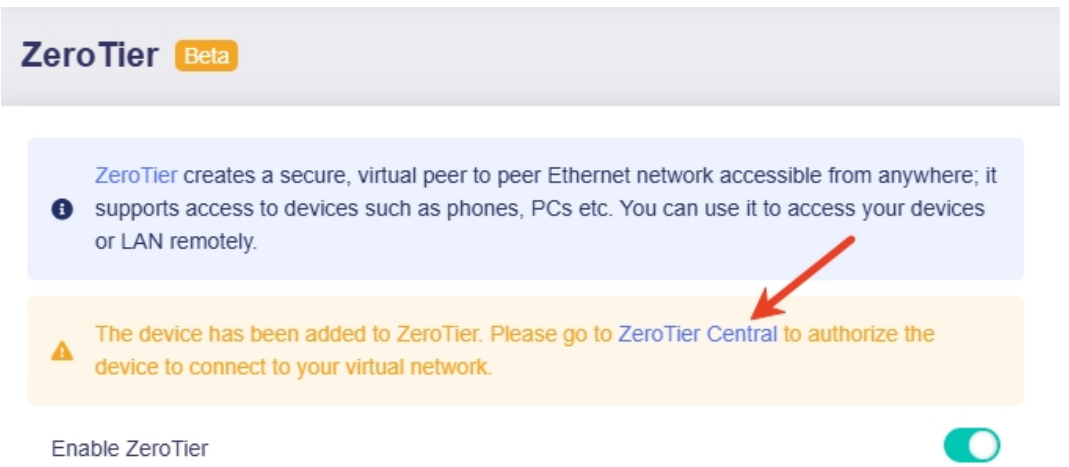


6. Suchen Sie in ZeroTier Central das ausstehende Gerät unter Pending und autorisieren Sie es.

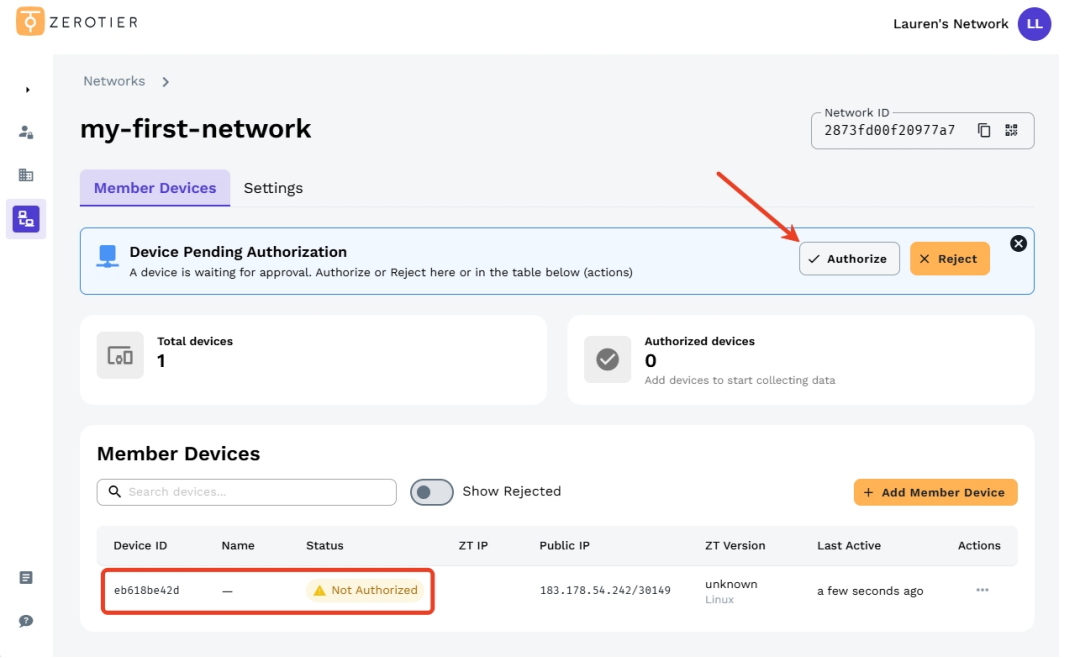

Nach der Autorisierung erscheint die folgende Ansicht.

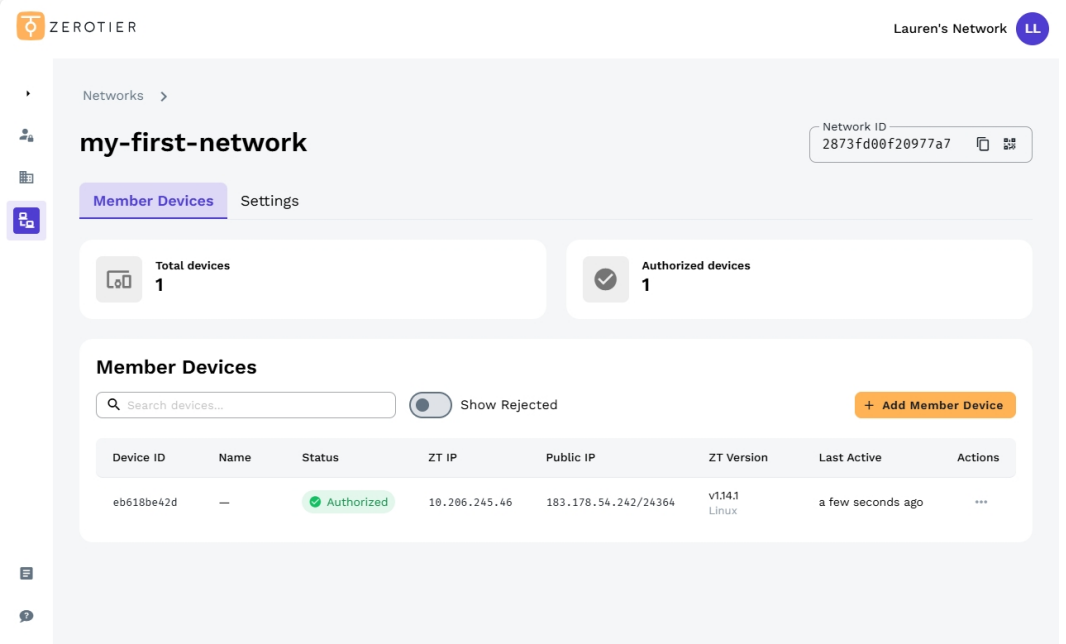


7. Fügen Sie anhand dieser Anleitung ein weiteres Gerät, etwa einen Computer oder ein Smartphone, zum selben ZeroTier-Netzwerk hinzu. Nach erfolgreichem Hinzufügen erscheint die folgende Ansicht **mit Geräte**details **wie Device ID, Name, Status, Ma**naged IP **und Public IP**.

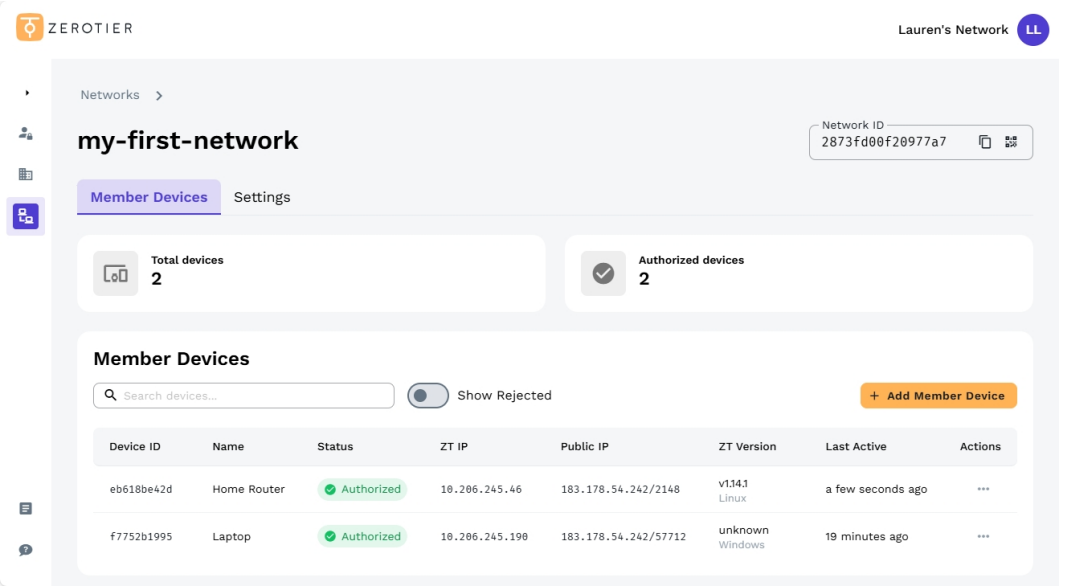

Tipp: Über das Dreipunktsymbol rechts können Sie die Einstellungen eines Mitgliedsgeräts bearbeiten, darunter Gerätename, Managed IP(s) und erweiterte Einstellungen.

8. Klicken Sie auf die Managed **IP des Routers,** um sie zu kopieren.

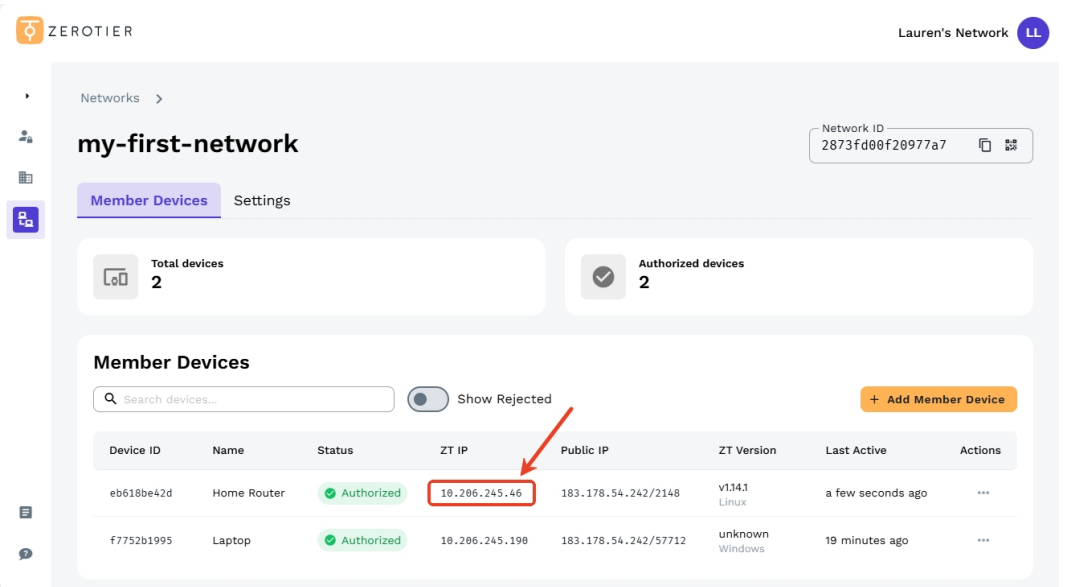


Über diese verwaltete IP-Adresse können Sie von einem Laptop im selben ZeroTier-Netzwerk auf den Router zugreifen.

9. Verbindung prüfen.

   Öffnen Sie auf dem Laptop im selben ZeroTier-Netzwerk einen Webbrowser und geben Sie die zuvor ermittelte Managed IP des Routers ein. Wenn Sie dessen Weboberfläche erreichen, funktioniert die ZeroTier-Verbindung.

15.6.2 Fernzugriff auf WAN erlauben


Diese Option erlaubt den Zugriff auf Ressourcen auf der WAN-Seite des Geräts über das virtuelle ZeroTier-Netzwerk. Weitere Informationen finden Sie hier.

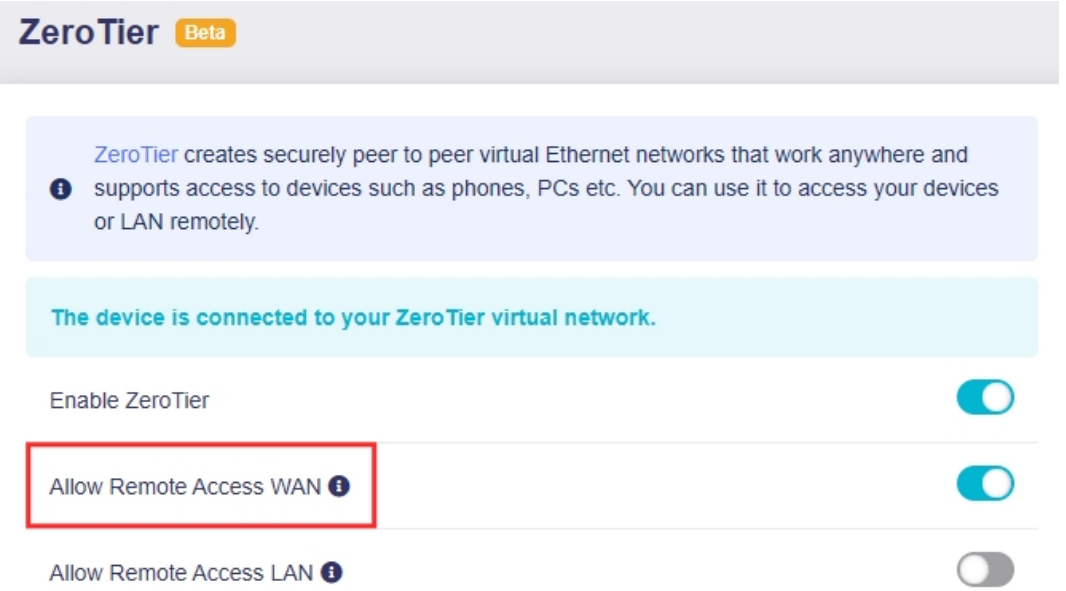

Hinweis: Damit diese Funktion wirksam wird, müssen Sie dem ZeroTier-Netzwerk Routingregeln hinzufügen. In Legacy Central lässt sich eine eigene Route kostenlos einrichten. In New Central benötigen Sie dafür mindestens den Essential-Tarif. Informationen zu den Tarifen finden Sie hier.

15.6.3 Fernzugriff auf LAN erlauben

Diese Option erlaubt den Zugriff auf Ressourcen auf der LAN-Seite des Geräts über das virtuelle ZeroTier-Netzwerk. Weitere Informationen finden Sie hier.

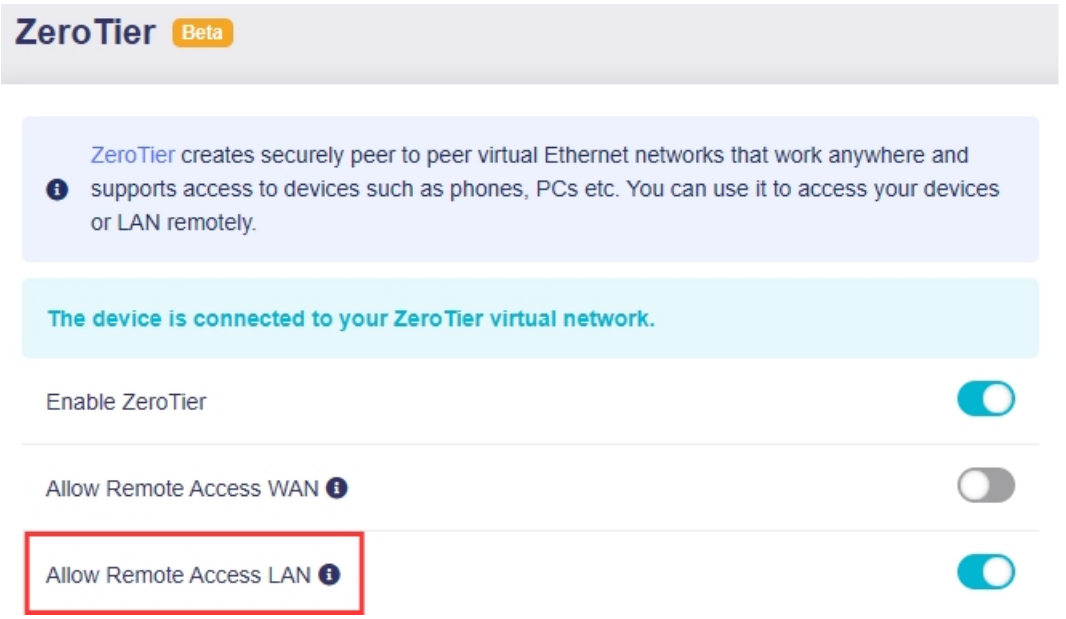


Hinweis: Damit diese Funktion wirksam wird, müssen Sie dem ZeroTier-Netzwerk Routingregeln hinzufügen. In Legacy Central lässt sich eine eigene Route kostenlos einrichten. In New Central benötigen Sie dafür mindestens den Essential-Tarif. Informationen zu den Tarifen finden Sie hier.

15.7 Tor

Tor, abgeleitet von **The Onion Router**, ist freie, quelloffene Software für anonyme Kommunikation. Sie unterstützt den Schutz der Privatsphäre beim Surfen im Internet. Diese Funktion befindet sich derzeit in der Betaphase und kann noch Fehler enthalten. Bei aktiviertem Tor funktionieren VPN, DNS, IPv6 und AdGuard Home nicht ordnungsgemäß.

Gehen Sie bei Bedarf wie folgt vor, um Tor einzurichten.

1. Melden Sie sich an der Weboberfläche Ihres Routers an und öffnen Sie **APPLICATIONS** > **Tor**. Aktivieren Sie die Funktion und bei Bedarf Custom Exit Nodes. Klicken Sie anschließend auf **Apply**.

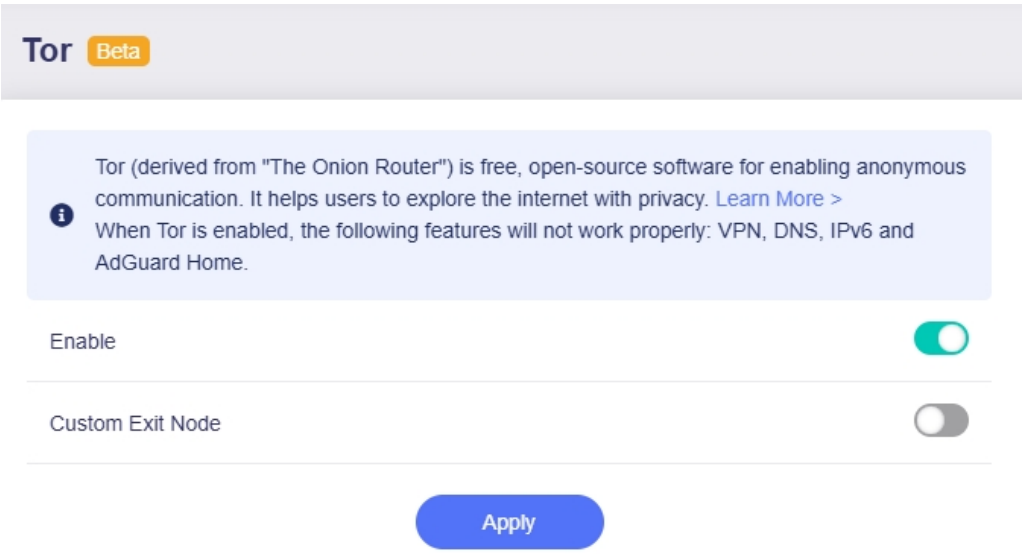

2. Die Verbindung wird hergestellt. Wenn Ihr Netzwerk die Voraussetzungen erfüllt, wird der Status „verbunden“ angezeigt.

Tor Beta

Tor (derived from "The Onion Router") is free, open-source software for enabling anonymous communication. It helps users to explore the internet with privacy. Learn More >
When Tor is enabled, the following features will not work properly: VPN, DNS, IPv6 and AdGuard Home.

Enable

Custom Exit Nodes

Tor Log Connected

tor connection succeeded

Kapitel 16


System

Dieses Kapitel beschreibt die Systemverwaltung des Geräts, darunter Systemübersicht, Aktualisierungen, geplante Aufgaben, Zeitzone, Protokolle, Zurücksetzen der Firmware und erweiterte Einstellungen.

16.1 Übersicht


Melden Sie sich an der Weboberfläche an und öffnen Sie **SYSTEM** > **Overview**. Die Seite zeigt den Hardwarestatus und bietet einfache Steuerungsmöglichkeiten, darunter:

- CPU-, Arbeitsspeicher- und Flash-Status
- Geräteinformationen
- Status externer Speicher

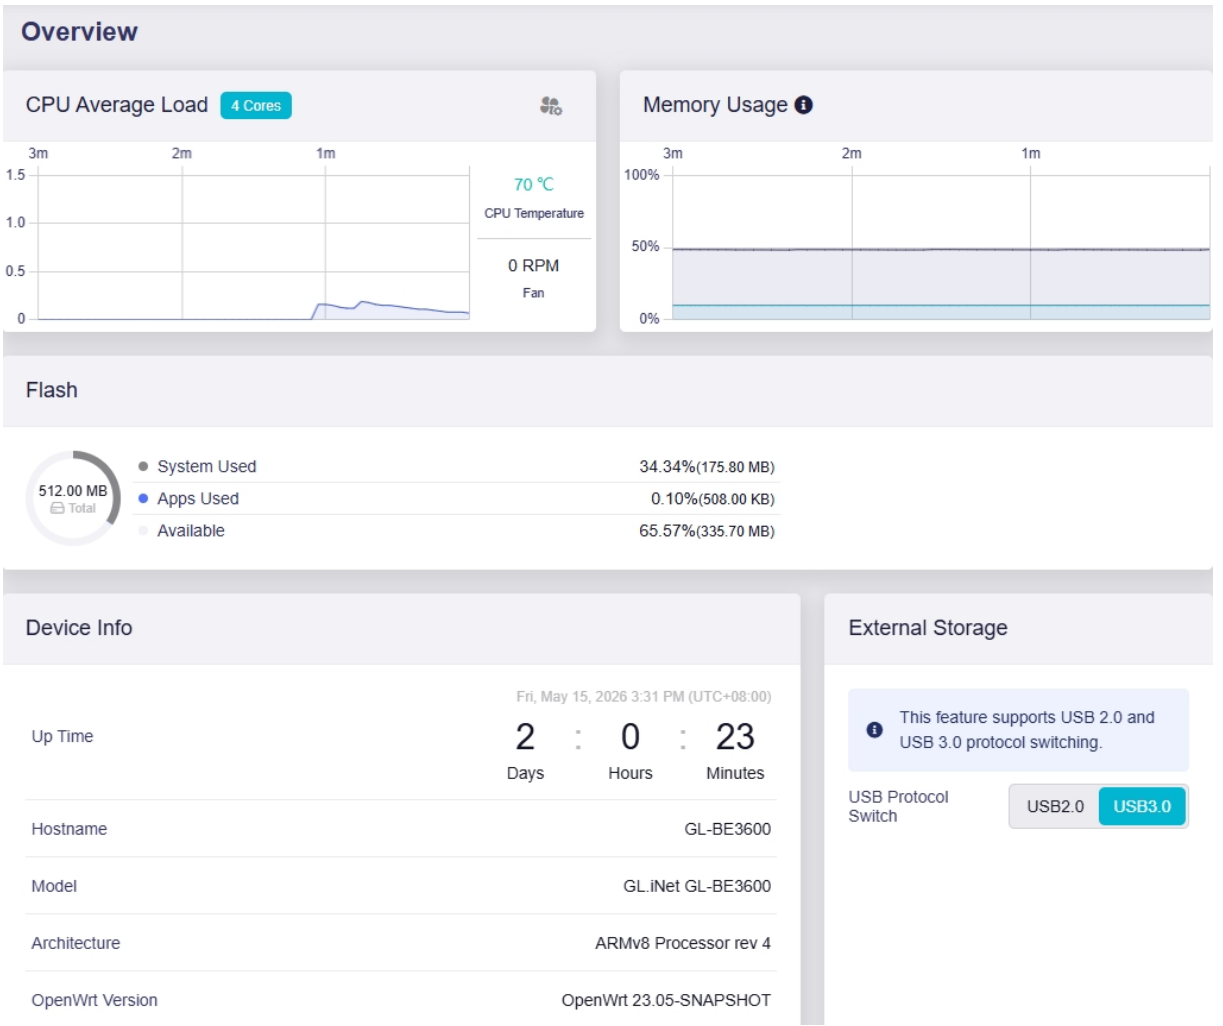

16.2 Administratorpasswort

Melden Sie sich an der Weboberfläche des Routers an und öffnen Sie **SYSTEM** > **Admin Password**. Hier ändern Sie das Anmeldepasswort der Weboberfläche.

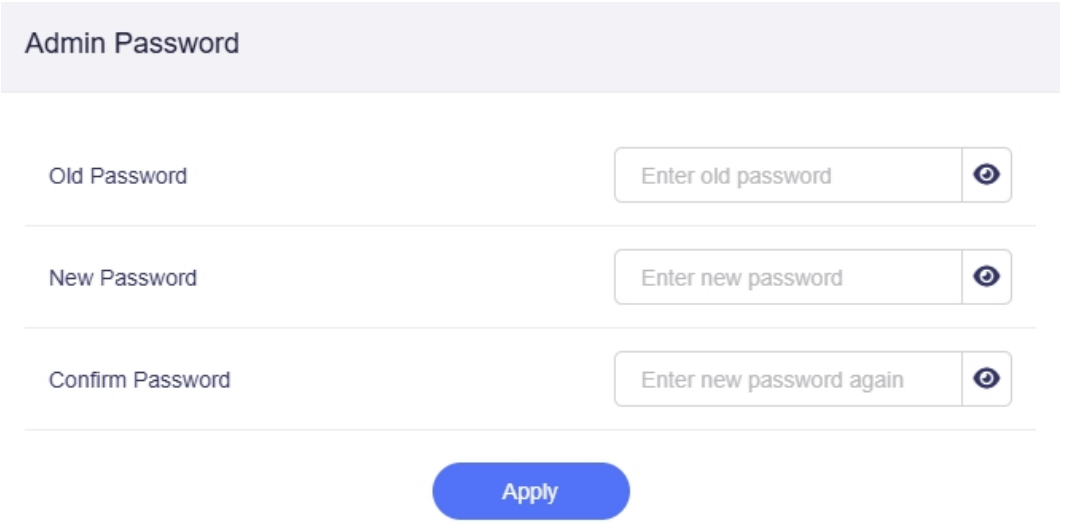

Für das Administratorpasswort gelten folgende Anforderungen:


1. Mindestens 10 und höchstens 63 Zeichen.
2. Zulässig sind Buchstaben (Groß-/Kleinschreibung wird unterschieden), Ziffern und Sonderzeichen, etwa ! @ # $ % ^ & * ( ) _ + - = , . > < | ? / \ [ ] { } : ; " ' ` ~ .
3. Mindestens zwei Zeichentypen aus Großbuchstaben, Kleinbuchstaben, Ziffern und Sonderzeichen sind erforderlich.

16.3 Aktualisierung

Melden Sie sich an der Weboberfläche an und öffnen Sie **SYSTEM** > **Upgrade**. Sie können die Routerfirmware online oder lokal aktualisieren.

16.3.1 Online-Aktualisierung

Hier sehen Sie die aktuelle Firmwareversion, den Firmwaretyp (etwa Release oder Beta) und den Aktualisierungszeitpunkt. Bei bestehender Internetverbindung prüft der Router, ob eine neuere Firmware zum Herunterladen verfügbar ist.

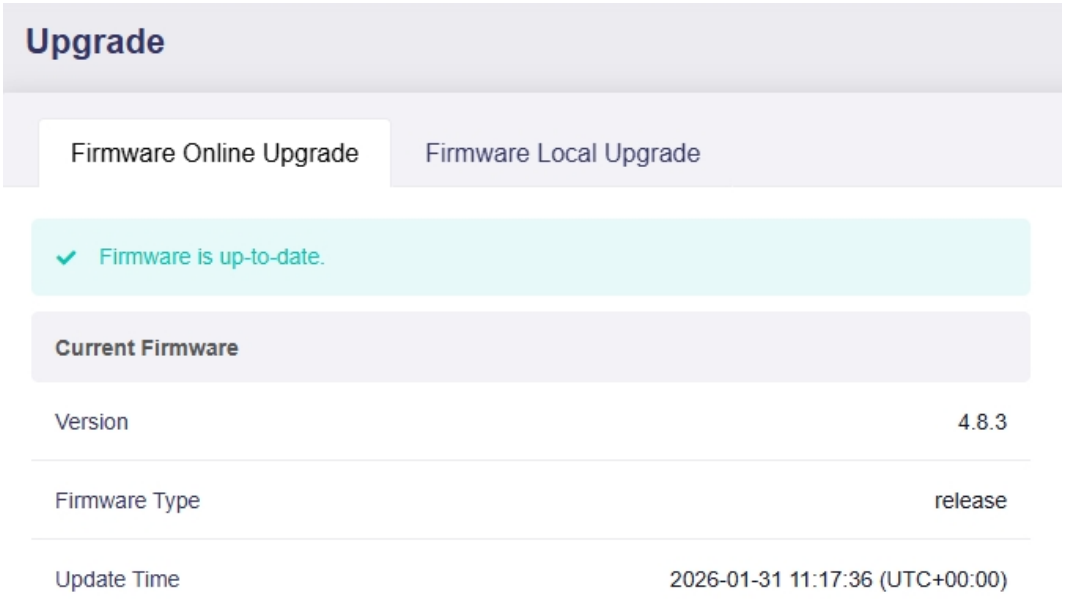


Tipp: Wenn bei einer Online-Aktualisierung **Download Failed** angezeigt wird, öffnen Sie **SYSTEM** > **Time Zone** und korrigieren Sie die Zeitzone durch Synchronisieren mit dem Browser.


16.3.2 Lokale Aktualisierung

Für die lokale Aktualisierung benötigt der Router keine Internetverbindung.

Laden Sie das zu Ihrem Routermodell passende Firmwarepaket aus dem offiziellen Download Center auf Ihr lokales Gerät herunter. Melden Sie sich an der Weboberfläche an, öffnen Sie **SYSTEM** > **Upgrade** > **Local Upgrade** und laden Sie das Firmwarepaket hoch.

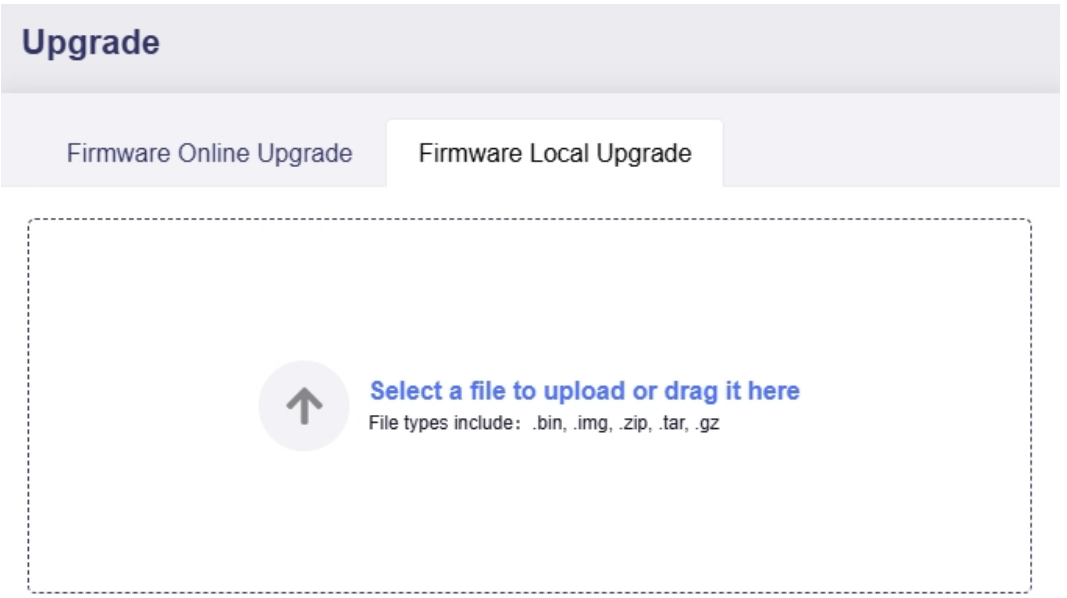

Die Firmwaredetails werden angezeigt. Prüfen Sie diese, bevor Sie auf **Install** klicken.

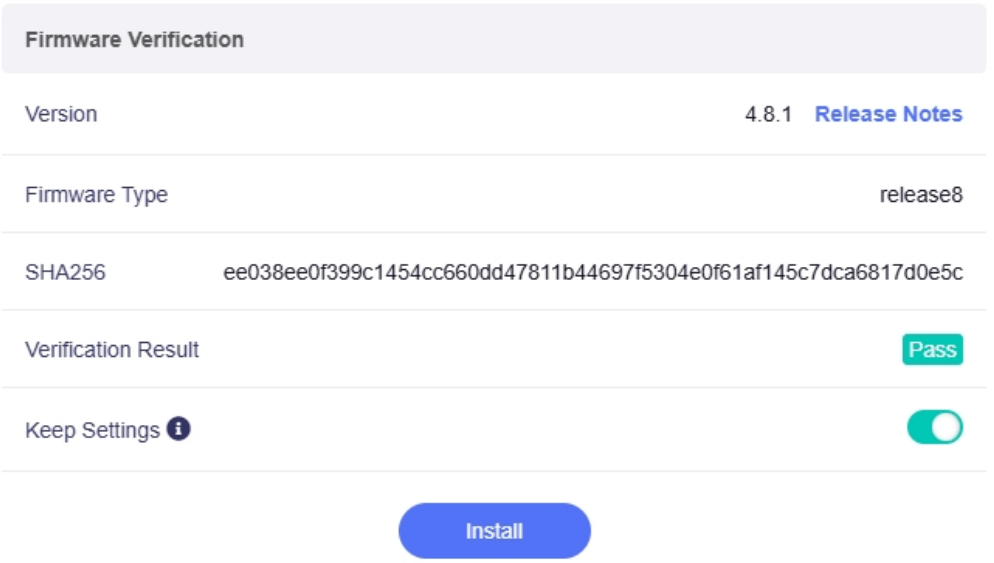

- **Keep Settings**: Bei aktivierter Option bleiben die aktuellen Einstellungen erhalten. Manuell installierte Pakete müssen nach der Aktualisierung jedoch erneut installiert werden. Aktivieren Sie diese Option nicht beim Wechsel auf eine ältere Firmwareversion.


16.4 Geplante Aufgaben

Melden Sie sich an der Weboberfläche des Routers an und öffnen Sie **SYSTEM** > **Scheduled Tasks**. Hier legen Sie tägliche Zeitpläne für das LCD-Display, das WLAN und Routerneustarts fest.

Hinweis: Synchronisieren Sie vor der Verwendung die Uhrzeit unter Time Zone. Ist das Gerät zum vorgesehenen Zeitpunkt ausgeschaltet, wird die Aufgabe nicht ausgeführt.

16.4.1 Zeitplan für das LCD-Display


Legen Sie bei Bedarf einen Zeitplan für das LCD-Display Ihres Routers fest.
Legen Sie nach dem Aktivieren die Ein- und Ausschaltzeiten sowie die Wochentage fest und klicken Sie auf **Apply**.

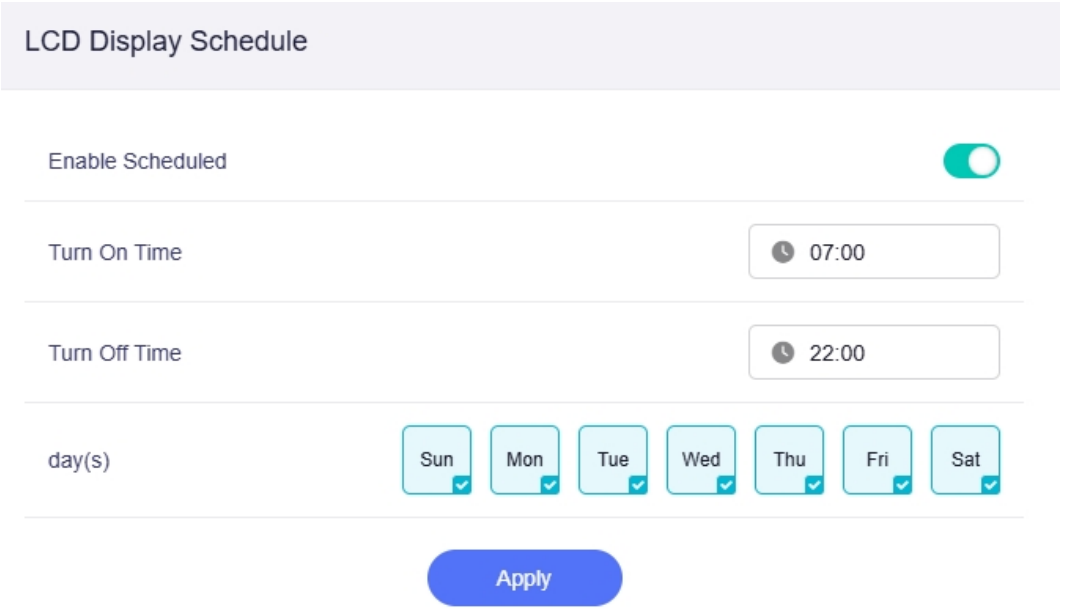

16.4.2 Geplanter Neustart

Legen Sie bei Bedarf einen Zeitplan für automatische Routerneustarts fest.


Legen Sie nach dem Aktivieren die Neustartzeiten sowie die Wochentage fest und klicken Sie auf **Apply**.

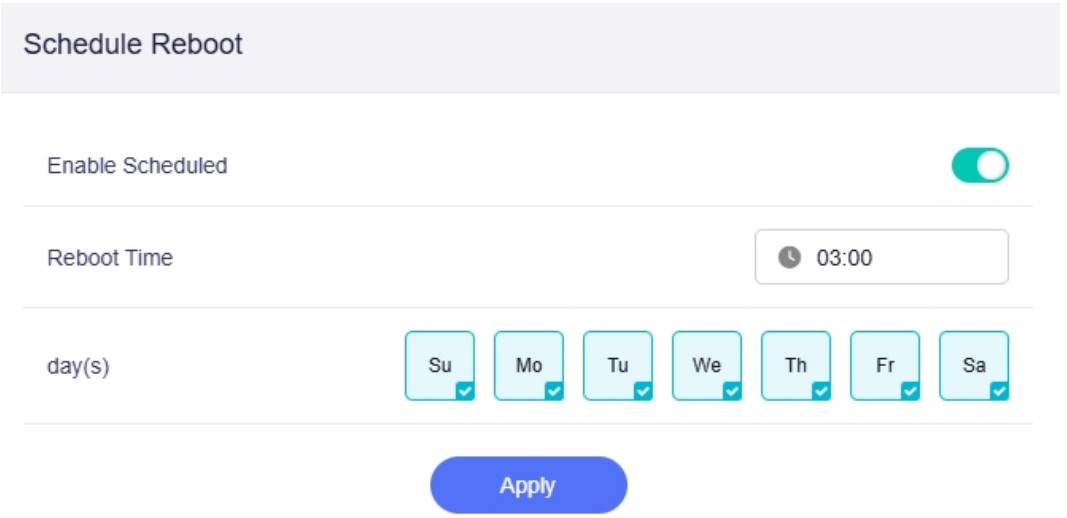

16.4.3 Zeitplan für MLO-WLAN

Hinweis: Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn das MLO-WLAN aktiviert ist.

Legen Sie bei Bedarf einen Zeitplan zum Ein- und Ausschalten des MLO-Haupt- und Gastnetzwerks fest. Stellen Sie nach dem Aktivieren die Ein- und Ausschaltzeiten sowie die Wochentage ein und klicken Sie auf **Apply**.

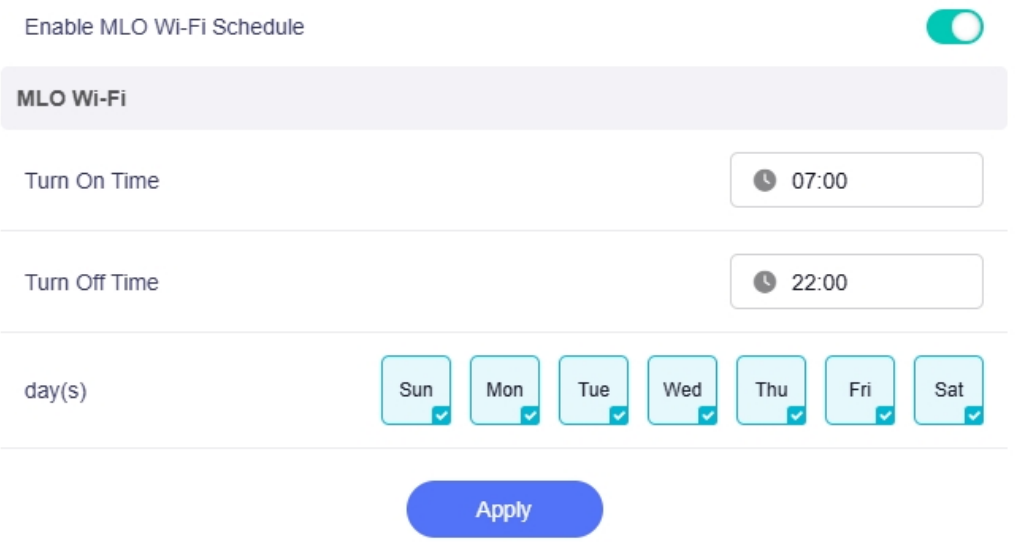


16.4.4 Zeitplan für das 5-GHz-WLAN

Legen Sie einen Zeitplan für Ihr 5-GHz-WLAN fest. Es gibt zwei Modi: Ein-/Ausschalten und Sendeleistung umschalten.

Modus 1: Ein-/Ausschalten

Sie können den Ein-/Ausschaltzeitplan sowohl für das 5-GHz-Hauptnetzwerk als auch für das Gastnetzwerk aktivieren.


Legen Sie nach dem Aktivieren die Ein- und Ausschaltzeiten sowie die Wochentage fest und klicken Sie auf **Apply**.

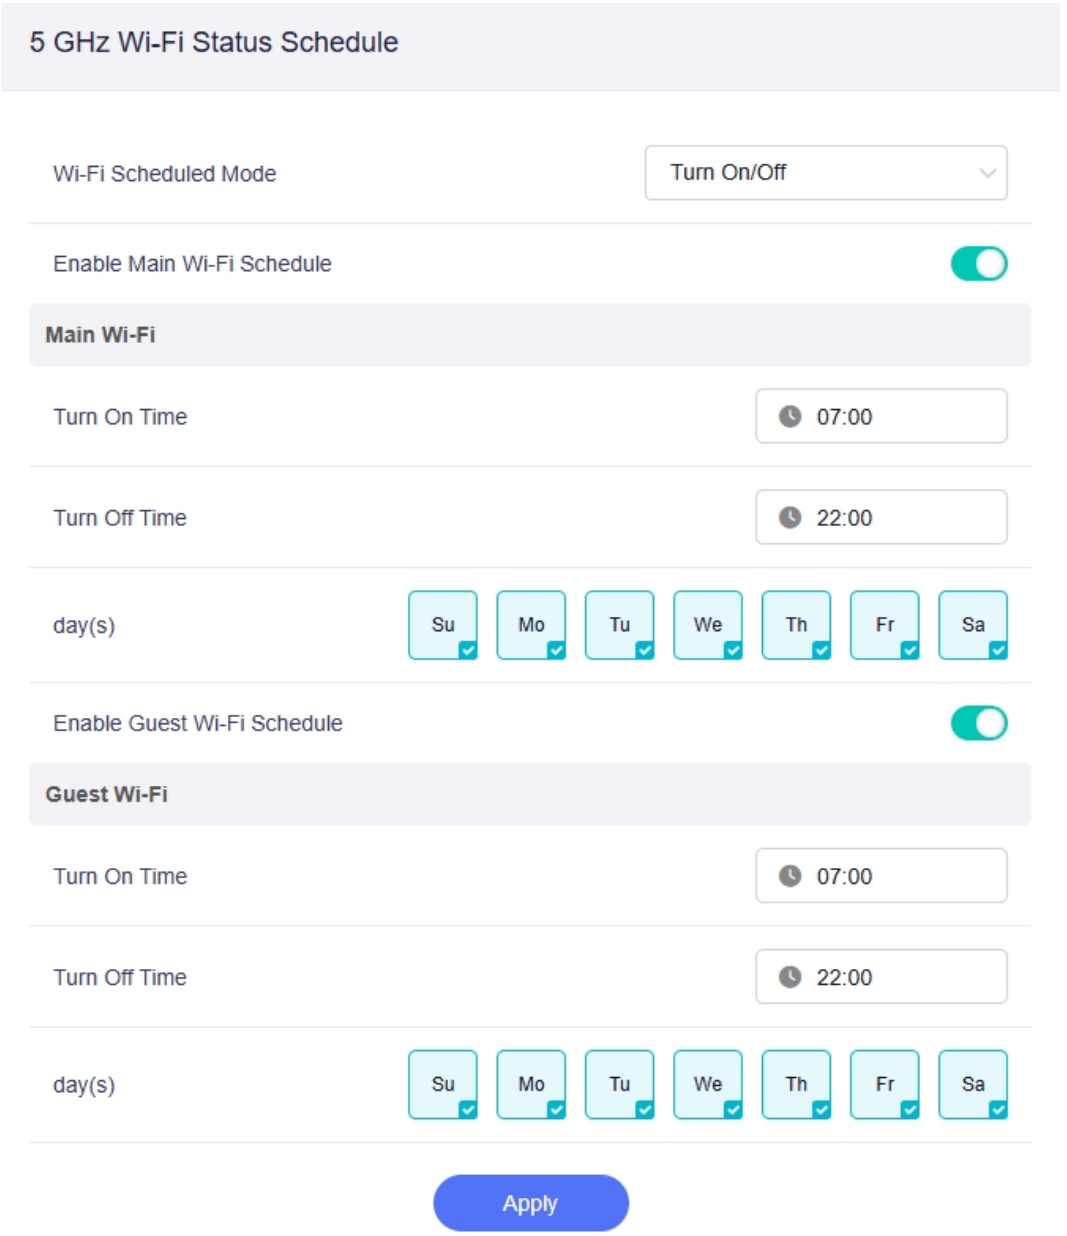

Modus 2: Sendeleistung umschalten

Für das 5-GHz-Hauptnetzwerk können Sie einen Zeitplan zum Umschalten der Sendeleistung aktivieren.

Legen Sie nach dem Aktivieren zwei zeitgesteuerte Aktionen zum Umschalten der Sendeleistung sowie die Wochentage fest und klicken Sie auf **Apply**.

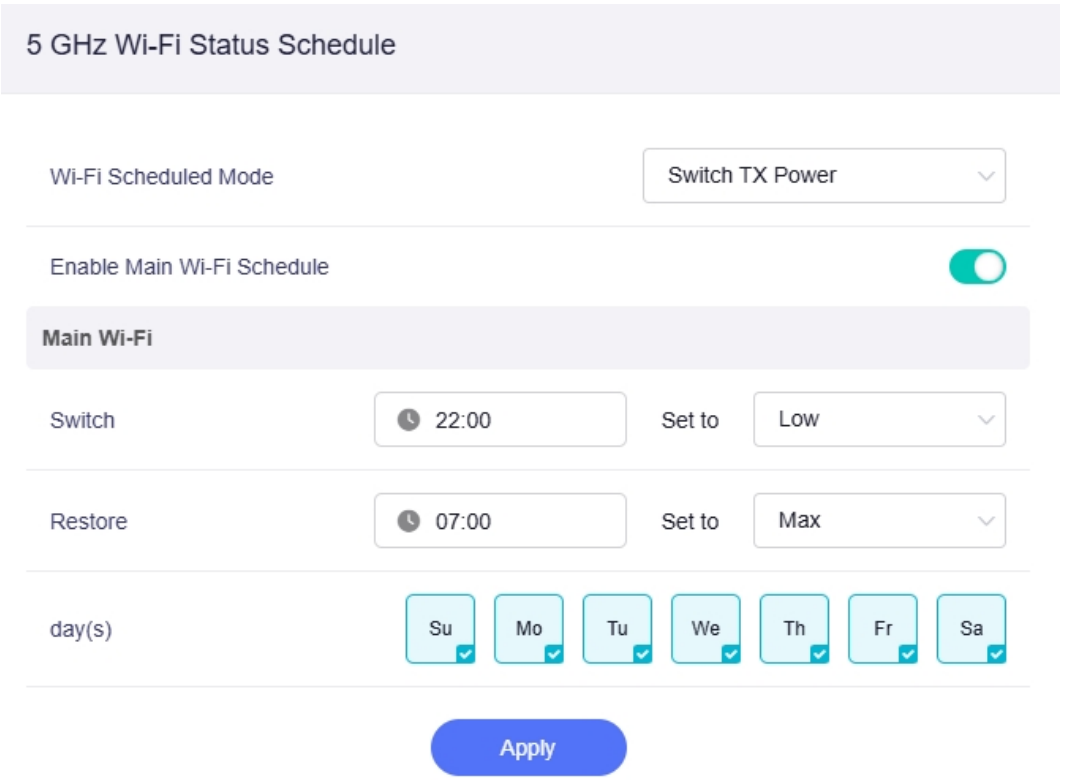

Hinweis: Der Zeitplan zum Umschalten der Sendeleistung gilt nicht für das Gastnetzwerk.


16.4.5 Zeitplan für das 2,4-GHz-WLAN

Legen Sie einen Zeitplan für Ihr 2,4-GHz-WLAN fest. Es gibt zwei Modi: Ein-/Ausschalten und Sendeleistung umschalten.

Modus 1: Ein-/Ausschalten

Sie können den Ein-/Ausschaltzeitplan sowohl für das 2,4-GHz-Hauptnetzwerk als auch für das Gastnetzwerk aktivieren.


Legen Sie nach dem Aktivieren die Ein- und Ausschaltzeiten sowie die Wochentage fest und klicken Sie auf **Apply**.

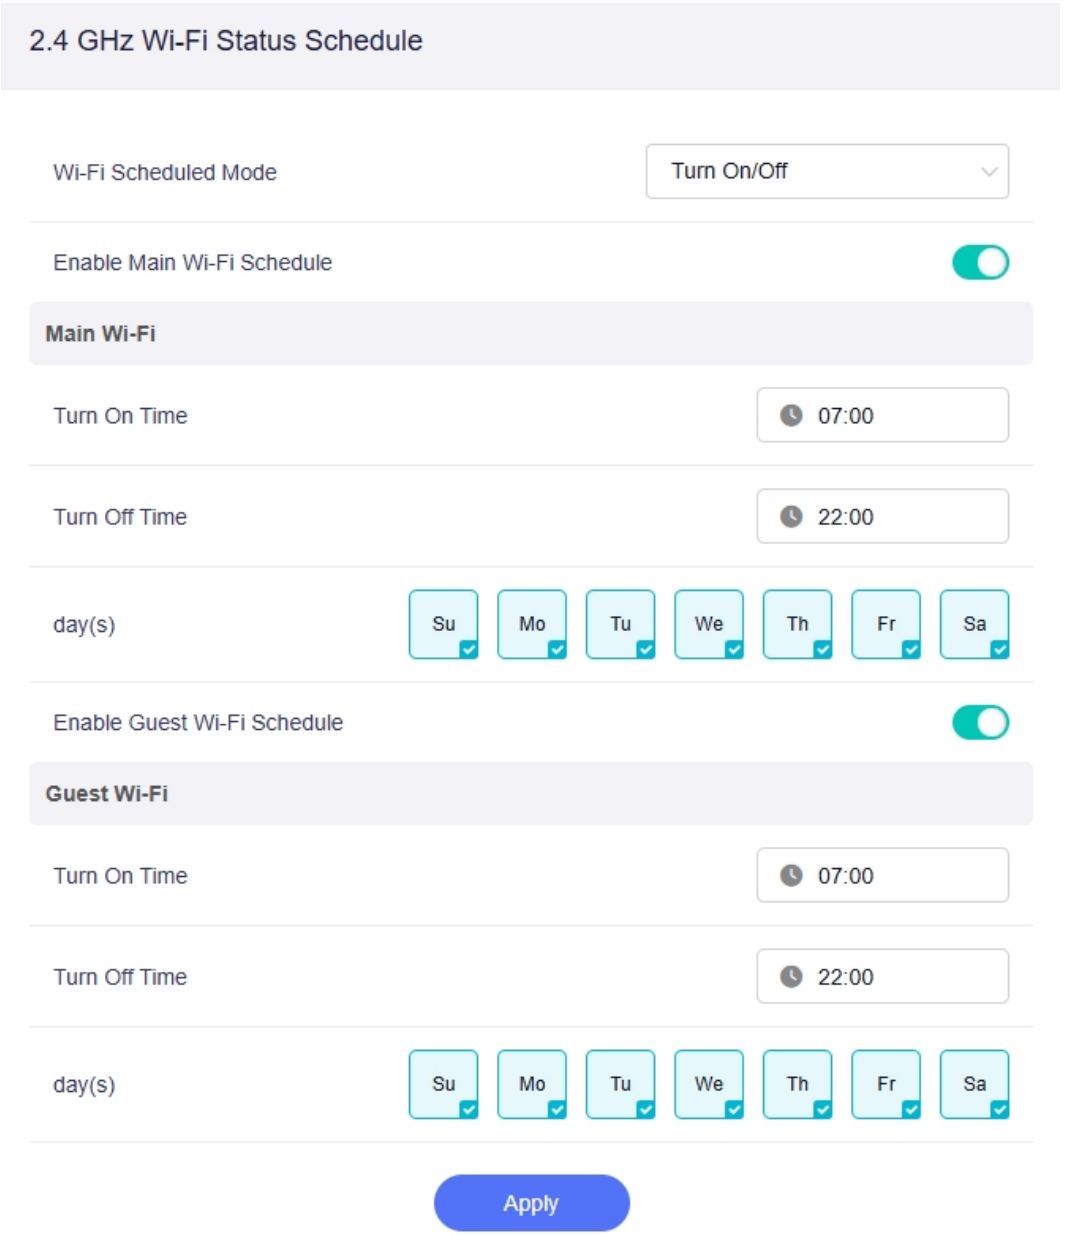

Modus 2: Sendeleistung umschalten

Für das 2,4-GHz-Hauptnetzwerk können Sie einen Zeitplan zum Umschalten der Sendeleistung aktivieren.


Legen Sie nach dem Aktivieren zwei zeitgesteuerte Aktionen zum Umschalten der Sendeleistung sowie die Wochentage fest und klicken Sie auf **Apply**.

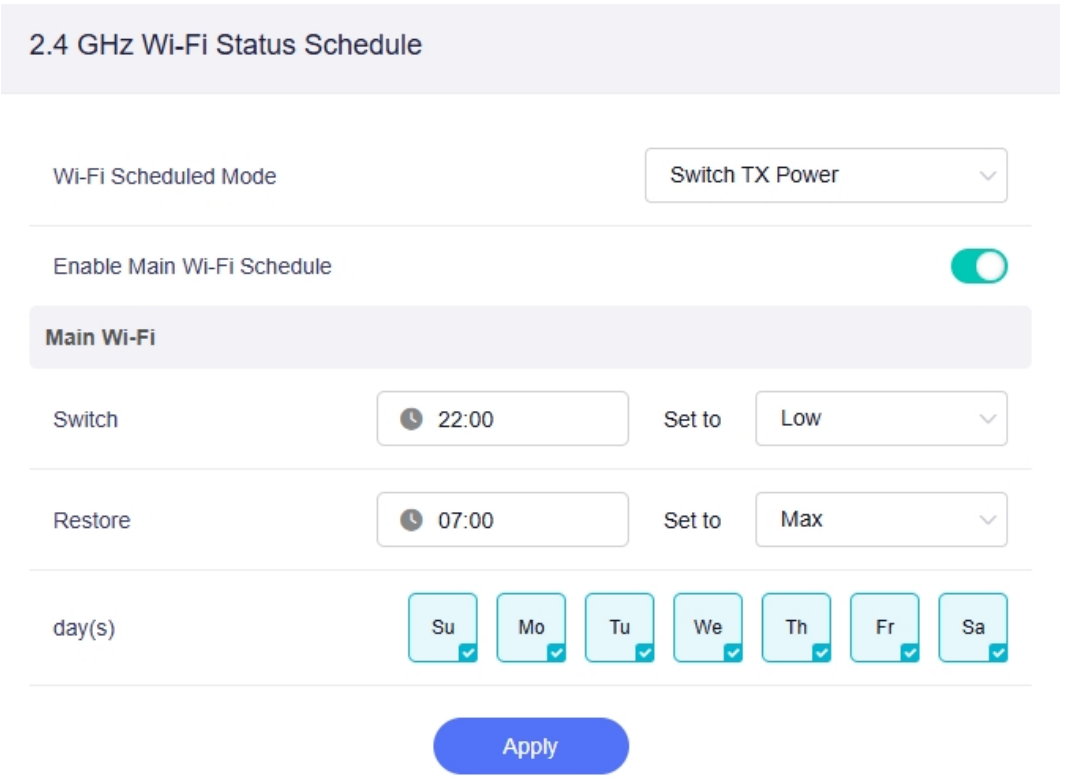

Hinweis: Der Zeitplan zum Umschalten der Sendeleistung gilt nicht für das Gastnetzwerk.

16.5 Displayverwaltung

Melden Sie sich an der Weboberfläche Ihres Routers an und öffnen Sie **SYSTEM** > **Display Management**. Hier können Sie den Touchscreen und die zugehörigen Einstellungen verwalten.

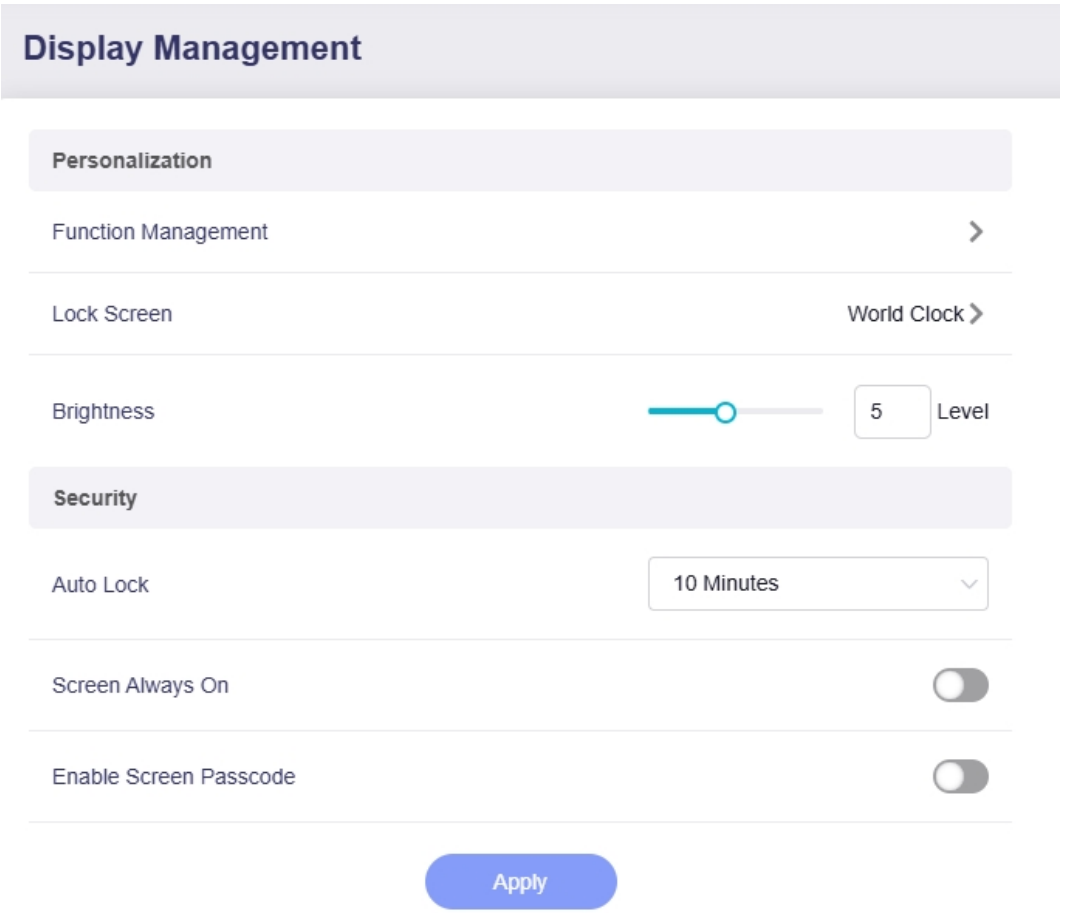


- **Function Management**: Wählen Sie aus, welche Funktionen auf dem Touchscreen angezeigt werden.
- **Lock Screen**: Passen Sie die Einstellungen des Sperrbildschirms an, einschließlich Anzeige beim Aktivieren und Hintergrundbild. Sie können ein Bild mit einer Größe von höchstens 5 MB hochladen.
- **Brightness**: Passen Sie die Helligkeit des Touchscreens an die Lichtverhältnisse an. Verwenden Sie den Schieberegler oder geben Sie einen Wert von 1 bis 10 ein.
- **Auto Lock**: Legen Sie fest, nach welcher Zeit ohne Aktivität der Bildschirm automatisch gesperrt wird. Der Einstellbereich beträgt 1 bis 30 Minuten.
- **Screen Always On**: Legen Sie mit dieser Option fest, ob der Touchscreen dauerhaft eingeschaltet bleibt oder bei Inaktivität ausgeschaltet wird.


- **Enable Screen Passcode**: Aktivieren Sie bei Bedarf einen Zahlencode für den Touchscreen. Zulässig sind ausschließlich vierstellige Zahlen.

16.6 Zeitzone


Melden Sie sich an der Weboberfläche an und öffnen Sie **SYSTEM** > **Time Zone**. Die Seite zeigt die Systemzeit Ihres Routers mit Datum, Uhrzeit und Zeitzonenversatz an.

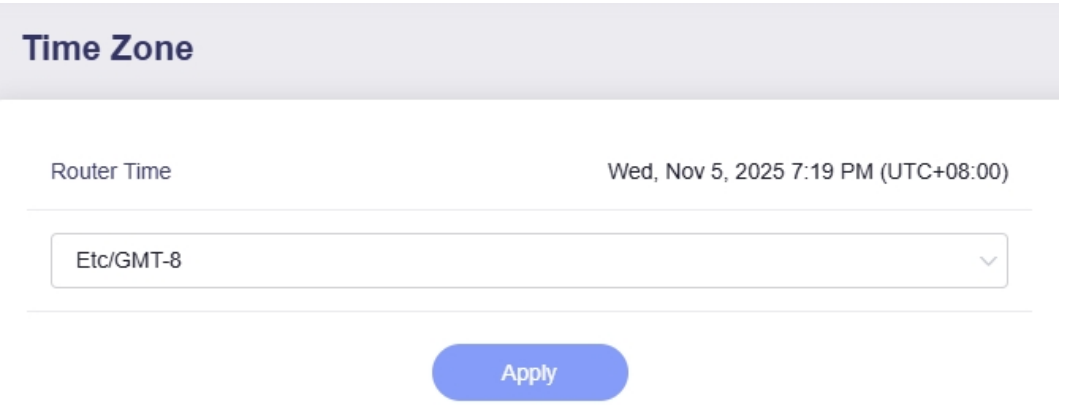

Einige Funktionen benötigen die Systemzeit des Routers, um wirksam zu werden. Stellen Sie daher sicher, dass die richtige Zeitzone synchronisiert ist. Weicht die Zeitzone des Routers von der Ihres Browsers ab, erscheint die folgende Meldung. Klicken Sie auf **Sync**, um die Zeitzone zu synchronisieren.

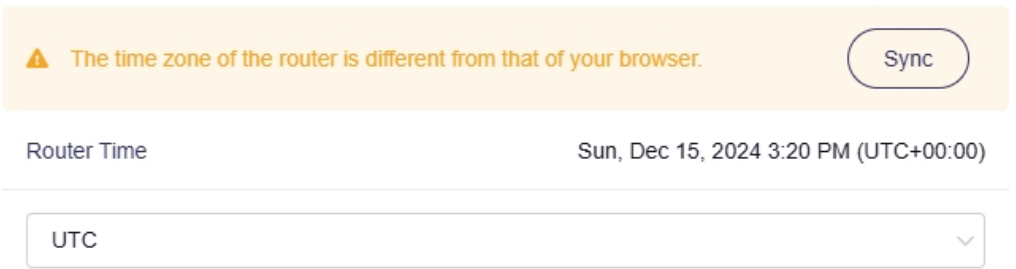


Wählen Sie zum Ändern der Zeitzone den passenden Eintrag aus der Liste, damit die Routerzeit Ihrer Ortszeit entspricht.

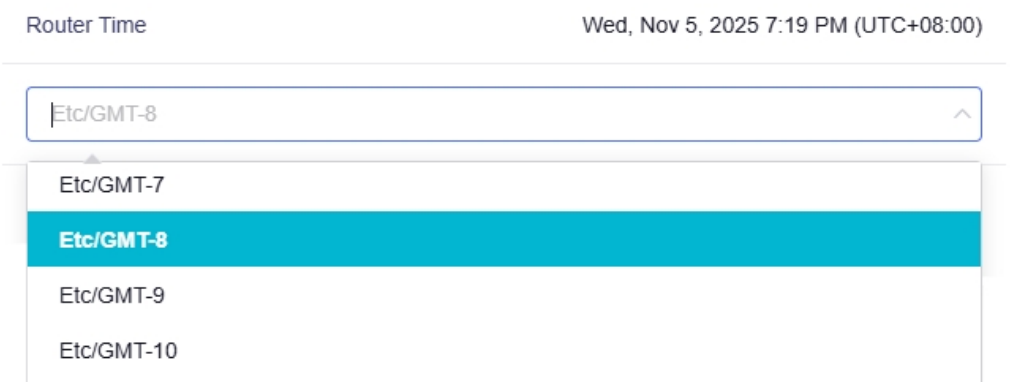


16.7 Schiebeschalter konfigurieren

Melden Sie sich an der Weboberfläche Ihres Routers an und öffnen Sie **SYSTEM** > **Toggle Button Settings**. Auf dieser Seite können Sie die Funktion des seitlichen Schiebeschalters für eine einfachere Bedienung anpassen. Der Schiebeschalter ist nur bei Reise- und Mini-Routern vorhanden.

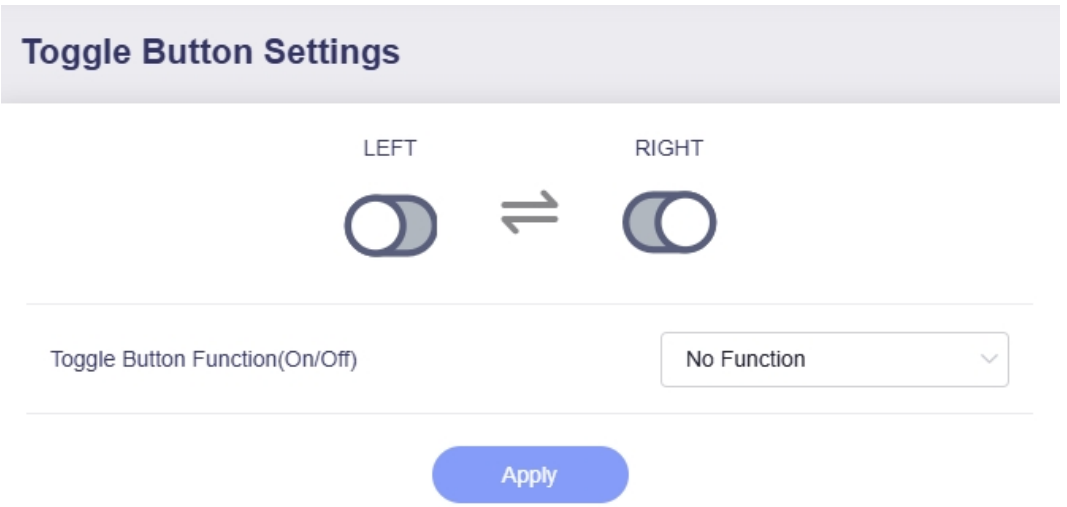


Standardmäßig ist dem Schalter keine Funktion zugewiesen. Bei Bedarf können Sie damit eine bestimmte Funktion durch einfaches Umschalten ein- oder ausschalten.

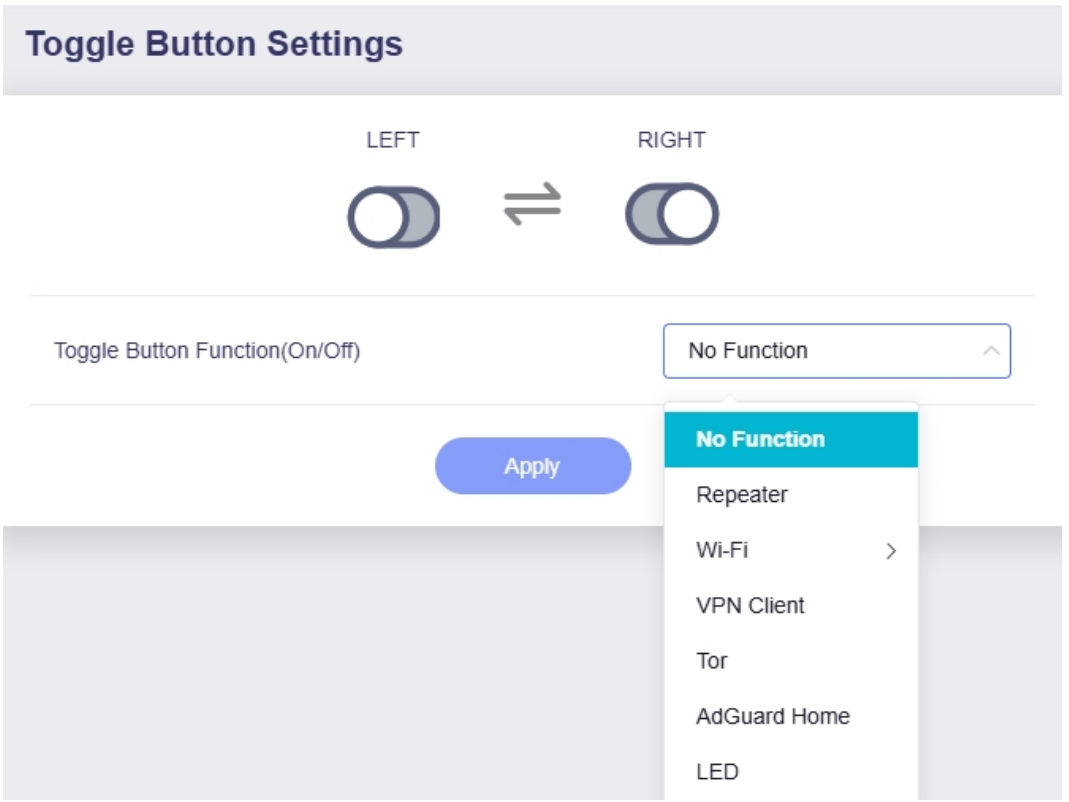
Toggle Button Settings
LEFT
RIGHT
Toggle Button Function(On/Off)
No Function
Apply
No Function
Repeater
Wi-Fi
VPN Client
Tor
AdGuard Home
LED

16.8 Firmware zurücksetzen

Bei Fehlfunktionen können Sie versuchen, das Problem durch Zurücksetzen der Firmware zu beheben.

Melden Sie sich an der Weboberfläche an und öffnen Sie **SYSTEM** > **Reset Firmware**. Klicken Sie bei Bedarf auf **Delete All and Reboot**, um die Firmware zurückzusetzen.

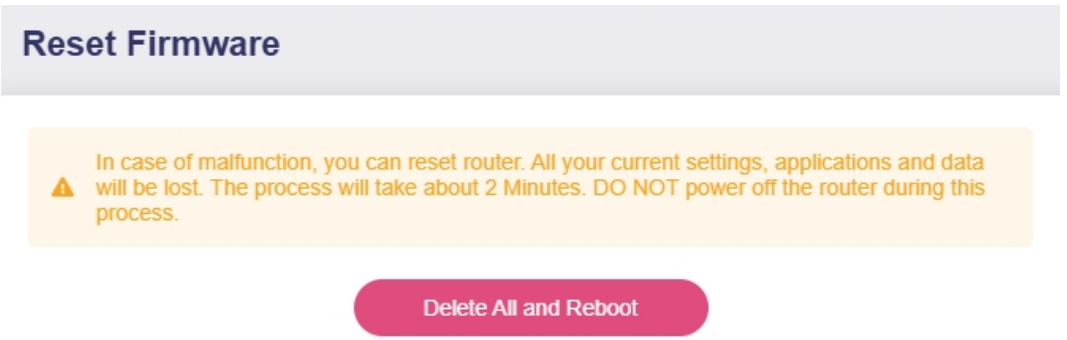


Hinweis: Alle aktuellen Einstellungen, Anwendungen und Daten werden gelöscht. Der Vorgang dauert etwa zwei Minuten. Schalten Sie den Router währenddessen nicht aus.


Falls Sie die Weboberfläche nicht erreichen, setzen Sie den Router mit der seitlichen Reset-Taste zurück.

16.9 Protokolle

Melden Sie sich an der Weboberfläche Ihres Routers an und öffnen Sie **SYSTEM** > **Log**. Hier können Sie System-, Kernel-, Absturz-, Cloud- und Nginx-Protokolle zur Analyse und Fehlerbehebung einsehen. Einige Mobilfunkmodelle mit eSIM-Unterstützung stellen außerdem ein eSIM-Protokoll bereit.

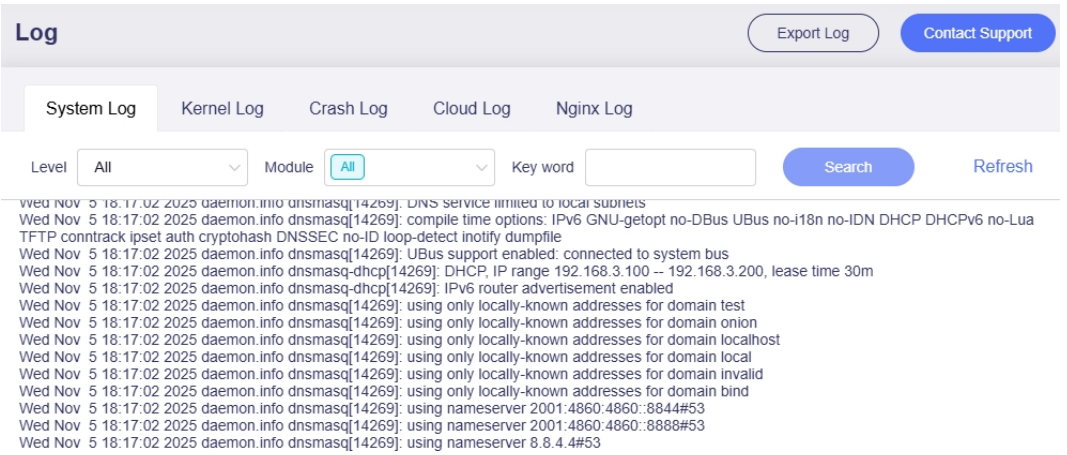

- **Search**: Auf der Systemprotokollseite können Sie Einträge für eine schnelle Suche filtern. Wählen Sie die Protokollstufe, beispielsweise all, info oder error, oder das Modul, beispielsweise IPv6, Tethering oder Cellular, aus der Dropdown-Liste aus. Alternativ können Sie Protokolle durch Eingabe von Suchbegriffen schnell abfragen.
- **Refresh**: Aktualisiert die Protokolle.
- **Export Log**: Exportiert die Protokolle zusammen mit Debug-Informationen.
- **Contact Support**: Klicken Sie auf diese Schaltfläche und geben Sie im rechts eingeblendeten Fenster ausführliche Informationen ein. Klicken Sie anschließend auf **Send**. Ihre Rückmeldung wird direkt an den technischen Support von GL.iNet gesendet.

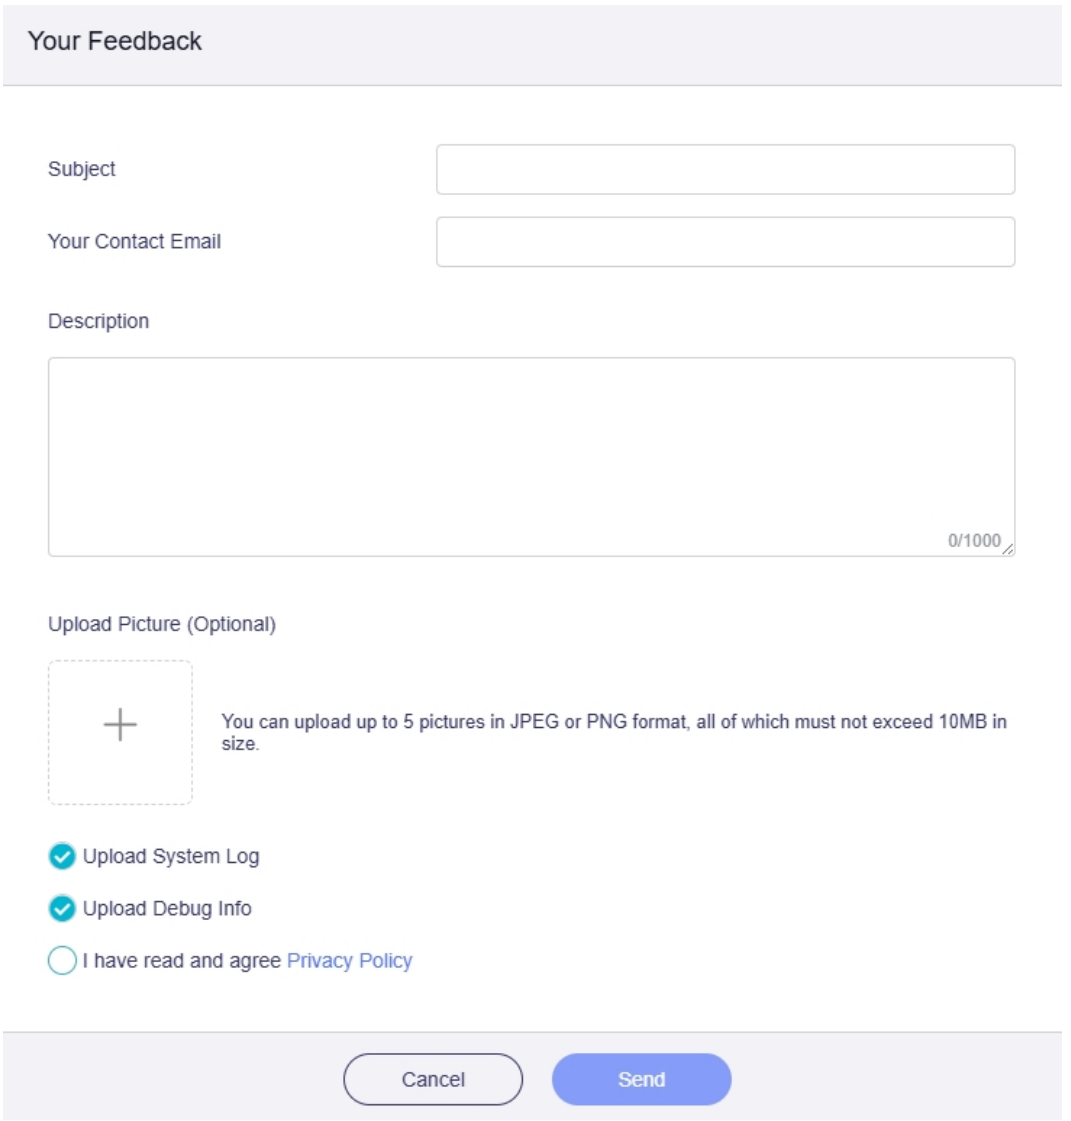

Your Feedback
Subject
Your Contact Email
Description
0/1000
Upload Picture (Optional)
You can upload up to 5 pictures in JPEG or PNG format, all of which must not exceed 10MB in size.
Upload System Log
Upload Debug Info
I have read and agree Privacy Policy
Cancel
Send

16.10 Erweiterte Einstellungen


Melden Sie sich an der Weboberfläche an und öffnen Sie **SYSTEM** > **Advanced Settings**. Hier ändern Sie erweiterte Einstellungen in LuCI, der standardmäßigen OpenWrt-Weboberfläche. LuCI ist ein offenes, unabhängiges Projekt, das von OpenWrt gepflegt und in der vorliegenden Form bereitgestellt wird. GL.iNet ist nicht für die Wartung von LuCI verantwortlich.

Gehen Sie wie folgt vor, um sich bei LuCI anzumelden.


1. Klicken Sie auf **Install Now**, um die LuCI-Oberfläche zu installieren.

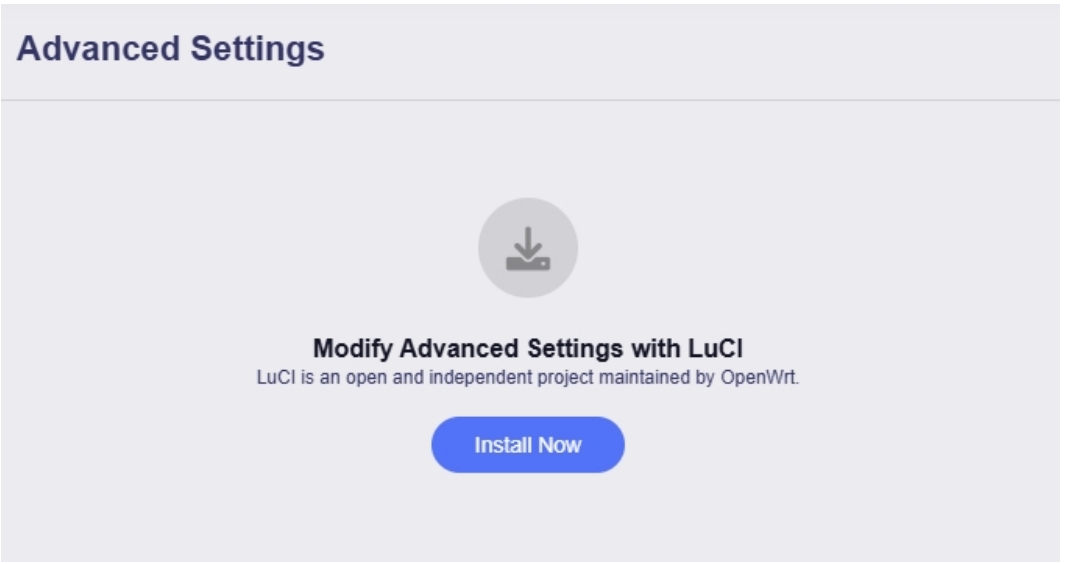


2. Klicken Sie auf **Go To LuCI**, um zur LuCI-Anmeldeseite zu gelangen.

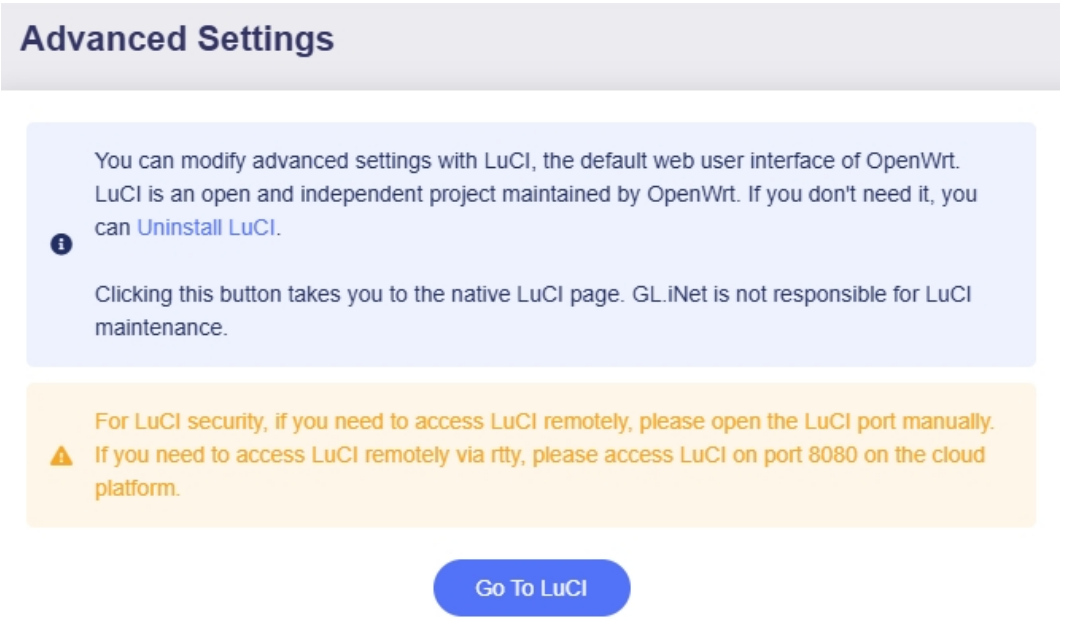

3. Geben Sie das Anmeldepasswort ein. Es entspricht dem Passwort der Weboberfläche.

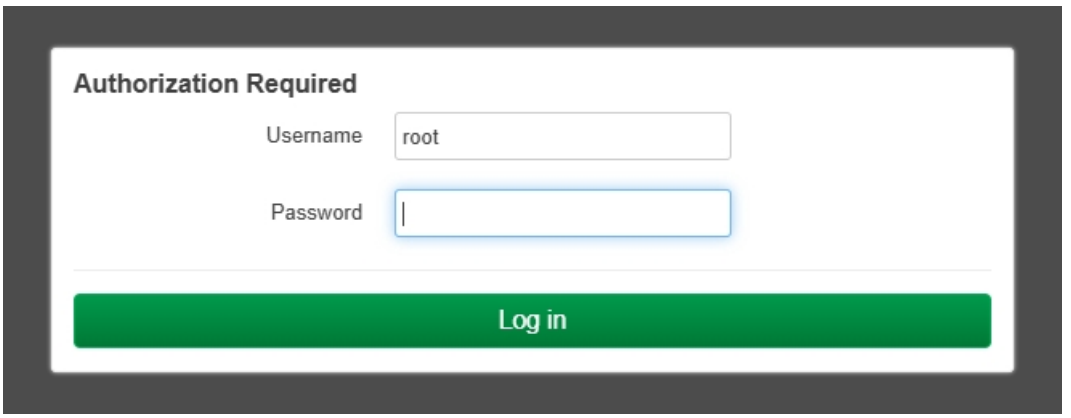

Sie sind nun an der LuCI-Oberfläche angemeldet.



Status

System

Hostname	GL-BE3600
Model	GL.iNet BE3600, Inc. IPQ5332/AP-MI04.1-C2
Architecture	ARMv8 Processor rev 4
Target Platform	ipq53xx/generic
Firmware Version	OpenWrt 23.05-SNAPSHOT / LuCI Master git-26.031.39872-cd4e1db
Kernel Version	5.4.213
Local Time	2026-05-15 15:37:06
Uptime	2d 0h 28m 59s
Load Average	0.24, 0.11, 0.02

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt GL TECHNOLOGIES (HONG KONG) LIMITED, dass der Funkanlagentyp [Dual-Band-Wi-Fi-7-Reiserouter, GL-BE3600] den grundlegenden Anforderungen und anderen maßgeblichen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse abrufbar: https://www.gl-inet.com/products/certificate.