



Hong Kong Office

GL Technologies (Hong Kong) Limited
Unit 601, Building 5W, Hong Kong Science Park,
Shatin, N.T., Hong Kong

Shenzhen Office

Shenzhen Guanglianxhitong Tech Co., Ltd.
Room 301-314 & 401, Skyworth Digital Building,
Bao'an District, Shenzhen 518000, China
(+86-0755-86606126)



ver. 20260901

Let's get started.

Need help? Scan the QR code for video tutorials and the user guide.



link.gl-inet.com/be14000-userguide-support



GL-BE14000 / Flint 4
BE14000 Wi-Fi 7 Router

CONTENTS


English	-----	01
Français	-----	09
Deutsch	-----	16
Español	-----	23
Polski	-----	30

English

SETTING UP


1 Power On

Unplug the power adapter of your modem (broadband modem/ONT), wait 1-2 minutes, then reconnect the modem to power and wait about 2 minutes for it to start up.

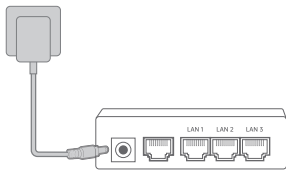


2 Connect the Router

Connect the modem to the router's Internet/10G/2.5G WAN port or 10 Gbps SFP+ port using an Ethernet cable.

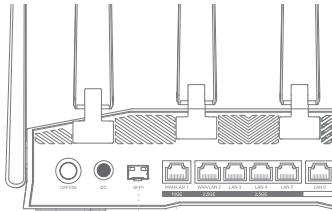


Via Fiber Optic Connection

Connect an Ethernet cable to your PON Stick (not included), then insert the PON Stick into the router's 10 Gbps SFP+ port.

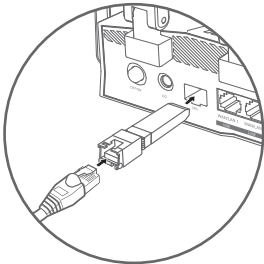


Via Ethernet Connection

Connect to the router's 10 Gbps RJ45 port. (Note: If your network originates from an Ethernet port rather than a modem, simply connect the router's 10 Gbps RJ45 port directly to that port.)

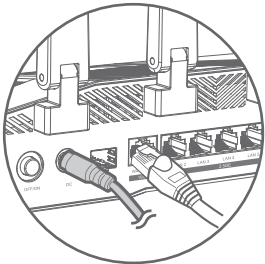


or

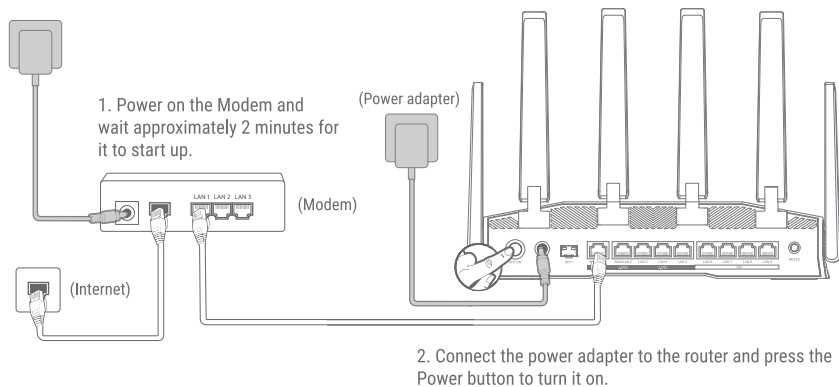

3 Connect Your Device to the Router

Via LAN

Plug the Ethernet cable from your computer into a LAN port on the router.

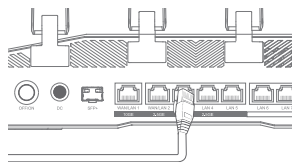


OR

Via Wi-Fi


Use QR Code

Scan the QR code printed on the bottom of the router. Then click 'Join' in the pop-up window to connect.

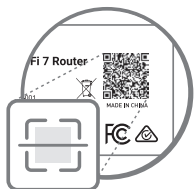


Manual Login

Find and connect to **GL-BE14000-xxx** on your device then enter the default password printed on the bottom of the router to join the network.

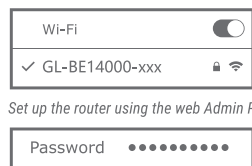

Set up the router using the web Admin Panel.

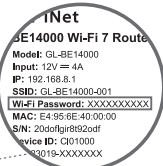

4 Configure Your Router

Using the Web Admin Panel (Recommended)

In a web browser, visit <http://192.168.8.1> to set up the router; start by choosing your preferred language.



Using the Touchscreen

1. Connect your router to a power source and wait for the device to boot up until the touchscreen displays the "GL.iNet" startup screen.
2. Follow the on-screen instructions to complete device initialization and setup.

Using the GL.iNet app

1. Scan the QR code or search for 'GL.iNet' in the App Store or Google Play.



Scan to download



<https://www.gl-inet.com/app/>

How to Set Up an OpenVPN Client on a GL.iNet Router?



Set up the VPN feature to protect your personal data and privacy on all your connected devices, including laptops, phones and tablets, gaming consoles, TVs and streaming devices.

<http://link.gl-inet.com/tutorial-ovpn-client>

How to Set Up Repeater Mode on a GL.iNet Router?




Set the router to Repeater mode to connect to other existing wireless networks (e.g. public Wi-Fi). It will create its own subnet and act as a firewall to protect you from the public network.



<http://link.gl-inet.com/tutorial-repeater>

Repair / Reset

- To repair your network:
Press and hold the Reset button for **3 seconds**.
- To reset your router to factory settings:
Press and hold the Reset button for **10 seconds**.
(Note: This clears all your existing settings.)

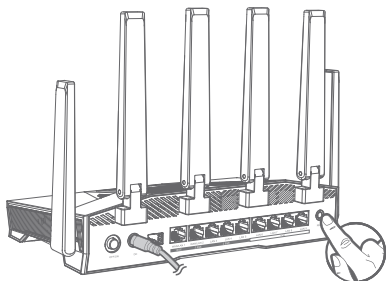

SUPPORT

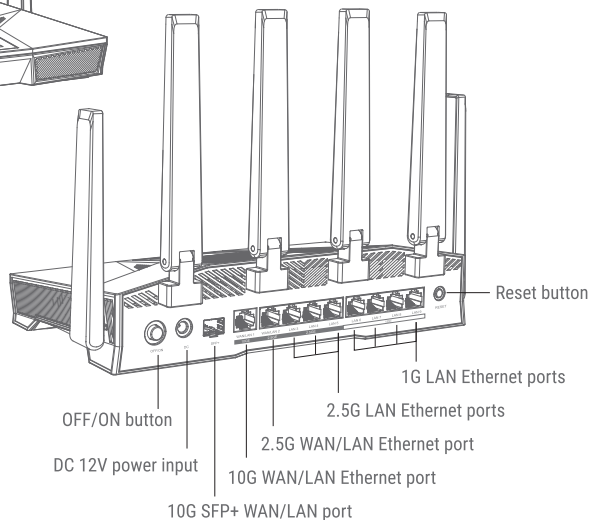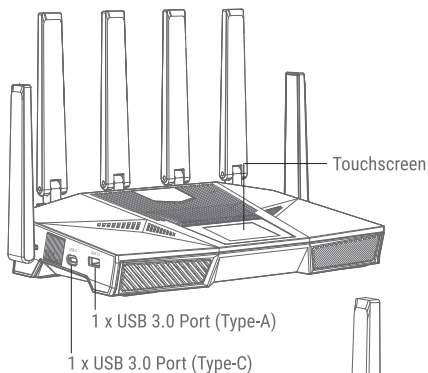

For the first-time setup guide, tutorial videos, and FAQs, please scan the QR code above or visit link.gl-inet.com/be14000-userguide-support.

Technical Support

- For additional assistance, contact us through the following channels:
 - Email: support@gl-inet.com
 - Discord: link.gl-inet.com/website-discord-support
 - Reddit: link.gl-inet.com/website-reddit-support
 - Forum: forum.gl-inet.com

TROUBLESHOOTING

If you encounter any issues with your router, this troubleshooting guide will help you resolve common problems.

No Internet Access After Setting Up the Router

- Ensure the WAN port of the router is correctly connected to the broadband line.
- Connect your router directly to the modem via an Ethernet cable and check whether internet access is restored.
- Power off the modem for approximately 5 minutes, then power it back on and verify the network connection. If your modem has multiple Ethernet ports, keep the other ports unused.
- Log in to the router's Admin Panel, navigate to the "Internet" page, and verify whether the router has successfully obtained an IP address.
- Go to Network > Network Port Management, clone the MAC address of the old device connected to the Modem, and then reboot.



https://docs.gl-inet.com/router/en/4/faq/internet_connection_troubleshooting/

Unable to Access the Router Admin Panel

- Ensure that you are connected to the router's Wi-Fi network.
- Ensure that you have entered <http://192.168.8.1> correctly in the web address bar.
- If you are connecting via Ethernet, ensure that the network cable is properly plugged in the router's LAN port.
- Use another web browser or clear the browser cache and try again.
- Try turning the router off and then on again. If the issue persists, press and hold the Reset button for 10 seconds to restore factory default settings.

Unable to Connect the Router to the GL.iNet app

- Make sure your GL.iNet App is updated to the latest version.
- Confirm that your phone is connected to the router's Wi-Fi network.
- Make sure the router is fully powered on and has completed its startup, then try scanning again in the App.

Forgot the Admin Panel Password

If you have forgotten your admin password, you must perform a factory reset:

- With the router powered on, press and hold the Reset button.
- Release the button when the touchscreen displays "Release to Reset Mode".
- Wait for the device to restart and the touchscreen to return to the initial interface displaying "GL.iNet".
(Note: Resetting will clear all existing settings.)
- After the restart is complete, use the touchscreen to set a new admin password.

Forgot the Wi-Fi Network Password

- If you haven't changed the Wi-Fi password, you can find the password on the product label located on the bottom of the router.
- If you have changed the Wi-Fi password before, connect your device to the router's web via an Ethernet cable, then view or modify your Wi-Fi password in the Admin Panel.

Why isn't my computer's speed reaching 10 Gbps?

- Check whether your computer is connected to the router's 10G LAN port.
- Verify whether your Internet Service Provider (ISP) offers network bandwidth of 10 Gbps or higher.
- We recommend using Cat6/6a (Category 6/6a) or higher-grade network cabling equipment.
- If further assistance is required, please contact our technical support team.

WARRANTY

- We provide a two-year limited warranty for routers and a three-month limited warranty for accessories.
- Extra warranties may apply according to the local law in which the product purchase took place.
- We strongly recommend using the included **12V/4A** power adapter.
- Any damage to the router caused by not following the instructions will render this warranty null and void.
- Any damage to the router caused by modifying the PCBA, components or case will render this warranty null and void.
- Issues caused by third-party firmware may not be covered by official support.
- Any damage to the router caused by inappropriate use, e.g. inappropriate voltage input, high temperature, dropping in the water or on the ground will render this warranty null and void.
- Pictures on the instructions are only for reference. We reserve the right to change or modify these materials without further notice.

	AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK	EE	FI	FR	DE	EL	HU	IS	IE	IT
	LV	LI	LT	LU	MT	NO	PL	PT	RO	SK	SI	ES	SE	CH	NL	UK(NI)

Hereby, GL TECHNOLOGIES (HONG KONG) LIMITED declares that the radio equipment type [BE14000 Wi-Fi 7 Router, GL-BE14000] is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: <https://www.gl-inet.com/products/certificate>

For EU :
Maximum output power:
CE:≤20dBm EIRP (2.412GHz~2.472GHz); ≤23dBm EIRP(5.15GHz~5.35GHz); ≤30dBm EIRP(5.47GHz~5.725GHz); ≤13.98dBm(5.725GHz~5.85GHz); ≤23dBm EIRP (5.925GHz~6.425 GHz)

IC Compliance Statements
This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause interference.
(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

The device for operation in the band 5150–5250 MHz is only for indoor use to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems.

IC Wi-Fi 6E Statement:

Devices shall not be used for control of or communications with unmanned aircraft systems.

Devices shall not be used on oil platforms.

Devices shall not be used on aircraft, except for the low-power indoor access points, indoor subordinate devices, low-power client devices, and very low-power devices operating in the 5925-6425 MHz band, that may be used on large aircraft as defined in the Canadian Aviation Regulations, while flying above 3,048 metres (10,000 feet).

Devices shall not be used on automobiles.

Devices shall not be used on trains.

Devices shall not be used on maritime vessels.

Low-power indoor access points and indoor subordinate devices shall bear a statement acknowledging the following restriction in the user manual and, where feasible, in a conspicuous location on the device: Operation shall be limited to indoor use only.

RF Exposure Compliance

This equipment complies with IC RSS-102 radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 30 cm between the radiator and your body.

This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

CE Statement:


Wireless Access Systems including Radio Local Area Networks (WAS/RLANs) within the band 5150-5350 MHz and 5945-6425 MHz for this device are restricted to indoor use only within all European Union countries.

Français

MISE EN ROUTE


1 Mise sous tension

Débranchez l'adaptateur secteur de votre modem (modem haut débit/ONT), patientez 1 à 2 minutes, puis rebranchez-le. Comptez environ 2 minutes le temps qu'il démarre.

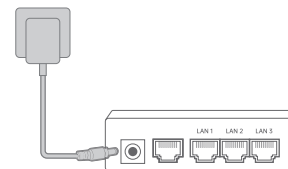


2 Brancher le matériel

Reliez le modem au port WAN Internet/10G/2.5G du routeur ou au port SFP+ 10 Gbps à l'aide d'un câble Ethernet.

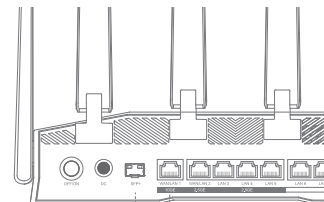


Via une connexion par fibre optique

Branchez un câble Ethernet à votre PON Stick (non inclus), puis insérez le PON Stick dans le port SFP+ 10 Gbps du routeur.

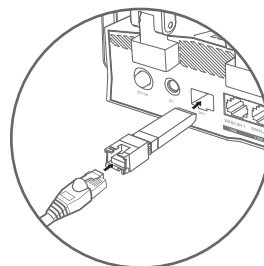


Via une connexion Ethernet

Branchez le câble sur le port RJ45 10 Gbps du routeur.
(Remarque : si votre réseau provient d'un port Ethernet plutôt que d'un modem, raccordez simplement le port RJ45 10 Gbps du routeur directement à ce port.)

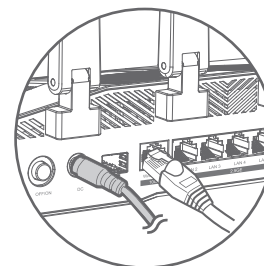


ou

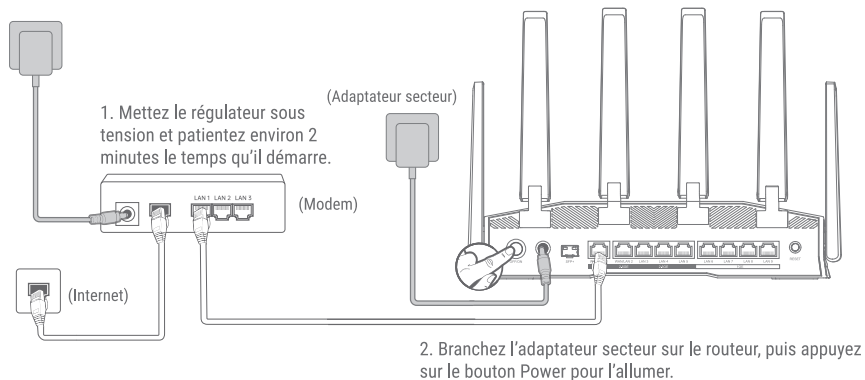

3 Connecter votre appareil au routeur

Via le LAN

Branchez le câble reliant votre ordinateur sur le port LAN.

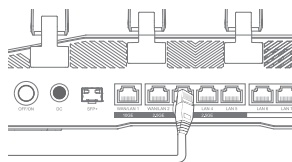


Ou

Via le Wi-Fi

À l'aide du QR Code

Scannez le QR Code imprimé sous le routeur. Appuyez ensuite sur 'Rejoindre' dans la fenêtre contextuelle pour vous connecter.

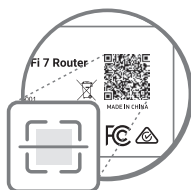


Connexion manuelle

Repérez le réseau **GL-BE14000-xxx** sur votre appareil, connectez-vous-y, puis saisissez le mot de passe par défaut imprimé sur le routeur pour rejoindre le réseau.



Recherchez le SSID et connectez-vous au réseau correspondant.

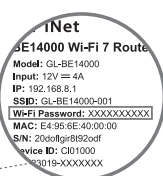

4 Configurer votre routeur

Utiliser le Web Admin Panel (Recommandé)

Dans un navigateur web, accédez à <http://192.168.8.1> pour configurer le routeur ; commencez par sélectionner votre langue préférée.



Utiliser l'écran tactile

1. Branchez votre routeur sur une source d'alimentation et attendez que l'appareil démarre, jusqu'à ce que l'écran tactile affiche l'écran d'accueil "GL.iNet".
2. Suivez les instructions affichées à l'écran pour finaliser l'initialisation et la configuration de l'appareil.

Utiliser l'application GL.iNet

1. Scannez le QR Code ou recherchez « glinet » dans l'App Store pour télécharger et installer l'application.



Scanner pour télécharger



<https://www.gl-inet.com/app/>

Comment configurer un client OpenVPN sur le routeur GL.iNet ?



Configurez la fonction VPN afin de protéger vos données personnelles et votre vie privée sur l'ensemble de vos appareils connectés : ordinateurs portables, téléphones et tablettes, consoles de jeu, téléviseurs et appareils de streaming.
<http://link.gl-inet.com/tutorial-ovpn-client>

Comment configurer le mode Répéteur sur le routeur GL.iNet ?




Configurez le routeur en mode Répéteur pour le connecter à un réseau sans fil existant, par exemple le Wi-Fi d'une résidence. Il crée alors son propre sous-réseau et fait office de pare-feu pour vous isoler du réseau public.
<http://link.gl-inet.com/tutorial-repeater>


Réparer / Réinitialiser

- Pour réparer votre réseau :
Maintenez le bouton Reset enfoncé pendant 3 secondes.
- Pour rétablir les paramètres d'usine du routeur :
Maintenez le bouton Reset enfoncé pendant 10 secondes.

(Remarque : cette opération efface l'ensemble de vos paramètres existants.)

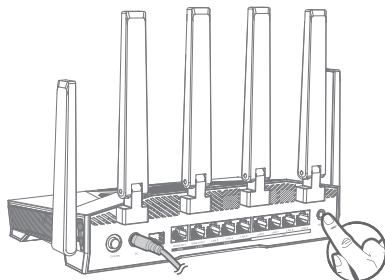

ASSISTANCE

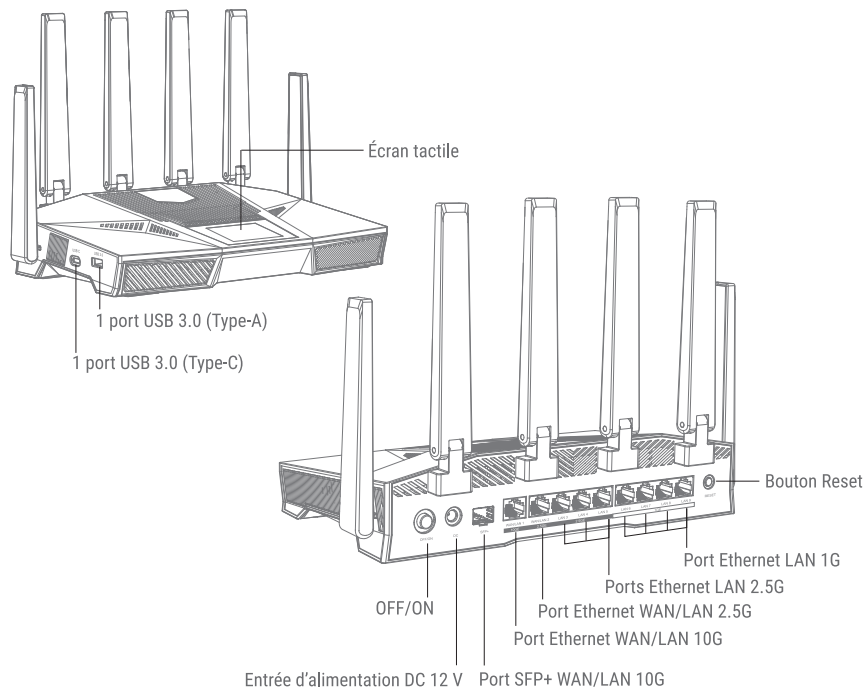

Pour le guide de première installation, les vidéos tutoriels et la FAQ, scannez le QR Code ci-dessus ou rendez-vous sur link.gl-inet.com/be14000-userguide-support.

Assistance technique

- Pour toute question supplémentaire, contactez-nous via les canaux suivants :
 - Email: support@gl-inet.com
 - Discord: link.gl-inet.com/website-discord-support
 - Reddit: link.gl-inet.com/website-reddit-support
 - Forum: forum.gl-inet.com

DÉPANNAGE

En cas de problème avec votre routeur, ce guide de dépannage vous aidera à résoudre les incidents les plus courants.

Aucun accès à Internet après la configuration du routeur

- Vérifiez que le port WAN du routeur est correctement raccordé à la ligne haut débit.
- Mettez le modem (modem câble) hors tension pendant environ 5 minutes, rallumez-le, puis vérifiez la connexion réseau. Si votre modem comporte plusieurs ports Ethernet, laissez les autres ports inutilisés.
- Redémarrez votre modem (modem optique). Reliez votre ordinateur directement au modem à l'aide d'un câble Ethernet et vérifiez si l'accès à Internet est rétabli.
- Connectez-vous à l'interface d'administration du routeur, ouvrez la page "Internet" et vérifiez si le routeur a bien obtenu une adresse IP.
- Rendez-vous dans "Network > Network Port Management", clonez l'adresse MAC de l'ancien appareil raccordé au modem, puis redémarrez.



https://docs.gl-inet.com/router/en/4/faq/internet_connection_troubleshooting/

Impossible d'accéder au panneau d'administration du routeur

- Vérifiez que vous êtes bien connecté au réseau Wi-Fi du routeur.
- Vérifiez que vous saisissez correctement <http://192.168.8.1> dans la barre d'adresse du navigateur.
- Si vous utilisez une connexion Ethernet, vérifiez que le câble réseau est correctement branché sur le port LAN du routeur.
- Essayez un autre navigateur web ou videz le cache du navigateur, puis réessayez.
- Éteignez puis rallumez le routeur. Si le problème persiste, maintenez le bouton Reset enfoncé pendant 10 secondes pour rétablir les paramètres d'usine.

Impossible de connecter le routeur à l'application GL.iNet

- Assurez-vous que votre application GL.iNet est à jour dans sa dernière version.
- Vérifiez que votre téléphone est bien connecté au réseau Wi-Fi du routeur.
- Vérifiez que le routeur est entièrement sous tension et que son démarrage est terminé, puis relancez le scan depuis l'application.

Mot de passe du panneau d'administration oublié

Si vous avez oublié votre mot de passe administrateur, vous devez effectuer une réinitialisation aux paramètres d'usine :

- Le routeur étant sous tension, maintenez le bouton Reset enfoncé.
- Relâchez le bouton lorsque l'écran tactile affiche "Release to Reset Mode".
- Patientez le temps que l'appareil redémarre et que l'écran tactile revienne à l'interface initiale affichant "GL.iNet".
(Remarque : la réinitialisation efface l'ensemble des paramètres existants.)
- Une fois le redémarrage terminé, utilisez l'écran tactile pour définir un nouveau mot de passe administrateur.

Mot de passe du réseau Wi-Fi oublié

- Si vous n'avez pas modifié le mot de passe Wi-Fi, vous le trouverez sur l'étiquette du produit, située sous le routeur.
- Si vous avez déjà modifié le mot de passe Wi-Fi, raccordez votre appareil au panneau d'administration web du routeur à l'aide d'un câble Ethernet, puis consultez ou modifiez votre mot de passe Wi-Fi depuis le panneau d'administration.

Pourquoi mon ordinateur n'atteint-il pas 10 Gbps ?

- Vérifiez que votre ordinateur est bien raccordé au port LAN 10G du routeur.
- Vérifiez que votre fournisseur d'accès à Internet (FAI) propose une bande passante de 10 Gbps ou plus.
- Il est recommandé d'utiliser des câbles réseau Cat6/6a (Catégorie 6/6a) ou de catégorie supérieure.
- Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, contactez notre équipe d'assistance technique.

GARANTIE

- Nous offrons une garantie limitée de deux ans sur les routeurs et une garantie limitée de 3 mois sur les accessoires.
- Une garantie supplémentaire peut s'appliquer conformément à la législation locale en vigueur dans le pays d'achat du produit.
- Il est vivement recommandé d'utiliser l'adaptateur secteur 12V/4A fourni.

- Tout dommage subi par le routeur résultant du non-respect des instructions rendra la présente garantie nulle et non avenue.
- Tout dommage subi par le routeur résultant d'une modification du PCBA, de ses composants ou de son boîtier rendra la présente garantie nulle et non avenue.
- Les problèmes liés à l'utilisation d'un firmware tiers peuvent ne pas bénéficier de notre prise en charge officielle.
- Tout dommage subi par le routeur résultant d'un usage inapproprié — tension d'entrée non conforme, température élevée, immersion ou chute, par exemple — rendra la présente garantie nulle et non avenue.
- Les illustrations figurant dans les instructions sont données à titre indicatif. Nous nous réservons le droit de modifier ces éléments sans préavis.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- (1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
- (2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Le dispositif utilisé dans la bande 5150-5250 MHz est réservé à une utilisation en intérieur afin de réduire le risque de brouillage préjudiciable aux systèmes mobiles par satellite dans le même canal.

L'équipement ne doit pas être utilisé pour contrôler ou communiquer avec les systèmes d'aéronefs sans pilote.

L'équipement ne doit pas être utilisé sur une plate - forme pétrolière.

L'équipement ne doit pas être utilisé à bord d'un aéronef, à l'exception des points d'accès intérieurs de faible puissance, de l'équipement esclave intérieur, de l'équipement client de faible puissance et de l'équipement de très faible puissance fonctionnant dans la bande 5925 - 6425 MHz qui peuvent être utilisés sur de gros aéronefs tels que définis dans le règlement de l'aviation canadien et volant à des altitudes supérieures à 3048 m (10 000 FT).

L'équipement ne doit pas être utilisé dans la voiture.

L'équipement ne doit pas être utilisé à bord du train.

L'équipement ne doit pas être utilisé à bord des navires en mer.

Les points d'accès intérieurs à faible consommation d'énergie et les dispositifs d'asservissement intérieurs doivent indiquer les limites suivantes dans le manuel de l'utilisateur et, si possible, à un endroit bien en vue de l'appareil: le fonctionnement doit être limité à un usage intérieur.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations IC CNR-102 établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 30 cm entre le radiateur et votre corps. Cet émetteur ne doit pas être colocalisé ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur.


	AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK	EE	FI	FR	DE	EL	HU	IS	IE	IT
	LV	LI	LT	LU	MT	NO	PL	PT	RO	SK	SI	ES	SE	CH	NL	UK(NI)

Par la présente, GL TECHNOLOGIES (HONG KONG) LIMITED déclare que l'équipement radioélectrique du type [BE14000 Wi-Fi 7 Router, GL-BE14000] est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante : <https://www.gl-inet.com/products/certificate>

EINRICHTUNG


1 Einschalten

Trennen Sie das Netzteil Ihres Modems (Breitbandmodem/ONT) vom Stromnetz, warten Sie 1–2 Minuten und starten Sie es anschließend neu. Warten Sie etwa 2 Minuten, bis das Modem vollständig hochgefahren ist.

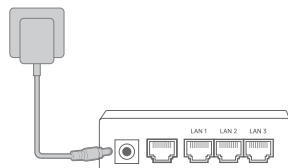


2 Router anschließen

Verbinden Sie das Modem über ein Ethernet-Kabel mit dem Internet-/10G/2.5G-WAN-Anschluss oder dem 10 Gbps SFP+-Anschluss des Routers.

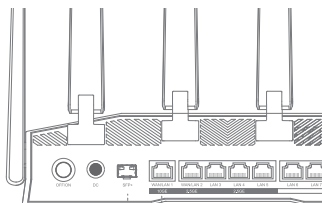


Über Glasfaserverbindung

Schließen Sie ein Ethernet-Kabel an Ihren PON Stick (nicht im Lieferumfang enthalten) an, stecken Sie dann den PON Stick in den 10 Gbps SFP+-Anschluss des Routers.

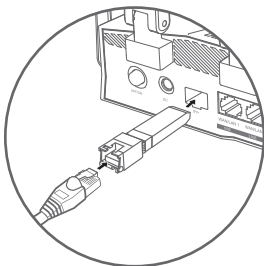


Über Ethernet-Verbindung

Stellen Sie die Verbindung zum 10 Gbps RJ45-Anschluss des Routers her. Hinweis: Falls Ihr Netzwerksignal direkt aus einem Ethernet-Anschluss statt aus einem Modem stammt, verbinden Sie den 10 Gbps RJ45-Anschluss des Routers direkt mit diesem Anschluss.

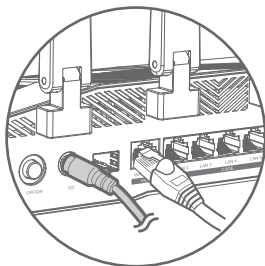

oder

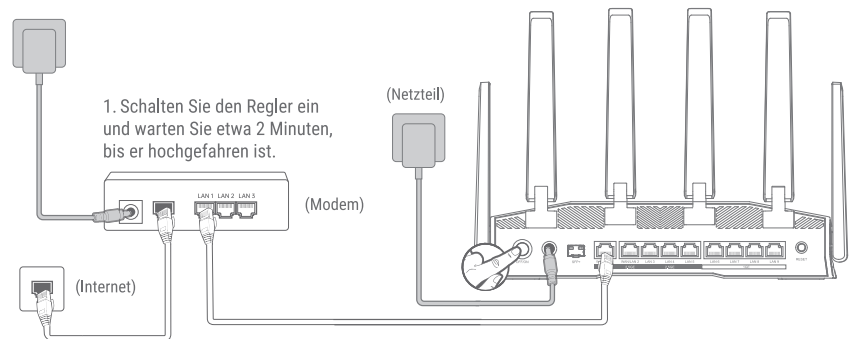

1. Schalten Sie den Regler ein und warten Sie etwa 2 Minuten, bis er hochgefahren ist.

(Netzteil)

(Modem)


(Internet)

2. Schließen Sie das Netzteil an den Router an und drücken Sie die Power-Taste, um ihn einzuschalten.

3 Gerät mit dem Router verbinden

Über LAN

Stecken Sie das mit Ihrem Computer verbundene Kabel in den LAN-Anschluss.

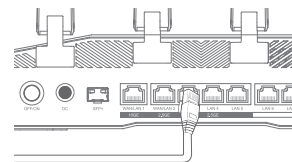


Oder

Über Wi-Fi

QR Code verwenden

Scannen Sie den QR Code auf der Unterseite des Routers. Tippen Sie anschließend im Popup-Fenster auf 'Verbinden', um die Verbindung herzustellen.

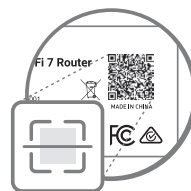


Manuelle Anmeldung

Suchen Sie auf Ihrem Gerät nach GL-BE14000-xxx und stellen Sie die Verbindung her. Geben Sie anschließend das auf dem Router aufgedruckte Standardpasswort ein, um dem Netzwerk beizutreten.



Suchen Sie nach der SSID und stellen Sie die Verbindung her.

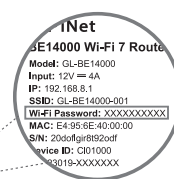

4 Router konfigurieren

Web Admin Panel verwenden (Empfohlen)

Rufen Sie in einem Webbrowser die Adresse <http://192.168.8.1> auf, um den Router einzurichten; wählen Sie zunächst Ihre bevorzugte Sprache aus.



Touchscreen verwenden

1. Schließen Sie den Router an eine Stromquelle an und warten Sie, bis das Gerät hochgefahren ist und der Touchscreen den Startbildschirm "GL.iNet" anzeigt.
2. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Geräteinitialisierung und -einrichtung abzuschließen.

GL.iNet App verwenden

1. Scannen Sie den QR Code oder suchen Sie im App Store nach "glinet", um die App herunterzuladen und zu installieren.



Scannen zum Herunterladen



<https://www.gl-inet.com/app/>

Wie richtet man einen OpenVPN-Client auf dem GL.iNet Router ein?



Richten Sie die VPN-Funktion ein, um Ihre persönlichen Daten und Ihre Privatsphäre auf allen verbundenen Geräten zu schützen, einschließlich Laptops, Smartphones und Tablets, Spielkonsolen, Fernsehern und Streaming-Geräten.
<http://link.gl-inet.com/tutorial-ovpn-client>


Wie richtet man den Repeater-Modus auf dem GL.iNet Router ein?




Konfigurieren Sie den Router im Repeater-Modus, um eine Verbindung zu einem bestehenden Drahtlosnetzwerk herzustellen, z. B. zum Wi-Fi einer Wohnanlage. Der Router erstellt ein eigenes Subnetz und fungiert als Firewall, um Sie vor dem öffentlichen Netzwerk zu schützen.
<http://link.gl-inet.com/tutorial-repeater>

Reparieren / Zurücksetzen

- So reparieren Sie Ihr Netzwerk:
Halten Sie die Reset-Taste 3 Sekunden lang gedrückt.
- So setzen Sie Ihren Router auf die Werkseinstellungen zurück:
Halten Sie die Reset-Taste 10 Sekunden lang gedrückt.
(Hinweis: Hierdurch werden alle vorhandenen Einstellungen gelöscht.)

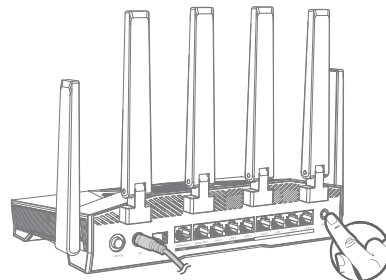

SUPPORT

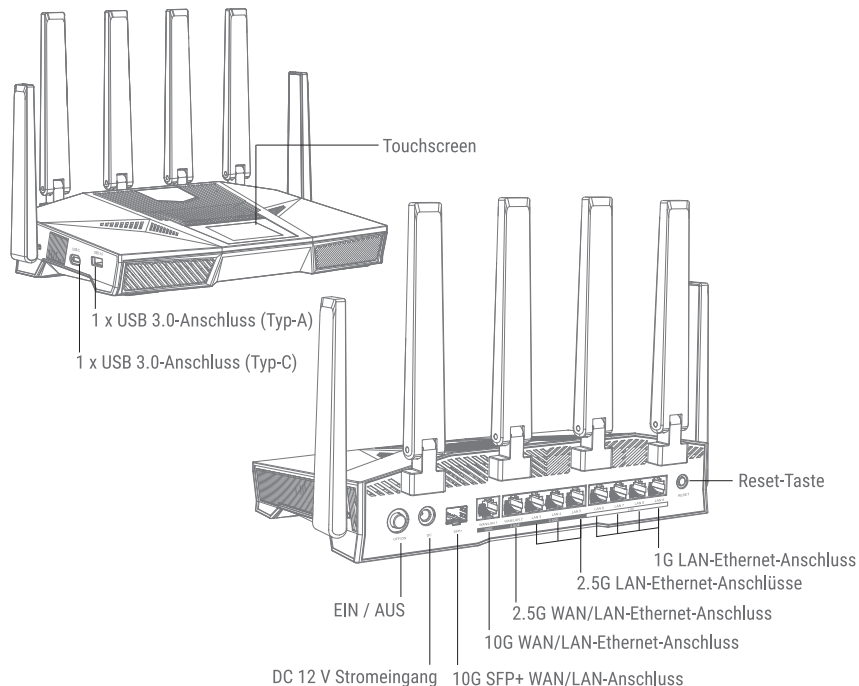



Die Ersteinrichtungsanleitung, Tutorial-Videos und häufig gestellte Fragen finden Sie durch Scannen des oben abgebildeten QR Code oder unter link.gl-inet.com/be14000-userguide-support.

Technischer Support

- Bei weiteren Fragen erreichen Sie uns über die folgenden Kanäle:
 - Email: support@gl-inet.com
 - Discord: link.gl-inet.com/website-discord-support
 - Reddit: link.gl-inet.com/website-reddit-support
 - Forum: forum.gl-inet.com

FEHLERBEHEBUNG

Sollten Probleme mit Ihrem Router auftreten, hilft Ihnen dieser Leitfaden zur Fehlerbehebung bei der Lösung häufiger Probleme.

Kein Internetzugang nach der Einrichtung des Routers

- Stellen Sie sicher, dass der WAN-Anschluss des Routers ordnungsgemäß mit der Breitbandleitung verbunden ist.
- Schalten Sie das Modem (Kabelmodem) für etwa 5 Minuten aus, schalten Sie es anschließend wieder ein und überprüfen Sie die Netzwerkverbindung. Sollte Ihr Modem über mehrere Ethernet-Anschlüsse verfügen, lassen Sie die übrigen Anschlüsse ungenutzt.
- Starten Sie Ihr Modem (optisches Modem) neu. Verbinden Sie Ihren Computer über ein Ethernet-Kabel direkt mit dem Modem und prüfen Sie, ob der Internetzugang wiederhergestellt ist.
- Melden Sie sich an der Verwaltungsoberfläche des Routers an, navigieren Sie zur Seite "Internet" und überprüfen Sie, ob der Router erfolgreich eine IP-Adresse bezogen hat.
- Wechseln Sie zu "Network > Network Port Management", klonen Sie die MAC-Adresse des alten, zuvor mit dem Modem verbundenen Geräts und starten Sie den Router anschließend neu.



https://docs.gl-inet.com/router/en/4/faq/internet_connection_troubleshooting/

Kein Zugriff auf das Router-Verwaltungspanel

- Stellen Sie sicher, dass Sie mit dem Wi-Fi-Netzwerk des Routers verbunden sind.
- Stellen Sie sicher, dass Sie <http://192.168.8.1> korrekt in die Adresszeile des Browsers eingeben.
- Wenn Sie über Ethernet verbunden sind, vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel ordnungsgemäß im LAN-Anschluss des Routers steckt.
- Verwenden Sie einen anderen Webbrowser oder leeren Sie den Browser-Cache und versuchen Sie es erneut.
- Schalten Sie den Router aus und anschließend wieder ein. Sollte das Problem weiterhin bestehen, halten Sie die Reset-Taste 10 Sekunden lang gedrückt, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen.

Verbindung des Routers mit der GL.iNet App nicht möglich

- Stellen Sie sicher, dass Ihre GL.iNet App auf die neueste Version aktualisiert ist.
- Vergewissern Sie sich, dass Ihr Smartphone mit dem Wi-Fi-Netzwerk des Routers verbunden ist.
- Stellen Sie sicher, dass der Router vollständig eingeschaltet und der Startvorgang abgeschlossen ist, und versuchen Sie anschließend erneut, in der App zu scannen.

Passwort des Verwaltungspanels vergessen

Sollten Sie Ihr Administratorpasswort vergessen haben, ist ein Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen erforderlich:

- Halten Sie bei eingeschaltetem Router die Reset-Taste gedrückt.
- Lassen Sie die Taste los, sobald der Touchscreen "Release to Reset Mode" anzeigt.
- Warten Sie, bis das Gerät neu gestartet ist und der Touchscreen wieder die Startoberfläche mit der Anzeige "GL.iNet" zeigt.
(Hinweis: Durch das Zurücksetzen werden alle vorhandenen Einstellungen gelöscht.)
- Legen Sie nach abgeschlossenem Neustart über den Touchscreen ein neues Administratorpasswort fest.

Wi-Fi-Netzwerkpasswort vergessen

- Sofern Sie das Wi-Fi-Passwort nicht geändert haben, finden Sie das Passwort auf dem Produktetikett auf der Unterseite des Routers.
- Falls Sie das Wi-Fi-Passwort bereits geändert haben, verbinden Sie Ihr Gerät über ein Ethernet-Kabel mit dem Web-Verwaltungspanel des Routers, um Ihr Wi-Fi-Passwort dort einzusehen oder zu ändern.

Warum erreicht die Geschwindigkeit meines Computers nicht 10 Gbps?

- Prüfen Sie, ob Ihr Computer mit dem 10G LAN-Anschluss des Routers verbunden ist.
- Stellen Sie sicher, dass Ihr Internetdienstanbieter (ISP) eine Netzwerkbandbreite von 10 Gbps oder höher bereitstellt.
- Es wird empfohlen, Netzkabel der Kategorie Cat6/6a (Kategorie 6/6a) oder höher zu verwenden.
- Sollten Sie weitere Unterstützung benötigen, wenden Sie sich bitte an unser technisches Support-Team.

GARANTIE

- Wir gewähren eine zweijährige eingeschränkte Garantie auf Router und eine dreimonatige eingeschränkte Garantie auf Zubehör.
- Eine erweiterte Garantie kann gemäß den am Ort des Produktkaufs geltenden Rechtsvorschriften zur Anwendung kommen.
- Es wird dringend empfohlen, das mitgelieferte **12V/4A**-Netzteil zu verwenden.
- Jegliche Beschädigung des Routers, die auf eine Nichtbeachtung der Anweisungen zurückzuführen ist, führt zum Erlöschen dieser Garantie.
- Jegliche Beschädigung des Routers, die durch Modifikationen an der PCBA, an Komponenten oder am Gehäuse verursacht wird, führt zum Erlöschen dieser Garantie.
- Probleme, die durch die Verwendung von Firmware von Drittanbietern entstehen, sind möglicherweise von unserem offiziellen Support ausgenommen.
- Jegliche Beschädigung des Routers, die durch unsachgemäße Verwendung verursacht wird – beispielsweise durch unsachgemäße Spannungszufuhr, hohe Temperaturen, Eintauchen in Wasser oder Sturz auf den Boden – führt zum Erlöschen dieser Garantie.
- Die Abbildungen in der Anleitung dienen ausschließlich zu Referenzzwecken. Wir behalten uns das Recht vor, diese Materialien ohne weitere Ankündigung zu ändern oder anzupassen.

Das Gerät für den Betrieb im Frequenzband 5150–5250 MHz ist ausschließlich für den Einsatz in Innenräumen bestimmt, um das Risiko schädlicher Störungen von Mobilfunksatellitensystemen im gleichen Kanal zu verringern;

Sicherheitshinweise

Installieren oder verwenden Sie das Gerät nicht in Umgebungen mit hohen Temperaturen, starker Staubentwicklung, schädlichen Gasen, Brandgefahr oder Explosionsgefahr.
Installieren oder verwenden Sie das Gerät nicht in feuchten Umgebungen, in denen Wasseransammlungen, eindringendes Wasser, Tropfwasser oder Kondensat auftreten können.
Installieren oder verwenden Sie das Gerät nicht in Umgebungen mit starken Vibrationen oder starker Lärmeinwirkung.
Installieren oder verwenden Sie das Gerät nicht in Umgebungen mit starken elektromagnetischen Störungen oder instabiler Netzspannung.
Installieren oder verwenden Sie das Gerät nicht auf Teppichen, weichen Unterlagen oder anderen Oberflächen von Gegenständen, die empfindlich auf Wärme reagieren.
Ausführlichere Sicherheitsinformationen finden Sie im Handbuch unter https://docs.gl-inet.com/router/de/4/user_guide/gl-be14000/

In AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, UK(NI) darf WLAN von 5,15 GHz bis 5,35 GHz und von 5,945 GHz bis 6,425 GHz nur in geschlossenen Räumen eingesetzt werden.

	AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK	EE	FI	FR	DE	EL	HU	IS	IE	IT
	LV	LI	LT	LU	MT	NO	PL	PT	RO	SK	SI	ES	SE	CH	NL	UK(NI)

Hiermit erklärt GL TECHNOLOGIES (HONG KONG) LIMITED, dass der Funkanlagentyp [BE14000 Wi-Fi 7 Router, GL-BE14000] den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: <https://www.gl-inet.com/products/certificate>


CE: ≤20dBm EIRP (2.412GHz~2.472GHz); ≤23dBm EIRP(5.15GHz~5.35GHz); ≤30dBm EIRP(5.47GHz~5.725GHz); ≤13.98dBm(5.725GHz~5.85GHz); ≤23dBm EIRP(5.925GHz~6.425 GHz)

Español

CONFIGURACIÓN


1 Encendido

Desenchufe el adaptador de corriente de su módem (módem de banda ancha/ONT), espere de 1 a 2 minutos y, a continuación, reinicielo. Espere aproximadamente 2 minutos a que se inicie.

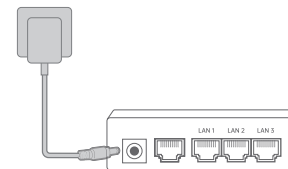


2 Conectar el Router

Conecte el módem al puerto WAN Internet/10G/2.5G del Router o al puerto SFP+ de 10 Gbps mediante un cable Ethernet.

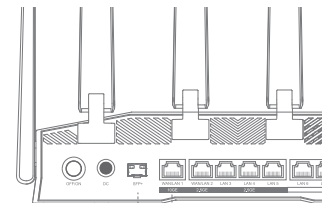


Mediante conexión por fibra óptica

Conecte un cable Ethernet a su PON Stick (no incluido) y, a continuación, inserte el PON Stick en el puerto SFP+ de 10 Gbps del Router.

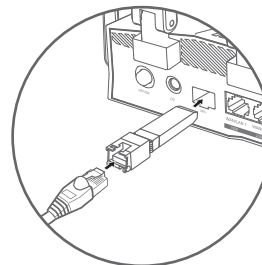


Mediante conexión Ethernet

Conéctelo al puerto RJ45 de 10 Gbps del Router. (Nota: Si su red proviene de un puerto Ethernet en lugar de un módem, conecte directamente el puerto RJ45 de 10 Gbps del Router a ese puerto.)

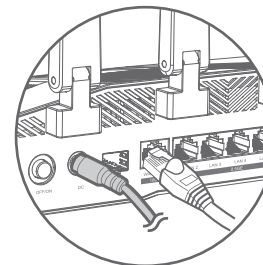


0

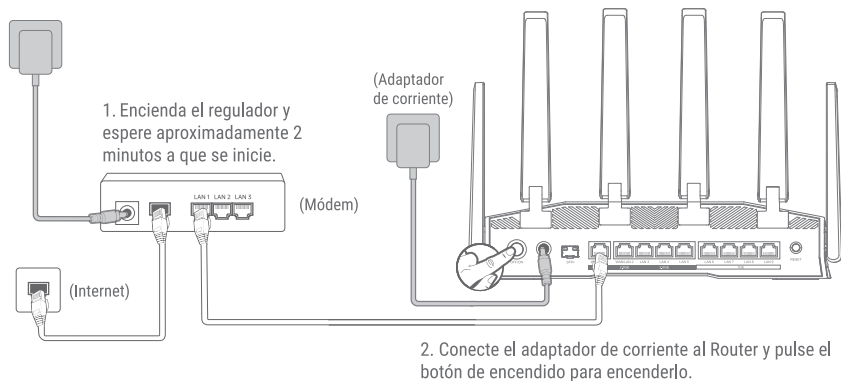

3 Conectar el dispositivo al Router

Mediante LAN


Enchufe el cable que conecta a su ordenador en el puerto LAN.

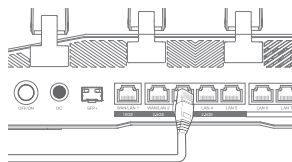

Mediante Wi-Fi

Usar QR Code

Escanee el QR Code impreso en la parte inferior del Router. A continuación, pulse 'Unirse' en la ventana emergente para conectarse.

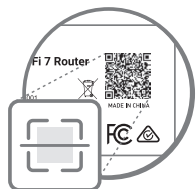


Inicio de sesión manual

Localice y conéctese a GL-BE14000-xxx desde su dispositivo y, después, introduzca la contraseña predeterminada impresa en el Router para unirse a la red.



Busque el SSID y conéctese a él.

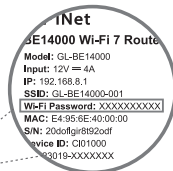

4 Configurar el Router

Usar el Web Admin Panel (Recomendado)

Abra un navegador web y visite <http://192.168.8.1> para configurar el Router; comience eligiendo su idioma preferido.



Usar la pantalla táctil

1. Conecte el Router a una fuente de alimentación y espere a que el dispositivo arranque hasta que la pantalla táctil muestre la pantalla de inicio "GL.iNet".
2. Siga las instrucciones en pantalla para completar la inicialización y la configuración del dispositivo.

Usar la aplicación GL.iNet

1. Escanee el QR Code o busque "glinet" en App Store para descargar e instalar la aplicación.



Escanee para descargar



<https://www.gl-inet.com/app/>

¿Cómo configurar un cliente OpenVPN en el Router GL.iNet?



Configure la función VPN para proteger sus datos personales y su privacidad en todos sus dispositivos conectados, incluidos portátiles, móviles y tabletas, videoconsolas, televisores y dispositivos de streaming.
<http://link.gl-inet.com/tutorial-ovpn-client>


¿Cómo configurar el modo repetidor en el Router GL.iNet?




Configure el Router para que funcione en modo repetidor y se conecte a otra red inalámbrica existente, por ejemplo, la Wi-Fi de una comunidad de vecinos. Creará su propia subred y actuará como cortafuegos para protegerle de la red pública.
<http://link.gl-inet.com/tutorial-repeater>

Reparar / Restablecer

- Para reparar su red:
Mantenga pulsado el botón Reset durante 3 segundos.
- Para restablecer el Router a los valores de fábrica:
Mantenga pulsado el botón Reset durante 10 segundos.
(Nota: esto borrará todos los ajustes existentes).

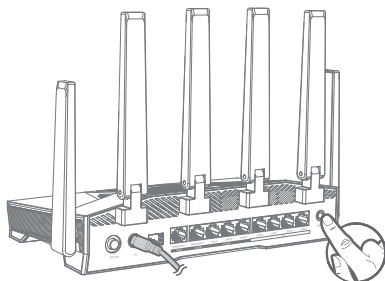

SUPPORT

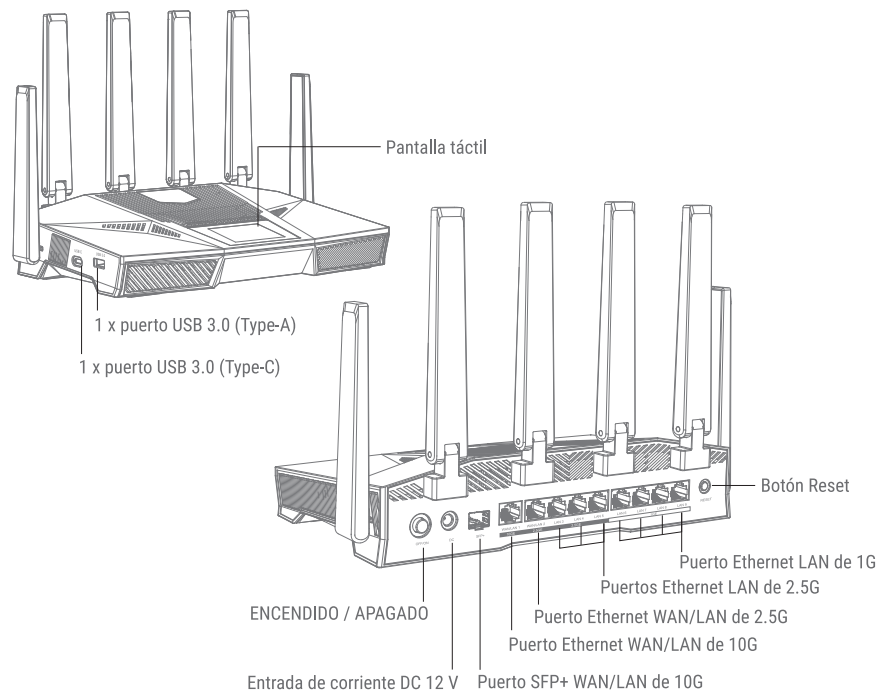

Para la guía de configuración inicial, el vídeo tutorial y las preguntas frecuentes, escanee el QR Code anterior o visite link.gl-inet.com/be14000-userguide-support.

Soporte técnico

- Si tiene más dudas, contacte con nosotros a través de los siguientes medios:
 - Email: support@gl-inet.com
 - Discord: link.gl-inet.com/website-discord-support
 - Reddit: link.gl-inet.com/website-reddit-support
 - Foro: forum.gl-inet.com

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si experimenta cualquier problema con su Router, esta guía de resolución de problemas le ayudará a resolver las incidencias más habituales.

Sin acceso a internet tras configurar el Router

- Compruebe que el puerto WAN del Router esté correctamente conectado a la línea de banda ancha.
- Apague el módem (módem de cable) durante aproximadamente 5 minutos y, a continuación, vuelva a encenderlo y verifique la conexión de red. Si su módem dispone de varios puertos Ethernet, mantenga los demás puertos sin utilizar.
- Reinicie su módem (módem óptico). Conecte el ordenador directamente al módem mediante un cable Ethernet y compruebe si se restablece el acceso a internet.
- Inicie sesión en la interfaz de administración del Router, vaya a la página "Internet" y verifique si el Router ha obtenido correctamente una dirección IP.
- Vaya a "Network > Network Port Management", clone la dirección MAC del dispositivo antiguo conectado al módem y, a continuación, reinicie.



https://docs.gl-inet.com/router/en/4/faq/internet_connection_troubleshooting/

No se puede acceder al panel de administración del Router

- Compruebe que está conectado a la red Wi-Fi del Router.
- Compruebe que introduce <http://192.168.8.1> correctamente en la barra de direcciones del navegador.
- Si la conexión es por Ethernet, compruebe que el cable de red esté correctamente enchufado en el puerto LAN del Router.

- Utilice otro navegador web o borre la caché del navegador e inténtelo de nuevo.
- Pruebe a apagar el Router y volver a encenderlo. Si el problema persiste, mantenga pulsado el botón Reset durante 10 segundos para restaurar los valores predeterminados de fábrica.

No se puede conectar el Router a la aplicación GL.iNet

- Asegúrese de que su aplicación GL.iNet esté actualizada a la última versión.
- Confirme que su móvil está conectado a la red Wi-Fi del Router.
- Asegúrese de que el Router esté completamente encendido y haya finalizado su arranque y, a continuación, vuelva a escanear desde la aplicación.

Contraseña del panel de administración olvidada

Si ha olvidado su contraseña de administrador, debe realizar un restablecimiento de fábrica:

- Con el Router encendido, mantenga pulsado el botón Reset.
- Suelte el botón cuando la pantalla táctil muestre "Release to Reset Mode".
- Espere a que el dispositivo se reinicie y a que la pantalla táctil vuelva a la interfaz inicial que muestra "GL.iNet". (Nota: el restablecimiento borrará todos los ajustes existentes).
- Una vez completado el reinicio, utilice la pantalla táctil para establecer una nueva contraseña de administrador.

Contraseña de la red Wi-Fi olvidada

- Si no ha cambiado la contraseña de Wi-Fi, podrá encontrarla en la etiqueta del producto situada en la parte inferior del Router.
- Si ha cambiado la contraseña de Wi-Fi previamente, conecte su dispositivo al panel de administración web del Router mediante un cable Ethernet y, a continuación, consulte o modifique su contraseña de Wi-Fi en el panel de administración.

¿Por qué la velocidad de mi ordenador no alcanza los 10 Gbps?

- Compruebe que su ordenador esté conectado al puerto LAN de 10G del Router.
- Verifique si su proveedor de servicios de internet (ISP) ofrece un ancho de banda de red de 10 Gbps o superior.
- Se recomienda utilizar cableado de red de Categoría 6/6a (Cat6/6a) o de grado superior.
- Si necesita más ayuda, contacte con nuestro equipo de soporte técnico.

GARANTÍA

- Ofrecemos una garantía limitada de dos años para los Routers y una garantía limitada de 3 meses para los accesorios.
- Podrá aplicarse una garantía adicional según la legislación local del lugar en el que se haya adquirido el producto.
- Se recomienda encarecidamente utilizar el adaptador de corriente **12V/4A** incluido.
- Cualquier daño al Router causado por no seguir las instrucciones invalidará esta garantía.
- Cualquier daño al Router causado por la modificación de la PCBA, los componentes o la carcasa invalidará esta garantía.
- Los problemas derivados del uso de firmware de terceros pueden no recibir soporte oficial por nuestra parte.
- Cualquier daño al Router causado por un uso inadecuado —por ejemplo, una tensión de entrada inadecuada, temperaturas elevadas, caídas al agua o al suelo— invalidará esta garantía.
- Las imágenes de las instrucciones son únicamente orientativas. Nos reservamos el derecho a cambiar o modificar estos materiales sin previo aviso.

El dispositivo, diseñado para funcionar en la banda de 5150-5250 MHz, está destinado exclusivamente a uso en interiores, con el fin de reducir el riesgo de interferencias perjudiciales en los sistemas móviles por satélite que operan en el mismo canal;

	AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK	EE	FI	FR	DE	EL	HU	IS	IE	IT
	LV	LI	LT	LU	MT	NO	PL	PT	RO	SK	SI	ES	SE	CH	NL	UK(NI)


Por la presente, GL TECHNOLOGIES (HONG KONG) LIMITED declara que el tipo de equipo radioeléctrico [BE14000 Wi-Fi 7 Router, GL-BE14000] es conforme con los requisitos esenciales y demás disposiciones pertinentes de la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente: <https://www.gl-inet.com/products/certificate>

Polski

KONFIGURACJA


1 Włączanie zasilania

Odłącz zasilacz modemu (modem szerokopasmowy/ONT), odczekaj 1–2 minuty, a następnie uruchom go ponownie. Odczekaj około 2 minut, aż urządzenie się uruchomi.

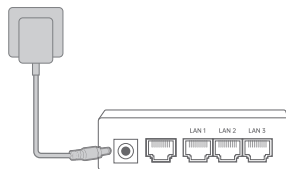


2 Podłącz Router

Podłącz modem do portu Internet/10G/2.5G WAN Routera lub do portu 10 Gbps SFP+ za pomocą kabla Ethernet.

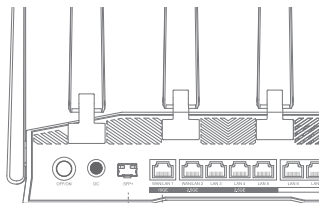


Połączenie przez światłowód

Podłącz kabel Ethernet do PON Stick (brak w zestawie), a następnie włóż PON Stick do portu 10 Gbps SFP+ Routera.

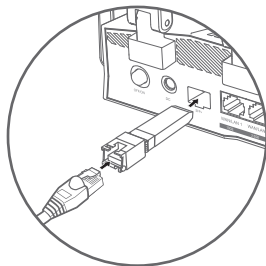


Połączenie przez Ethernet

Podłącz urządzenie do portu 10 Gbps RJ45 Routera. (Uwaga: jeżeli sieć jest doprowadzona portem Ethernet, a nie modemem, wystarczy podłączyć port 10 Gbps RJ45 Routera bezpośrednio do tego portu.)

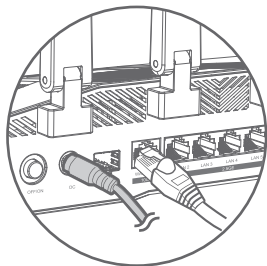


lub

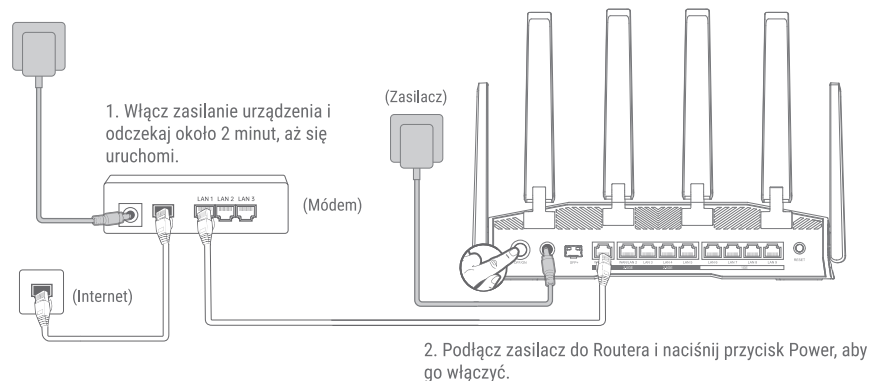

Podłącz urządzenie do Routera

Przez LAN

Podłącz kabel od komputera do portu LAN.

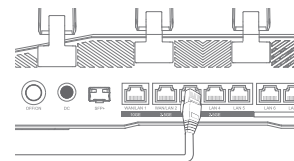


Lub

Przez Wi-Fi



Użyj QR Code

Zeskanuj QR Code wydrukowany na spodzie Routera. Następnie w wyświetlonym oknie systemowym dotknij 'Dołącz', aby nawiązać połączenie.

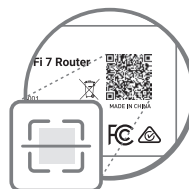

Logowanie ręczne

Na urządzeniu wyszukaj sieć **GL-BE14000-xxx** i połącz się z nią, a następnie wprowadź domyślne hasło wydrukowane na Routerze, aby dołączyć do sieci.

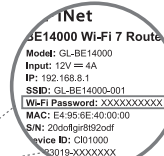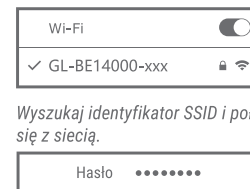

4 Skonfiguruj Router

Korzystanie z Web Admin Panel (Zalecane)

W przeglądarce internetowej otwórz adres <http://192.168.8.1>, aby skonfigurować Router — zacznij od wyboru preferowanego języka.



Korzystanie z ekranu dotykowego

1. Podłącz Router do źródła zasilania i poczekaj, aż urządzenie się uruchomi, a na ekranie dotykowym pojawi się ekran startowy "GL.iNet".
2. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby zakończyć inicjalizację i konfigurację urządzenia.

Korzystanie z aplikacji GL.iNet

1. Zeskanuj QR Code lub wyszukaj „glinet” w App Store, aby pobrać i zainstalować aplikację.



2. Zaloguj się na swoje konto, wybierz opcję dodania nowego urządzenia i postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji.

Zeskanuj, aby pobrać



<https://www.gl-inet.com/app/>

Jak skonfigurować klienta OpenVPN na Routerze GL.iNet?



Skonfiguruj funkcję VPN, aby chronić dane osobowe i prywatność na wszystkich podłączonych urządzeniach — w tym laptopach, telefonach i tabletach, konsolach do gier, telewizorach oraz urządzeniach do strumieniowego przesyłania treści.
<http://link.gl-inet.com/tutorial-ovpn-client>


Jak skonfigurować tryb Repeater na Routerze GL.iNet?





Skonfiguruj Router do pracy w trybie Repeater, aby połączyć się z istniejącą siecią bezprzewodową — na przykład z siecią Wi-Fi w bloku mieszkalnym. Router utworzy własną podsieć i będzie pełnił funkcję zapory chroniącej przed siecią publiczną.
<http://link.gl-inet.com/tutorial-repeater>

Naprawa / Reset

- Aby naprawić sieć:
Naciśnij i przytrzymaj przycisk Reset przez 3 sekundy.
- Aby przywrócić Router do ustawień fabrycznych:
Naciśnij i przytrzymaj przycisk Reset przez 10 sekund.
(Uwaga: spowoduje to usunięcie wszystkich istniejących ustawień).

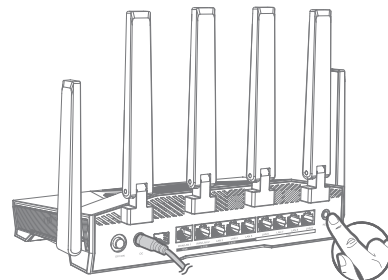

WSPARCIE

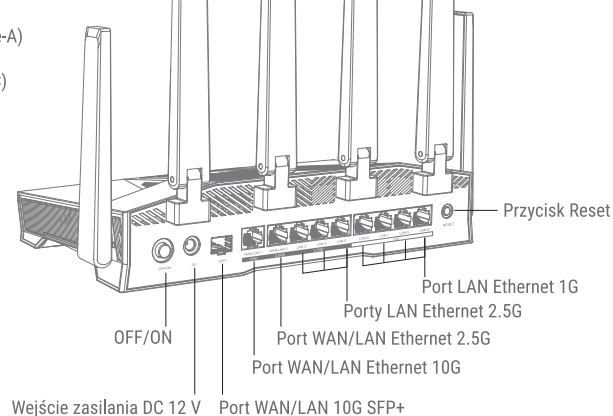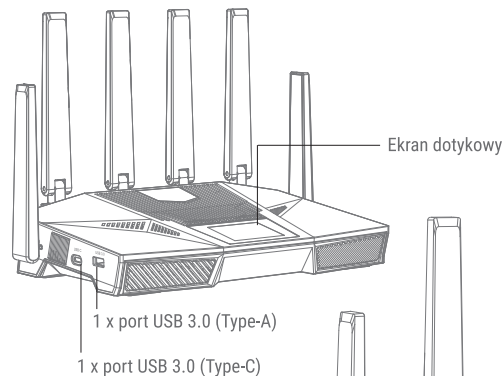



Aby uzyskać przewodnik konfiguracji wstępnej, film instruktażowy oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, zeskanuj powyższy QR Code lub odwiedź stronę link.gl-inet.com/be14000-userguide-support.

Pomoc techniczna

- W razie dalszych pytań prosimy o kontakt jednym z poniższych kanałów:
 - Email: support@gl-inet.com
 - Discord: link.gl-inet.com/website-discord-support
 - Reddit: link.gl-inet.com/website-reddit-support
 - Forum: forum.gl-inet.com

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

W razie problemów z Routerem niniejszy przewodnik pomoże w rozwiązaniu najczęstszych usterek.

Brak dostępu do internetu po skonfigurowaniu Routera

- Upewnij się, że port WAN Routera jest prawidłowo podłączony do łącza szerokopasmowego.
- Wyłącz modem (modem kablowy) na około 5 minut, następnie włącz go ponownie i sprawdź połączenie sieciowe. Jeżeli modem ma kilka portów Ethernet, pozostaw porty nieużywane.
- Uruchom ponownie modem (modem światłowodowy). Podłącz komputer bezpośrednio do modemu kablem Ethernet i sprawdź, czy dostęp do internetu został przywrócony.
- Zaloguj się do panelu administracyjnego Routera, przejdź do strony "Internet" i sprawdź, czy Router pomyślnie uzyskał adres IP.
- Przejdź do "Network > Network Port Management", sklonuj adres MAC poprzedniego urządzenia podłączonego do modemu, a następnie zrestartuj Router.



https://docs.gl-inet.com/router/en/4/faq/internet_connection_troubleshooting/

NBrak dostępu do panelu administracyjnego Routera

- Upewnij się, że urządzenie jest połączone z siecią Wi-Fi Routera.
- Upewnij się, że w pasku adresu przeglądarki wpisujesz poprawnie <http://192.168.8.1>.
- Jeżeli łączysz się przez Ethernet, upewnij się, że kabel sieciowy jest prawidłowo podłączony do portu LAN Routera.
- Użyj innej przeglądarki internetowej lub wyczyść pamięć podręczną przeglądarki i spróbuj ponownie.
- Spróbuj wyłączyć i ponownie włączyć Router. Jeżeli problem nadal występuje, naciśnij i przytrzymaj przycisk Reset przez 10 sekund, aby przywrócić domyślne ustawienia fabryczne.

Brak możliwości połączenia Routera z aplikacją GL.iNet

- Upewnij się, że aplikacja GL.iNet jest zaktualizowana do najnowszej wersji.
- Sprawdź, czy telefon jest połączony z siecią Wi-Fi Routera.
- Upewnij się, że Router jest w pełni włączony i zakończył uruchamianie, a następnie ponów próbę skanowania w aplikacji.

Nie pamiętam hasła do panelu administracyjnego

W razie zapomnienia hasła administratora konieczne jest wykonanie resetu do ustawień fabrycznych:

- Przy włączonym Routerze naciśnij i przytrzymaj przycisk Reset.
- Zwolnij przycisk, gdy na ekranie dotykowym pojawi się komunikat "Release to Reset Mode".
- Poczekaj, aż urządzenie uruchomi się ponownie, a na ekranie dotykowym pojawi się ekran startowy z napisem "GL.iNet".
(Uwaga: reset spowoduje usunięcie wszystkich istniejących ustawień).
- Po zakończeniu ponownego uruchomienia ustaw nowe hasło administratora na ekranie dotykowym.

Nie pamiętam hasła do sieci Wi-Fi

- Jeżeli hasło Wi-Fi nie było zmieniane, można je odczytać z etykiety produktu znajdującej się na spodzie Routera.
- Jeżeli hasło Wi-Fi zostało wcześniej zmienione, podłącz urządzenie do panelu administracyjnego Routera za pomocą kabla Ethernet, a następnie wyświetl lub zmień hasło Wi-Fi w panelu administracyjnym.

Dlaczego prędkość mojego komputera nie osiąga 10 Gbps?

- Sprawdź, czy komputer jest podłączony do portu LAN 10G Routera.
- Sprawdź, czy dostawca usług internetowych (ISP) oferuje przepustowość sieci 10 Gbps lub wyższą.
- Zaleca się stosowanie okablowania sieciowego kategorii Cat6/6a (kategoria 6/6a) lub wyższej.
- Jeżeli potrzebna jest dalsza pomoc, skontaktuj się z naszym zespołem wsparcia technicznego.

GWARANCJA

- Zapewniamy dwuletnią ograniczoną gwarancję na routery oraz 3-miesięczną ograniczoną gwarancję na akcesoria.
- Dodatkowe warunki gwarancji mogą obowiązywać zgodnie z lokalnymi przepisami prawa w miejscu zakupu produktu.
- Zdecydowanie zalecamy korzystanie z dołączonego zasilacza **12V/4A**.
- Wszelkie uszkodzenia Routera spowodowane nieprzestrzeganiem instrukcji powodują utratę niniejszej gwarancji.
- Wszelkie uszkodzenia Routera spowodowane modyfikacją PCBA, komponentów lub obudowy powodują utratę niniejszej gwarancji.
- Problemy wynikające z używania oprogramowania układowego firm trzecich mogą nie być objęte oficjalnym wsparciem.
- Wszelkie uszkodzenia Routera spowodowane niewłaściwym użytkowaniem — np. nieprawidłowym napięciem zasilania, wysoką temperaturą, wpadnięciem do wody lub upadkiem na podłoże — powodują utratę niniejszej gwarancji.
- Ilustracje w instrukcji mają wyłącznie charakter poglądowy. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub modyfikacji tych materiałów bez uprzedniego powiadomienia.

Urządzenie przeznaczone do pracy w paśmie 5150–5250 MHz jest przeznaczone wyłącznie do użytku wewnątrz budynków w celu ograniczenia ryzyka wystąpienia szkodliwych zakłóceń w systemach satelitarnej łączności ruchomej działających w tym samym kanale;

	AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK	EE	FI	FR	DE	EL	HU	IS	IE	IT
	LV	LI	LT	LU	MT	NO	PL	PT	RO	SK	SI	ES	SE	CH	NL	UK(NI)

Niniejszym GL TECHNOLOGIES (HONG KONG) LIMITED oświadcza, że typ urządzenia radiowego [BE14000 Wi-Fi 7 Router, GL-BE14000] jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami i innymi stosownymi postanowieniami dyrektywy 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <https://www.gl-inet.com/products/certificate>