



Hong Kong Office

GL Technologies (Hong Kong) Limited
Unit 601, Building 5W, Hong Kong Science Park, Shatin, N.T.,
Hong Kong

Shenzhen Office

Shenzhen Guanglianzhitong Tech Co., Ltd.
Room 301-314 & 401, Skyworth Digital Building,
Baodan District, Shenzhen 518000, China (+86-0755-86606126)



018-230245

ver.20260828

Let's get started.

Need help? Scan the QR code for video tutorials and user guide.



link.gl-inet.com/mt6000-fortify-userguide-support



GL-MT6000 / Fortify
AX6000 Wireless Router

CONTENTS

English	01
Français	05
Deutsch	08
Español	11
Polski	14


English

SETTING UP

1

Power On

When powered up, your router will broadcast both 2.4G and 5G Wi-Fi signal with the SSID: **Fortify-xxx** and **Fortify-xxx-5G**.

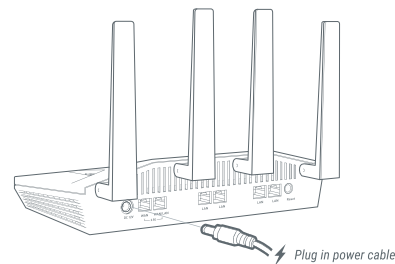

2

Connect via Wi-Fi

Connect to the Wi-Fi called **Fortify-xxx** or **Fortify-xxx-5G**, and then input the default Wi-Fi password which is printed on the bottom label of the router.

Wi-Fi

☐

✓ Fortify-xxx

☐

Search the SSID and connect to it

Password


••••••••

3

Set Up Router

Visit <https://192.168.8.1> in your browser to set up your router; start by choosing your preferred language.


Connect via LAN

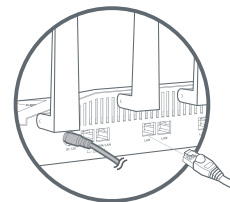

or

<https://192.168.8.1>

SUPPORT

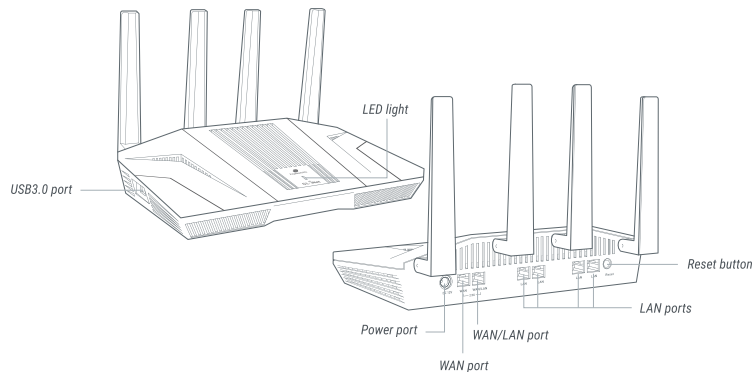

Repair / Reset

If you cannot access the web-based setup page or cannot connect to the router, you can press the **Reset** button:

- Press and hold for **3 seconds**, and then release to repair your network.
- Press and hold for **10 seconds**, and then release to reset the router to factory settings. All user data will be cleared.



link.gl-inet.com/mt6000-fortify-userguide-support

Technical Support

- For the first-time setup guide, tutorial videos, and FAQs, please scan the QR code above or visit link.gl-inet.com/mt6000-fortify-userguide-support
- For further questions, contact us via these methods:
 - Email: support@gl-inet.com
 - Discord: link.gl-inet.com/website-discord-support
 - Reddit: link.gl-inet.com/website-reddit-support
 - Forum: forum.gl-inet.com

WARRANTY

- We provide **two-year limited warranty** for routers and **3-month limited warranty** for accessories. Extra warranty may apply according to the local law in which the product purchase took place.
- Highly recommend using the included **12V/4A** power adapter.
- Any damage to the router caused by not following the instructions will render this warranty null and void.
- Any damage to the router caused by modifying the PCBA, components or case will render this warranty null and void.
- Issues caused by the use of third-party firmware may not get official support from us.
- Any damage to the router caused by inappropriate use, e.g. inappropriate voltage input, high temperature, dropping in the water or on the ground will render this warranty null and void.
- Pictures on the instructions are only for reference. We reserve the right to change or modify these materials without further notice.

FCC ID: 2AFIW-MT6000

1. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and

(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

2. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

3. Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help important announcement.

FCC Radiation Exposure Statement

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator and your body. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause interference. (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

(1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage; (2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

This equipment complies with IC RSS-102 radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator and your body.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations IC CNR-102 établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps.

Indoor Client 6D&6PP statement

1. FCC regulations restrict the operation of this device to indoor use only. It is prohibited on oil platforms, cars, trains, boats, and aircraft, except it is permitted in large aircraft while flying above 10,000 feet.
2. Control of or communications with unmanned aircraft systems is prohibited, including drones.

IC Wi-Fi 6E Statement:

Devices shall not be used for control of or communications with unmanned aircraft systems.

Devices shall not be used on oil platforms.

Devices shall not be used on aircraft, except for the low-power indoor access points, indoor subordinate devices, low-power client devices, and very low-power devices operating in the 5925-6425 MHz band, that may be used on large aircraft as defined in the Canadian Aviation Regulations, while flying above 3,048 metres (10,000 feet).

Devices shall not be used on automobiles.

Devices shall not be used on trains.

Devices shall not be used on maritime vessels.

Low-power indoor access points and indoor subordinate devices shall bear a statement acknowledging the following restriction in the user manual and, where feasible, in a conspicuous location on the device: Operation shall be limited to indoor use only.

L'équipement ne doit pas être utilisé pour contrôler ou communiquer avec les systèmes d'aéronefs sans pilote.

L'équipement ne doit pas être utilisé sur une plate-forme pétrolière.

L'équipement ne doit pas être utilisé à bord d'un aéronef, à l'exception des points d'accès intérieurs de faible puissance, de l'équipement esclave intérieur, de l'équipement client de faible puissance et de l'équipement de très faible puissance fonctionnant dans la bande 5925 - 6425 MHz qui peuvent être utilisés sur de gros aéronefs tels que définis dans le règlement de l'aviation canadien et volant à des altitudes supérieures à 3048 m (10 000 FT).

L'équipement ne doit pas être utilisé dans la voiture.

L'équipement ne doit pas être utilisé à bord du train.

L'équipement ne doit pas être utilisé à bord des navires en mer.

Les points d'accès intérieurs à faible consommation d'énergie et les dispositifs d'asservissement intérieurs doivent indiquer les limites suivantes dans le manuel de l'utilisateur et, si possible, à un endroit bien en vue de l'appareil: le fonctionnement doit être limité à un usage intérieur.

The functions of Wireless Access Systems including Radio Local Area Networks (WAS/RLANs) within the band 5150-5350 MHz and 5945-6425 MHz for this device are restricted to indoor use only within all European Union countries.

Frequency band: 5150 - 5250 MHz:

Indoor use: Inside buildings only. Installations and use inside road vehicles and train carriages are not permitted. Limited outdoor use: If used outdoors, equipment shall not be attached to a fixed installation or to the external body of road vehicles, a fixed infrastructure or a fixed outdoor antenna. Use by unmanned aircraft systems (UAS) is limited to within the 5170 - 5250 MHz band.

Frequency band: 5250 - 5350 MHz:

Indoor use: Inside buildings only. Installations and use in road vehicles, trains and aircraft are not permitted. Outdoor use is not permitted.

Frequency band: 5470 - 5725 MHz:

Installations and use in road vehicles, trains and aircraft and use for unmanned aircraft systems (UAS) are not permitted.

	AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK	EE	FI	FR	DE	EL	HU	IS	IE	IT
	LV	LI	LT	LU	MT	NL	PL	PT	RO	SK	SI	ES	SE	CH	NL	UK(NI)

Hereby, GL TECHNOLOGIES (HONG KONG) LIMITED declares that the radio equipment type [AX6000 Wireless Router, GL-MT6000] is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: <https://www.gl-net.com/products/certificate>

Maximum output power:

CE: ≤20dBm EIRP (2.4GHz); ≤23dBm EIRP (5.15GHz~5.35GHz); ≤30dBm EIRP (5.47GHz~5.725GHz); ≤13.98dBm (5.725GHz~5.85GHz);


Français

MISE EN ROUTE

1

Mise sous tension

Une fois allumé, votre routeur diffuse un signal Wi-Fi 2,4G et 5G avec les SSID : **Fortify-xxx** et **Fortify-xxx-5G**

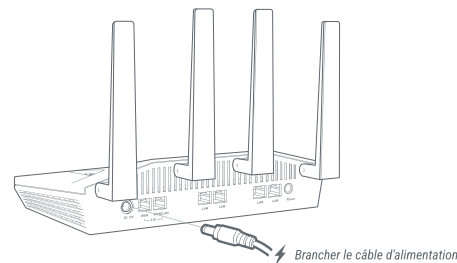


2

Se connecter via Wi-Fi

Connectez-vous au réseau Wi-Fi **Fortify-xxx** ou **Fortify-xxx-5G**, puis saisissez le mot de passe Wi-Fi par défaut imprimé sur l'étiquette sous le routeur.



Rechercher le SSID et s'y connecter




3

Configurer le routeur

Accédez à <https://192.168.8.1> dans votre navigateur pour configurer votre routeur ; commencez par choisir votre langue.

Se connecter via LAN

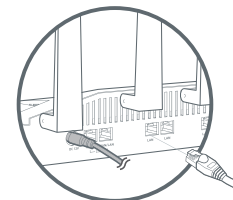


Brancher le câble relié à votre ordinateur sur un port LAN



ou

ASSISTANCE

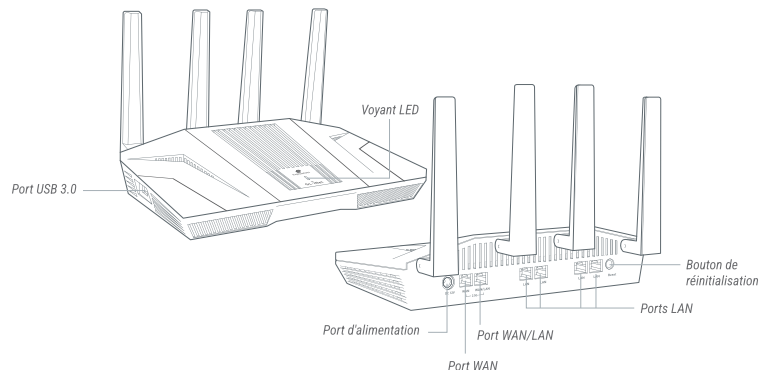

Réparer / Réinitialiser

Si vous ne parvenez pas à accéder à la page de configuration web ou à vous connecter au routeur, appuyez sur le **bouton de réinitialisation** :

- Maintenez enfoncé pendant **3 secondes**, puis relâchez pour réparer votre réseau.
- Maintenez enfoncé pendant **10 secondes**, puis relâchez pour réinitialiser le routeur aux paramètres d'usine. Toutes les données utilisateur seront effacées.



link.gl-inet.com/mt6000-fortify-userguide-support

Assistance technique

- Pour consulter le guide de première installation, les tutoriels vidéo et la FAQ, veuillez scanner le code QR ci-dessus ou vous rendre sur link.gl-inet.com/mt6000-fortify-userguide-support
- Pour toute autre question, contactez-nous par les moyens suivants :
 - E-mail : support@gl-inet.com
 - Discord : link.gl-inet.com/website-discord-support
 - Reddit : link.gl-inet.com/website-reddit-support
 - Forum : forum.gl-inet.com

GARANTIE

- Nous offrons **une garantie limitée de deux ans** pour les routeurs et de **3 mois pour les accessoires**. Une garantie supplémentaire peut s'appliquer conformément à la législation locale du pays dans lequel le produit a été acheté.
- Il est vivement recommandé d'utiliser l'adaptateur secteur **12V/4A** fourni.
- Tout dommage causé au routeur par le non-respect des instructions annulera la présente garantie.
- Tout dommage causé au routeur par la modification du PCBA, des composants ou du boîtier annulera la présente garantie.
- Les problèmes liés à l'utilisation d'un micrologiciel tiers peuvent ne pas bénéficier de notre support officiel.
- Tout dommage causé au routeur par une utilisation inappropriée, par exemple une tension d'alimentation inadaptée, une température excessive, une immersion dans l'eau ou une chute au sol, annulera la présente garantie.
- Les illustrations figurant dans ce guide sont fournies à titre indicatif uniquement. Nous nous réservons le droit de modifier ces éléments sans préavis.

AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK	EE	FI	FR	DE	EL	HU	IS	IE	IT
LV	LI	LT	LU	MT	NO	PL	PT	RO	SK	SI	ES	SE	CH	NL	UK(NI)


Par la présente, GL TECHNOLOGIES (HONG KONG) LIMITED déclare que l'équipement radioélectrique du type [AX6000 Wireless Router, GL-MT6000] est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse internet suivante : <https://www.gl-inet.com/products/certificate>

EINRICHTUNG

1

Einschalten


Nach dem Einschalten sendet Ihr Router sowohl ein 2,4-GHz- als auch ein 5-GHz-WLAN-Signal mit der SSID: **Fortify-xxx** und **Fortify-xxx-5G**.

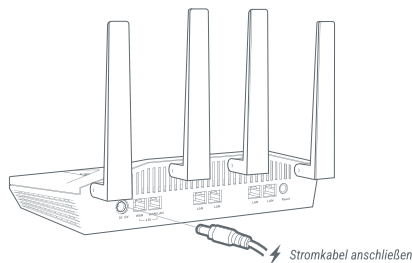

2

Verbindung über WLAN


Verbinden Sie sich mit dem WLAN namens **Fortify-xxx** oder **Fortify-xxx-5G** und geben Sie dann das Standard-WLAN-Passwort ein, das auf dem Etikett an der Unterseite des Routers aufgedruckt ist.

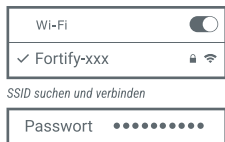

SSID suchen und verbinden

oder

Verbindung über LAN

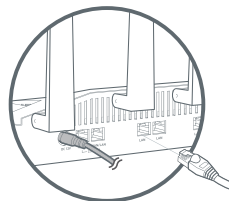

Schließen Sie das Kabel, das mit Ihrem Computer verbunden ist, an den LAN-Anschluss an


3

Router einrichten

Besuchen Sie <https://192.168.8.1> in Ihrem Browser, um Ihren Router einzurichten; wählen Sie zunächst Ihre bevorzugte Sprache aus.



SUPPORT

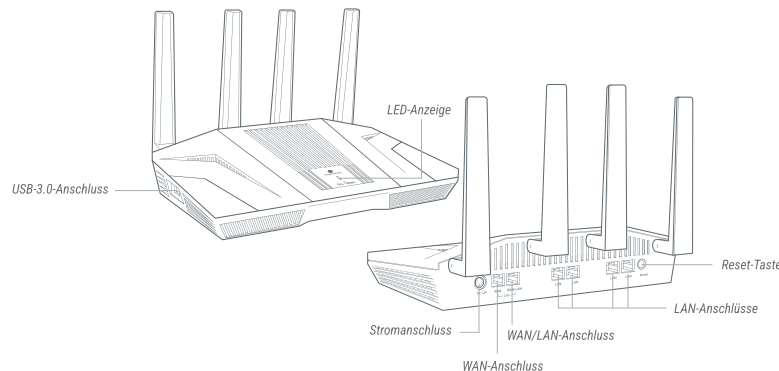

Reparatur / Zurücksetzen

Wenn Sie nicht auf die webbasierte Einstellungsseite zugreifen können oder keine Verbindung zum Router herstellen können, drücken Sie die Reset-Taste:

- Halten Sie die Taste **3 Sekunden** lang gedrückt und lassen Sie sie dann los, um Ihr Netzwerk zu reparieren.
- Halten Sie die Taste **10 Sekunden** lang gedrückt und lassen Sie sie dann los, um den Router auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen. Alle Benutzerdaten werden gelöscht.



link.gl-inet.com/mt6000-fortify-userguide-support

Technischer Support

- Für die Anleitung zur Ersteinrichtung, Tutorial-Videos und häufig gestellte Fragen scannen Sie bitte den obenstehenden QR-Code oder besuchen Sie link.gl-inet.com/mt6000-fortify-userguide-support
- Bei weiteren Fragen kontaktieren Sie uns bitte auf folgende Weise:
 - E-Mail an support@gl-inet.com
 - Discord: link.gl-inet.com/website-discord-support
 - Reddit: link.gl-inet.com/website-reddit-support
 - Forum: forum.gl-inet.com

GARANTIE

- Wir gewähren **eine auf zwei Jahre begrenzte Garantie** für Router und eine auf **3 Monate begrenzte Garantie** für Zubehör. Je nach den geltenden Gesetzen des Landes, in dem das Produkt erworben wurde, kann eine zusätzliche Garantie gelten.
- Es wird dringend empfohlen, das mitgelieferte **12V/4A**-Netzteil zu verwenden.
- Jegliche Schäden am Router, die durch Nichtbeachtung der Anweisungen entstehen, führen zum Erlöschen dieser Garantie.
- Jegliche Schäden am Router, die durch Modifikationen an der Leiterplatte, den Bauteilen oder dem Gehäuse entstehen, führen zum Erlöschen dieser Garantie.
- Probleme, die durch die Verwendung von Drittanbieter-Firmware verursacht werden, werden möglicherweise nicht offiziell von uns unterstützt.
- Jegliche Schäden am Router, die durch unsachgemäße Nutzung entstehen, z. B. falsche Eingangsspannung, hohe Temperaturen, Eintauchen in Wasser oder Herunterfallen, führen zum Erlöschen dieser Garantie.
- Die Abbildungen in der Anleitung dienen nur als Referenz. Wir behalten uns das Recht vor, diese Materialien ohne vorherige Ankündigung zu ändern oder zu modifizieren.

Sicherheitshinweise

Installieren oder verwenden Sie das Gerät nicht in Umgebungen mit hohen Temperaturen, starker Staubentwicklung, schädlichen Gasen, Brandgefahr oder Explosionsgefahr. Installieren oder verwenden Sie das Gerät nicht in feuchten Umgebungen, in denen Wasseransammlungen, eindringendes Wasser, Tropfwasser oder Kondensat auftreten können. Installieren oder verwenden Sie das Gerät nicht in Umgebungen mit starken Vibrationen oder starker Lärmeinwirkung. Installieren oder verwenden Sie das Gerät nicht in Umgebungen mit starken elektromagnetischen Störungen oder instabiler Netzspannung. Installieren oder verwenden Sie das Gerät nicht auf Teppichen, weichen Unterlagen oder anderen Oberflächen von Gegenständen, die empfindlich auf Wärme reagieren. Ausführlichere Sicherheitshinweise finden Sie im Handbuch unter https://docs.gl-net.com/router/de/4/user_guide/gl-mt6000fi/.

In AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, UK(NI) darf WLAN von 5,15 GHz bis 5,35 GHz und von 5,945 GHz bis 6,425 GHz nur in geschlossenen Räumen eingesetzt werden.

I. Das Gerät für den Betrieb im Frequenzband 5150–5250 MHz ist ausschließlich für den Einsatz in Innenräumen bestimmt, um das Risiko schädlicher Störungen von Mobilfunksystemen im gleichen Kanal zu verringern.

AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK	EE	FI	FR	DE	EL	HU	IS	IE	IT
LV	LI	LT	LU	MT	NO	PL	PT	RO	SK	SI	ES	SE	CH	NL	UK(NI)

Hiermit erklärt GL TECHNOLOGIES (HONG KONG) LIMITED, dass der Funkanlagentyp [AX6000 Wireless Router, GL-MT6000] den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: <https://www.gl-net.com/products/certificate>

Maximale Ausgangsleistung:

CE: ≤20dBm EIRP (2.4GHz); ≤23dBm EIRP (5.15GHz~5.35GHz); ≤30dBm EIRP (5.47GHz~5.725GHz); ≤13.98dBm (5.725GHz~5.85GHz);


Español

CONFIGURACIÓN

1

Encendido

Al encenderse, el router emitirá señales Wi-Fi de 2.4G y 5G con los SSID: **Fortify-xxx** y **Fortify-xxx-5G**.

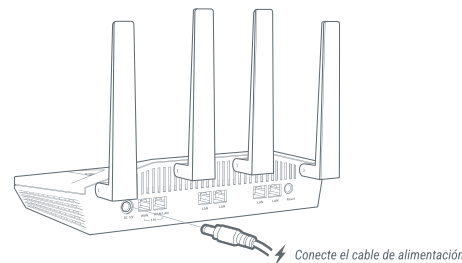

2

Conexión por Wi-Fi


Conéctese a la red Wi-Fi llamada **Fortify-xxx** o **Fortify-xxx-5G**, y luego introduzca la contraseña predeterminada de Wi-Fi que está impresa en la etiqueta inferior del router.



Busque el SSID y conéctese



Conexión por cable LAN

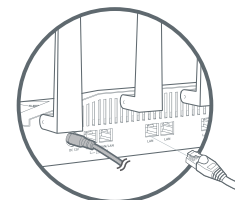


3

Configuración del router

Visite <https://192.168.8.1> en su navegador para configurar el router; comience eligiendo su idioma preferido.



SOPORTE

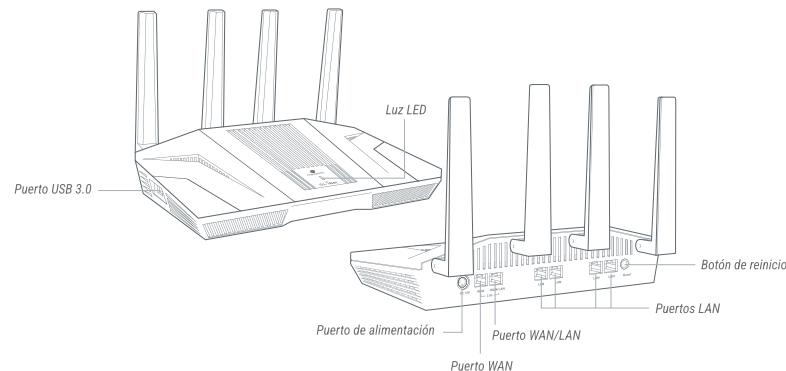

Reparar / Restablecer

Si no puede acceder a la página de configuración web o no puede conectarse al router, puede presionar el **botón de reinicio**:

- Mantenga presionado durante **3 segundos** y luego suelte para reparar su red.
- Mantenga presionado durante **10 segundos** y luego suelte para restablecer el router a la configuración de fábrica. Todos los datos del usuario serán eliminados.



link.gl-inet.com/mt6000-fortify-userguide-support

Soporte Técnico

- Para consultar la guía de configuración inicial, los vídeos tutoriales y las preguntas frecuentes, escanee el código QR anterior o visite link.gl-inet.com/mt6000-fortify-userguide-support
- Si tiene más preguntas, póngase en contacto con nosotros a través de los siguientes canales:
 - Correo: support@gl-inet.com
 - Discord: link.gl-inet.com/website-discord-support
 - Reddit: link.gl-inet.com/website-reddit-support
 - Foro: forum.gl-inet.com

GARANTÍA

- Ofrecemos **una garantía limitada de dos años** para los routers y una garantía limitada de **3 meses para los accesorios**. Es posible que se apliquen garantías adicionales según la legislación local del lugar donde se adquirió el producto.
- Se recomienda encarecidamente utilizar el adaptador de corriente de **12V/4A** incluido.
- Cualquier daño al router causado por no seguir las instrucciones anulará esta garantía.
- Cualquier daño al router causado por la modificación de la PCBA, los componentes o la carcasa anulará esta garantía.
- Los problemas causados por el uso de firmware de terceros podrían no recibir soporte oficial de nuestra parte.
- Cualquier daño al router causado por un uso inadecuado, como voltaje de entrada inapropiado, altas temperaturas, caída en el agua o al suelo, anulará esta garantía.
- Las imágenes en las instrucciones son solo de referencia. Nos reservamos el derecho de cambiar o modificar estos materiales sin previo aviso.

i. el dispositivo, diseñado para funcionar en la banda de 5150-5250 MHz, está destinado exclusivamente a uso en interiores, con el fin de reducir el riesgo de interferencias perjudiciales en los sistemas móviles por satélite que operan en el mismo canal;

AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK	EE	FI	FR	DE	EL	HU	IS	IE	IT
LV	LI	LT	LU	MT	NO	PL	PT	RO	SK	SI	ES	SE	CH	NL	UK(NI)


Por la presente, GL TECHNOLOGIES (HONG KONG) LIMITED declara que el tipo de equipo radioeléctrico [AX6000 Wireless Router, GL-MT6000] es conforme con los requisitos esenciales y demás disposiciones pertinentes de la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente: <https://www.gl-inet.com/products/certificate>

KONFIGURACJA

1

Włączanie


Po włączeniu zasilania router będzie nadawał sygnał Wi-Fi 2,4G i 5G o nazwach SSID: **Fortify-xxx** oraz **Fortify-xxx-5G**.

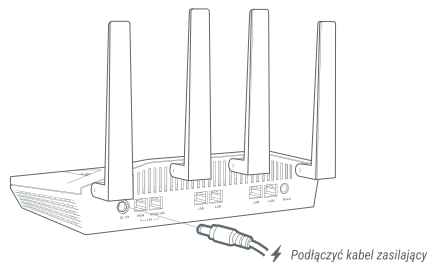

2


Połączyć przez Wi-Fi

Połączyć się z siecią Wi-Fi o nazwie **Fortify-xxx** lub **Fortify-xxx-5G**, a następnie wpisać domyślne hasło Wi-Fi wydrukowane na etykiecie na spodzie routera.

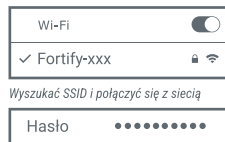

lub

Połączyć przez LAN

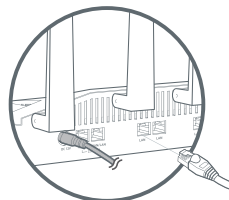

Podłączyć kabel sieciowy z komputera do portu LAN


3

Skonfigurować router

Otworzyć w przeglądarce adres <https://192.168.8.1>, aby skonfigurować router; na początek wybrać preferowany język.



WSPARCIE

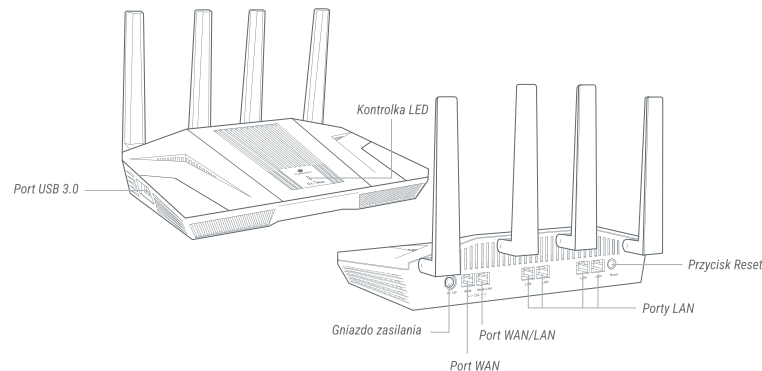

Naprawić / Zresetować

Jeśli nie można uzyskać dostępu do strony konfiguracji lub połączyć się z routerem, należy nacisnąć **przycisk Reset**:

- Nacisnąć i przytrzymać przez **3 sekundy**, a następnie zwolnić, aby naprawić połączenie sieciowe.
- Nacisnąć i przytrzymać przez **10 sekund**, a następnie zwolnić, aby przywrócić ustawienia fabryczne routera. Wszystkie dane użytkownika zostaną usunięte.



link.gl-inet.com/mt6000-fortify-userguide-support

Wsparcie Techniczne

- Aby uzyskać przewodnik po pierwszej konfiguracji, filmy instruktażowe i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, zeskanuj powyższy kod QR lub odwiedź stronę link.gl-inet.com/mt6000-fortify-userguide-support
- W razie dalszych pytań skontaktuj się z nami w następujący sposób:
 - E-mail: support@gl-inet.com
 - Discord: link.gl-inet.com/website-discord-support
 - Reddit: link.gl-inet.com/website-reddit-support
 - Forum: forum.gl-inet.com

GWARANCJA

- Zapewniamy **dwuletnią ograniczoną gwarancję** na routery oraz **3-miesięczną ograniczoną gwarancję** na akcesoria. Mogą obowiązywać dodatkowe uprawnienia gwarancyjne wynikające z przepisów prawa obowiązujących w miejscu zakupu produktu.
- Zdecydowanie zaleca się korzystanie z dołączonego zasilacza **12V/4A**.
- Wszelkie uszkodzenia routera wynikające z nieprzestrzegania instrukcji powodują utratę gwarancji.
- Wszelkie uszkodzenia routera wynikające z modyfikacji PCBA, podzespołów lub obudowy powodują utratę gwarancji.
- Problemy wynikające z użycia oprogramowania firm trzecich mogą nie być objęte naszym oficjalnym wsparciem.
- Wszelkie uszkodzenia routera wynikające z niewłaściwego użytkowania, np. niewłaściwego napięcia zasilania, wysokiej temperatury, zanurzenia w wodzie lub upuszczenia, powodują utratę gwarancji.
- Ilustracje w instrukcji mają wyłącznie charakter poglądowy. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian lub modyfikacji niniejszych materiałów bez uprzedniego powiadomienia.

I. urządzenie przeznaczone do pracy w paśmie 5150–5250 MHz jest przeznaczone wyłącznie do użytku wewnątrz budynków w celu ograniczenia ryzyka wystąpienia szkodliwych zakłóceń w systemach satelitarnej łączności ruchomej działających w tym samym kanale;

	AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK	EE	FI	FR	DE	EL	HU	IS	IE	IT
	LV	LI	LT	LU	MT	NO	PL	PT	RO	SK	SI	ES	SE	CH	NL	UK(NI)

Niniejszym GL TECHNOLOGIES (HONG KONG) LIMITED oświadcza, że typ urządzenia radiowego [AX6000 Wireless Router, GL-MT6000] jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami i innymi stosownymi postanowieniami dyrektywy 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <https://www.gl-inet.com/products/certificate>